



CREDO-DIALOGUE

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ, ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕСТНОСТИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕНПЛАНОВ И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

НИВЕЛИР 3.3

**АВТОМАТИЗАЦИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ**

*Руководство пользователя
Версия 3.3*

2022

Содержание

Глава I Начальная страница	11
Глава II Общие сведения	11
Назначение программы	11
Входные данные	13
Работа с данными	14
Представление результатов	15
Обмен данными	15
Глава III Описание интерфейса	16
Документы и окна	16
Команды	18
Управление видимостью окон и панелей инструментов	22
Перемещение и группировка окон	23
Конфигурации рабочей области	23
Строка состояния	24
Глава IV Работа с таблицами	24
Настройка таблиц	25
Дополнительные столбцы в таблицах	27
Вставка и удаление строк	28
Операции с буфером обмена	28
Поиск в таблицах	28
Подготовка отчетов	30
Работа с помеченными данными	30
Отключение и восстановление данных	30
Глава V Порядок работы	31
Общая последовательность обработки данных	33
Создание, открытие и сохранение документа	33
Создание документа	33
Открытие документа	34
Сохранение документа	34
Подготовка к загрузке и обработке данных	35
Пользовательские настройки системы	35
Параметры программы	36
Свойства проекта	38
Карточка проекта	39
Система координат, высот, геоид	39
Общие сведения	42
Классификатор	42
План	42
Дополнительные данные	44

Импорт и формирование ходов	44
Предобработка	45
Уравнивание	46
Поиск ошибок	47
Классы точности	48
Нивелирование	48
Сетки	49
Координатные сетки	49
Планшетные сетки	49
Картографические сетки	51
Геодезическая библиотека	51
Эллипсоиды	53
Датумы	54
Системы координат	56
Редактирование (создание) систем координат	56
Набор систем координат	59
Системы высот	61
NTv2 сетки	62
Геоиды	64
Импорт модели геоида	65
Модели Буге	66
Преобразования координат	67
Картографические сетки	68
Полевое кодирование	68
Сервера веб-карт	70
Шаблоны подписей	71
Работа с редактором шаблонов подписей	72
Шаблоны экспорта элементов	73
Классификатор	74
Импорт данных	75
Импорт нивелирных измерений	75
Дополнение функциональности чтения данных новых форматов	76
Порядок импорта	76
Модули импорта	77
Модуль импорта данных в формате HexagonLandXML	77
Модуль импорта данных в формате Topcon	80
Модуль импорта данных ЦН в формате South	82
Модули импорта данных ЦН в форматах SokkiaSDL	84
Модули импорта данных ЦН в форматах SDR2x и SDR3x (Sokkia)	85
Модуль импорта данных ЦН в формате LEICA	88
Модуль импорта данных ЦН в формате Trimble (DiNi)	92
Модуль импорта данных ЦН в формате M5 (DiNi)	95
Импорт растров	98
Импорт DXF/DWG	100
Импорт данных ToroXML	101
Импорт точек по шаблону	101
Импорт матриц	101
Загрузка данных картографических веб-сервисов	102
Импорт ArcInfo	103
Обработка данных	103
Ввод и редактирование данных	104
Пункты ПВО	104
Параметры пунктов	104
Создание и редактирование	108
Имена пунктов	109
Изменение имен пунктов	109
Блокировка координат и отметок уравненных пунктов	110
Данные цифровых нивелиров	110

Ходы геометрического нивелирования	114
Формирование нивелирного хода в ручном режиме	116
Выполнение расчетов	116
Предварительная обработка измерений	117
Состав выполняемых расчетов	117
Расчет поправок за переход к нормальным высотам	118
Схема предварительной обработки измерений	120
Ведомости предобработки	120
Поиск ошибок	120
L1 - анализ	121
Lp - анализ	122
Анализ ходов и полигонов	123
Поиск методом трассирования	123
Отчеты	124
Уравнивание	124
Общая методика уравнивания	124
Настройка параметров уравнивания	125
Расчет	125
Технология проектирования высотных сетей	127
Ведомости уравнивания	128
Обратная геодезическая задача	130
Решение ОГЗ для двух пунктов	131
Преобразование координат	131
Протоколы	132
Работа в окне План	132
Фильтры видимости	133
Фильтры выбора	135
Поиск элементов в окне План	136
Выбор данных	136
Интерактивные методы редактирования графических элементов	138
Работа с тематическими объектами в окне План	138
Редактирование тематических объектов	140
Оформление в окне План	140
Навигация в окне План	140
Работа в окне Слои	141
Работа с растрами	141
Привязка растра	142
Блокировка фрагментов	142
Видимость фрагментов	142
Перемещение фрагмента	143
Области видимости	144
Инвертирование цвета фрагмента	146
Редактирование растра	146
Создание поверхности	147
Работа с Классификатором	148
Общее описание и структура	148
Создание, открытие и сохранение классификатора	149
Работа в окне Слои	150
Работа в окне Тематические объекты	151
Создание и редактирование ТО	153
Окно Параметры условного знака	154
Параметры условного знака	155
Окно предпросмотра условного знака	159
Семантические свойства	159
Схема соответствия экспорта	160
Подготовка и создание чертежей	161
Порядок создания графических документов	162
Печатаемая область проекта	163

Подготовка информации в проекте	164
Создание и редактирование чертежа	165
Создание чертежа	166
Операции с фрагментами чертежа	166
Редактирование информации фрагмента, буфер обмена	166
Графические примитивы и тексты	167
Работа с объектами	168
Экспорт чертежа	169
Печать чертежа	169
Выходные документы	170
Экспорт данных	170
Экспорт ТороXML	170
Экспорт DXF/DWG	171
Работа с утилитой экспорта	172
Экспорт данных импорта	174
Экспорт разностей di	175
Экспорт поправок за температуру	175
Глава VI СПРАВОЧНИК	175
Команды главного меню (Проект)	175
Меню Файл	176
Создать	177
Проект	177
Чертеж	177
Классификатор	178
Открыть	178
Недавние проекты	178
Закрыть	178
Сохранить	179
Сохранить как	179
Сохранить все	180
Свойства проекта	180
Параметры программы	181
Классификатор	181
Геодезическая библиотека	181
Выход	182
Веб-карты	182
Выбрать источник	182
Импорт в проект	183
Сбросить трансформировать	184
Трансформировать	184
Импорт	185
Файлы цифровых нивелиров	185
Импорт растров	186
Импорт матриц высот	187
Импорт матрицы высот по шаблону	187
Импорт DXF/DWG	188
Импорт ArcGIS	188
Импорт ТороXML (*.xml)	189
Импорт точек по шаблону	189
Экспорт (окно План)	189
DXF/DWG	190
ТороXML (*.xml)	191
Экспорт точек	193
Данные импорта в формат txt	193
Разностей di в формат txt	193
Экспорт поправок за температуру в формат txt	194

Меню Правка	195
Отменить	195
Вернуть	196
Копировать	196
Вырезать	196
Вставить	197
Выбрать подобные	197
Удалить	198
Отключить	198
Восстановить	199
Пометить	199
Снять пометку	200
Выбрать помеченные	200
Снять все пометки	201
Меню Вид	201
Меню Расчеты	201
Предобработка	201
Расчет (Предобработка)	202
Протокол (Предобработка)	202
Параметры (Предобработка)	203
Монитор (Предобработка)	203
Поиск ошибок	203
Трассирование (интерактивный)	204
Анализ нивелирных ходов и полигонов	204
Lp-анализ	205
L1-анализ	205
Уравнивание	206
Расчет (Уравнивание)	206
Протокол (Уравнивание)	206
Параметры (Уравнивание)	207
Монитор (Уравнивание)	207
Сформировать ходы	208
Создание пункта	208
Назначить местоположение пунктов	208
ОГЗ	209
Два пункта	209
Преобразование координат проекта	209
Меню Рельеф	210
Поверхность	210
Поверхность СКО	210
Настройки градиента поверхности	211
Настройка градиента DEM	212
Меню Ситуация	213
Создать точечный объект	214
Создать линейный объект	216
Создать площадной объект	217
Создать площадной объект по внутренней точке	218
ТО по существующему	219
Изменить тип ЛТО	220
ЛТО по эквидистанте	221
Выбрать точки вдоль линии	222
Создать точки по линии	222
Сгустить узлы ЛТО	223
Упростить ЛТО	224
Удалить узлы	225
Редактировать высоты узлов	226
Обратить ЛТО	226
Продолжить ЛТО	227
Сшить ЛТО	228

Сшить ЛТО по расстоянию	229
Разрезать ЛТО	230
Замкнуть ЛТО	231
Изменить тип сегмента ЛТО	231
Выпрямить контуры	232
Фильтр коротких ЛТО	232
Меню Оформление	233
Текст	234
Отрезок	235
Полилиния	236
Эллипс	237
Окружность	238
Прямоугольник	239
Многоугольник	239
Подпись объекта	240
Подпись угла	242
Подпись расстояния	242
Создать подписи для всех объектов	243
Узел координатной сетки	244
СКО превышения	245
Меню Интерактивы	245
Перемещение с базовой точкой	245
Измерения	246
Меню Чертежи	247
Создать контур чертежа	247
Создать лист чертежа	248
Выпустить чертеж	248
Листы карт	249
Создать лист карты	249
Выпуск чертежа листа карты	250
Номенклатура карты	250
Найти лист карты	250
Планшеты	251
Планшет	251
Выпуск чертежа планшета	251
Найти планшет	252
Меню Ведомости	252
Предобработка (Ведомости)	254
Ведомость предобработки измерений I класс	254
Ведомость предобработки измерений II - III класс	254
Уравнивание (Ведомости)	255
Список превышений и высот I – II класс	255
Список превышений и высот III – IV класс	255
Ведомость координат	256
Ведомость поправок	256
Ведомость точности пунктов	257
Технические характеристики нивелирной сети	257
Характеристики нивелирных линий	258
Показатели точности измерений	258
Ведомость боковых точек	259
Поиск ошибок измерений (Ведомости)	259
Ведомость L1-анализа (нивелирование)	259
I класс	260
Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования I класс	260
Расхождение превышений прямых и обратных ходов I класс	260
Характеристика качества I класс	261
Средние квадратические ошибки на 1 км I класс	261
Накопление разностей превышений I класс	261
II класс	262

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования II класс	262
Расхождение превышений прямых и обратных ходов II класс	263
Характеристика качества II класс	263
III класс	263
Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования III класс	264
Расхождение превышений прямых и обратных ходов III класс	264
Характеристика качества III класс	264
IV класс, техническое	265
Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (IV класс)	265
Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (техническое)	265
I, II, III разряд	266
Ведомость превышений и высот I разряда	266
Ведомость превышений и высот II разряда	266
Ведомость превышений и высот III разряда	267
Ведомость СКО на 1 км хода для I разряда	267
Характеристики нивелирных линий (осадочное)	268
Шаблоны (Ведомости)	269
Меню Окно	269
Открытые документы	269
Меню Рабочая область	270
Конфигурации	270
Меню и тулбары	270
Лента команд	270
Оформление	271
Команды	271
Меню Справка	272
Вызов справки (F1)	272
О программе	272
Контекстные меню	272
Команды оконных панелей инструментов	273
Команды главного меню (Чертеж)	273
Меню Файл	273
Создать	274
Чертеж	0
Открыть	0
Недавние проекты	0
Закрыть	0
Сохранить	0
Сохранить как	0
Сохранить все	0
Экспорт (окно Чертеж)	274
Параметры страницы (окно Чертеж)	274
Раскладка на страницы (окно Чертеж)	275
Предварительный просмотр (окно Чертеж)	275
Печать (окно Чертеж)	276
Редактор шаблонов (окно Чертеж)	276
Выход	0
Меню Правка	276
Отменить	0
Вернуть	0
Вырезать	0
Копировать	0
Вставить	0
Вставить объект	277
Проект	277
Рисунок	277
Документ *.html	278
Шаблон штампа	278
Шаблон чертежа	279

Удалить	0
Обновить фрагменты	279
Меню Вид	280
Меню Примитивы	280
Текст	0
Отрезок	0
Полилиния	0
Эллипс	0
Прямоугольник	0
Многоугольник	0
Окружность	0
Меню Объект	280
Сгруппировать	280
Разгруппировать	281
Поднять	281
Опустить	282
Поднять на передний план	282
Опустить на задний план	283
Блокировать	283
Разблокировать	284
Меню Окно	284
Открытые документы	0
Меню Рабочая область	284
Конфигурации	0
Меню и тулбары	0
Лента команд	0
Оформление	0
Команды	0
Меню Справка	284
Вызов справки (F1)	0
О программе	0
Контекстное меню	284
Команды главного меню (Классификатор)	285
Меню Файл	285
Создать	286
Классификатор	0
Открыть	0
Закрыть	0
Сохранить	0
Сохранить как	0
Сохранить все	0
Системы кодирования	286
Схемы соответствия экспорта	286
Недавние проекты	0
Параметры программы	286
Выход	0
Меню Правка	289
Отменить	0
Вернуть	0
Меню Вид	289
Меню Окно	289
Открытые документы	0
Меню Рабочая область	289
Конфигурации	0
Меню и тулбары	0
Лента команд	0
Оформление	0
Команды	0
Меню Справка	290

Вызов справки (F1)	0
О программе	0
Контекстное меню	290
Утилита импорта	291
Общие сведения	291
Настройка и использование шаблона	291
Порядок импорта	293
Команды утилиты импорта	294
Меню Файл	294
Открыть (утилита импорта)	294
Закрыть (утилита импорта)	295
Редактировать (утилита импорта)	295
Загрузить все (утилита импорта)	295
Импорт (утилита импорта)	296
Выход (утилита импорта)	296
Меню Шаблон	296
Свойства (меню Шаблон)	296
Команды контекстного меню	297
Удалить строки (контекстное меню)	297
Разбить столбец (контекстное меню)	297
Объединить столбец со следующим (контекстное меню)	298
Объединить столбец со следующим с разделителем (контекстное меню)	298
Глава VII Техническая поддержка	299

Начальная страница



Программный комплекс обработки инженерных изысканий,
цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и
автомобильных дорог

НИВЕЛИР АВТОМАТИЗАЦИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ

CREDO-DIALOGUE

Справочная система
2022

Общие сведения

Данная глава содержит следующие разделы:

[Назначение программы](#)

[Входные данные](#)

[Работа с данными](#)

[Представление результатов](#)

[Обмен данными](#)

Назначение программы

Назначение программы – автоматизация камеральной обработки геометрического нивелирования I, II, III, IV классов, технического и высокоточного инженерного, в том числе на основе данных, получаемых из файлов цифровых нивелиров.

Области применения

- создание высотных государственных геодезических опорных сетей и местных высотных сетей;
- геодезическое обеспечение строительства;
- наблюдения за вертикальными смещениями зданий и сооружений.

Основные функции

- Импорт данных.
- Ввод и редактирование данных из журналов нивелирования I, II, III, IV классов и технического в соответствующих таблицах.
- Расчет поправок за переход к нормальным высотам для нивелирования I-II классов.
- Учет поправок в превышения по секциям за отличие средней длины метра комплекта реек от номинала по результатам эталонирования и за различие температуры реек при эталонировании для нивелирования I-IV классов.
- Уравнивание высотных геодезических сетей разных форм, выполняемое параметрическим способом по методу наименьших квадратов. Обеспечена возможность выполнять совместное уравнивание измерений разной точности и разных методик с развернутой оценкой точности, включающей окружности ошибок.
- Уравнивание высотных геодезических построений с учетом ошибок исходных данных.
- Выявление, локализация и нейтрализация грубых ошибок в нивелировании в автоматическом режиме (L1-анализ и Lp-анализ) и с помощью интерактивных действий (трассирование).
- Автоматический поиск ошибок измерений (автоматизация метода трассирования).
- Поиск грубых ошибок исходных данных методом последовательного исключения.
- Совместное уравнивание нивелирных сетей.
- Развернутая оценка точности, полная статистическая оценка качества измерений и результатов уравнивания.
- Проектирование высотных геодезических сетей, выбор оптимальной схемы сети, необходимых и достаточных измерений, подбор точности измерений.
- Расчет обратных геодезических задач в различных видах с выдачей ведомостей.
- Расчет превышений для уравнивания, расчет предварительных отметок, формирование топологии сети, автоматический анализ полигонов с предварительной оценкой точности измерений.
- Имитация левой и правой нивелировок при нивелировании I класса с использованием цифровых нивелиров DiNi и Leica для двух методик

(изменение горизонта между полуприемами и выполнение измерений на станции двумя приемами).

- Расчет отметок "боковых" пунктов.
- Lp-анализ на грубые ошибки измерений с возможностью назначения значения вероятности и показателя степени.
- Выпуск ведомостей превышений и высот пунктов для всех классов нивелирования, координат и высот, характеристик нивелирных линий, ведомости предобработки, отражающие учет поправок на среднюю длину рабочего метра пары реек, температуру, оценка точности высот пунктов, поправок, характеристики качества работ. Все ведомости классного нивелирования выпускаются строго в соответствии с требованиями нормативных документов. Формирование и настройка выходных документов выполняется согласно стандартам предприятия с использованием Редактора шаблонов.
- Экспорт данных в различных форматах.

Входные данные

Источниками данных для программы могут быть:

- Импорт данных («сырых» измерений – отсчетов и высот) из файлов цифровых нивелиров форматов Leica (GSI, RAW, TXT, XML), Trimble (DAT; M5), Sokkia (SDR2x, SDR3x), Topcon (TXT, DL), South DL202 (GTS7).

Указанные файлы копируются на жесткий диск программными средствами, поставляемыми вместе с приборами. Для импорта файла в проект необходимо установить соответствующий модуль импорта, доступный на сайте компании для свободного скачивания. Список модулей регулярно обновляется и дополняется с появлением новых приборов и форматов.

- Текстовые файлы произвольных форматов, содержащие координаты, импортируемые по настраиваемым пользователем шаблонам.
- Файлы в формате ТороXML.
- Файлы в формате DXF.
- Полевые журналы, ведомости и каталоги, данные из которых вводятся с клавиатуры в табличных редакторах.
- Загрузка растровых подложек в форматах TMD (файлы программы ТРАНСФОРМ), CRF (растровые подложки систем платформы CREDO III), BMP, GIF, TIFF (GeoTIFF), JPEG, JPEG2000, PNG, ECW, RSW, PCX, PRF.
- Импорт матриц высот в форматах SRTM ASCII, GeoTIFF, MTW 2000, PHOTOMOD, TXT.
- Модели геоида – egm2008_B20x85_L18x192.gdm (создана на базе модели EGM2008).

Также в программе можно работать с высокодетальными **спутниковыми снимками**, просматривая их через сервисы **Google Maps** и **Bing**.

Загрузка и трансформация данных сервиса **Google Maps** и **Bing** реализована в режиме удаленного доступа (через обращение к тайловому серверу). Для просмотра сервиса Google Maps доступны четыре типа данных: карты, спутник, рельеф и гибриды (совместное изображение спутниковых снимков и картографической информации), для сервиса Bing – дороги, гибриды, спутник.

Часть изображения веб-карты может быть загружена в проект в виде геопозиционированного раstra. Программа позволяет добавлять и использовать другие сервисы веб-карт, предоставляющие доступ к информации посредством тайлового сервера.

Примечание: Все импортированные из внешних источников данные попадают в табличные редакторы и являются доступными для последующего редактирования и документирования.

Работа с данными

Стандартная схема обработки включает следующие этапы:

- [Создание нового](#) или [открытие существующего](#) проекта.
- Уточнение, при необходимости, [сервисных настроек](#) и параметров [конфигурации](#) рабочей среды (состав и расположение окон, рабочих команд, параметров отображения элементов в графическом окне)
- Настройка [свойств проекта](#), то есть параметров, присущих каждому отдельному проекту (наименование ведомства и организации, описание системы координат и высот, используемых при производстве геодезических работ, настройку стандартных классификаторов, задание единиц измерений, учитываемые поправки, параметры уравнивания и другие аналогичные настройки).
- [Импорт данных](#) или [ввод и редактирование данных](#) в табличных редакторах. Система обеспечивает возможность комбинировать способы подготовки данных: импортировать данные по шаблону из текстовых файлов (например, координаты и высоты исходных пунктов), импортировать измерения из цифровых нивелиров, вводить данные через табличные редакторы и т.д.
- При импорте измерений из файлов цифровых нивелиров обязательным этапом является автоматическое формирование ходов в соответствии с типами импортированных данных.
- [Предварительная обработка измерений](#) (предобработка), являющаяся обязательным подготовительным шагом перед уравниванием.
- Возможность временного исключения из обработки данных, у которых выявлены грубые ошибки, а также восстановления исключенных данных (с помощью команд [Отключить](#) и [Восстановить](#) меню Правка или контекстных меню таблиц).
- [Поиск ошибок](#) измерений. Необязательный, но желательный шаг при обработке больших сетей.

- [Уравнивание](#) координат пунктов планово-высотного обоснования. Следует обращать особое внимание на [настройки параметров уравнивания](#) и априорную [точность измерений](#), которые существенно влияют на качество уравнивания, особенно при совместном уравнивании разнородных сетей.
- Подготовка отчетов. Редактор шаблонов позволяет сформировать шаблон выходного документа согласно стандартам предприятия.
- [Создание чертежей](#).
- [Экспорт данных](#) в системы комплекса КРЕДО, САПР, ГИС, текстовые файлы.

Представление результатов

Результатом работы программы может быть:

- Создание ведомостей и каталогов, выдача их в принятой форме. Настройка выходных документов согласно национальным стандартам или стандартам предприятия, настройкой на любые языки, включая языки типа иврит или арабский с использованием редактора шаблонов.
- Создание чертежей в любом масштабе и планшетов (1:500-1:5000), схем планово-высотного обоснования в принятых или настраиваемых условных обозначениях, полное оформление в чертежной модели и печать графических документов.
- Экспорт результатов в распространенные форматы: ТороXML, DXF (AutoCAD), а также настраиваемые пользователем текстовые форматы.
- Экспорт координат точек и тематических объектов в формат TXT.

Обмен данными

С помощью буфера обмена можно выполнить не только обмен данными между различными проектами программы **НИВЕЛИР**, но и между проектами других приложений **КРЕДО**, таких как **ТРАНСКОР**, **ДАТ**, **КРЕДО ГНСС** и **3D СКАН**.

При этом следует иметь в виду, что копирование/вставка осуществляется по принципу "что вижу, то и копирую". В буфер обмена сохраняются данные, которые на момент копирования отображаются в таблице.

Кроме того, с помощью буфера обмена данные любых таблиц могут быть вставлены в виде структурированного текста в некоторые офисные приложения Microsoft, например, Word и Excel.

Описание интерфейса

Данная глава содержит следующие разделы:

[Документы и окна](#)

[Команды](#)

[Управление видимостью окон и панелей инструментов](#)

[Перемещение и группировка окон](#)

[Конфигурации рабочей области](#)

[Строка состояния](#)

Документы и окна

Программа поддерживает работу с документами трех типов: проект, классификатор и чертеж. Данные проектов хранятся в файлах с расширением **NIV3**, данные классификаторов и чертежей – в файлах с расширениями, соответственно, **CLS4** и **DDR4**.

Программа является однодокументным приложением. При открытии или создании нового документа текущий документ не закрывается.


Используя стандартные команды меню Файл, можно создавать и открывать проекты, а также сохранять их (в том числе и под другим именем).

Типы интерфейса

Интерфейс программы может быть двух типов: **классическим** (Меню и тулбары) либо **ленточным** (Лента команд). Классический тип интерфейса содержит главное меню, панели инструментов и окна данных (см. рисунок ниже). Ленточный тип интерфейса содержит панель быстрого доступа, ленту команд, сгруппированных по вкладкам и группам, и окна данных.

Как к классическому, так и к ленточному стилю интерфейса может быть применено любое оформление. Исключение составляет Классическое оформление – оно может быть применено только к классическому стилю интерфейса.

Если активирован стиль интерфейса **Лента команд**, при выборе классического оформления стиль автоматически переключается на **Меню и тулбары**.

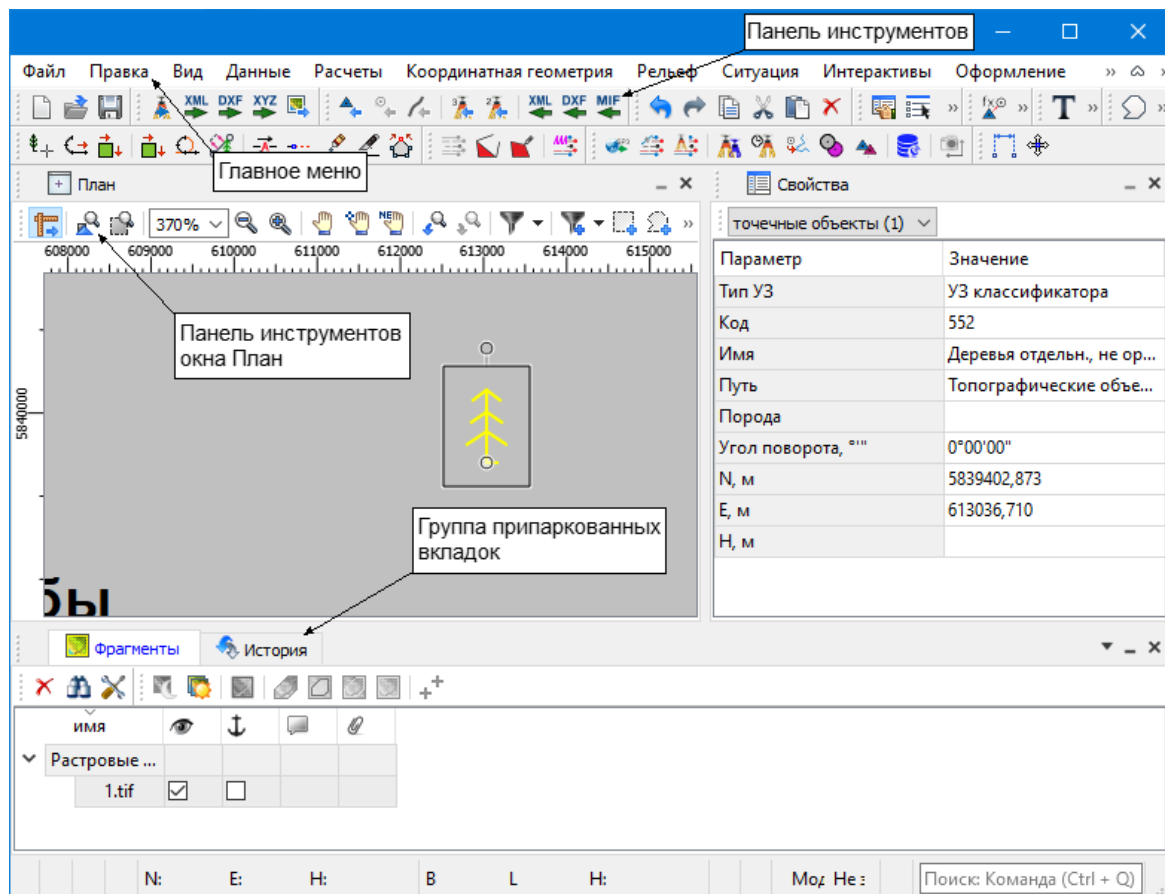

Выбор необходимого типа и стиля интерфейса выполняется из [меню Рабочая область](#) (правый верхний угол окна программы). С помощью команд, сгруппированных в подменю [Оформление](#), можно выбрать необходимый стиль интерфейса.

Для ленточного типа интерфейса предусмотрена Панель быстрого запуска, которая располагается в левой части заголовка окна программы. На данную панель можно вынести часто используемые команды для их быстрого запуска.

В данной справочной системе описан вариант вызова команд из главного меню классического типа интерфейса.

[Окна данных](#)

Все данные программы представлены в отдельных окнах, которые по их наполнению могут быть условно разделены на табличные, графические и вспомогательные окна. Каждое окно (вкладка) имеет собственные панели инструментов окон.

Примечание: Правым щелчком в области названия окна вызывается список существующих панелей инструментов для окна.

Флажок напротив наименования панели инструментов управляет её видимостью.

Панели инструментов для окон настраиваются в диалоге [Команды](#). Выход из диалога выполняется клавишей <Esc>.

Команды управления отображением окон и вкладок (в группах вкладок) представлены в меню **Вид**.

Табличные окна (Нивелирные ходы, Точки нивелирных ходов, Пункты ПВО и др.)

Все импортированные из внешних источников или введенные с клавиатуры данные заносятся в таблицы (табличные редакторы) и являются доступными для последующего редактирования. Каждая из таблиц предназначена для работы только с соответствующим типом данных.

Графическое окно План

Данные из таблиц отображаются в графическом окне. О настройке панелей инструментов окон - см. диалог [Команды](#).

Вспомогательные окна (**Свойства, **История**)**

- Окно **Свойства**. Содержит список параметров. Если в таблицах или в графическом окне проекта выбраны однотипные элементы, то их параметры можно просмотреть и отредактировать в окне **Свойства**.
- Окно **История**. Содержит список действий, выполненных пользователем в течение текущего сеанса работы, и является инструментом для управления операциями "отката назад" и "повтора".

Все окна данных содержат заголовок, кнопки управления вкладкой и локальную панель инструментов.

Команды на панели инструментов и в контекстном меню каждого окна дают возможность управления данными, представленными в этом окне.

В целях экономии рабочего пространства окна могут быть объединены в группу вкладок. Действия по перемещению, минимизации и парковке группы вкладок выполняются так же, как для обычного окна (См. [Управление видимостью окон и панелей инструментов](#)).

*См. о кнопках панели инструментов окон - в описании диалога [Команды](#) (вкладка **Панели инструментов**).*

Команды

Диалог служит для настройки панелей инструментов и ленты команд. Вызывается командой **Рабочая область\Команды**.


Окно настроек может содержать вкладки **Панели инструментов**, **Лента команд**, **Панель быстрого доступа**. В нижней части окна располагаются кнопки для импорта, экспорта и восстановления настроек.

Для каждой конфигурации рабочей области может быть создан отдельный набор команд ленты и панелей инструментов.

Если активирован классический тип интерфейса (**Меню и тулбары**), вкладки для настройки ленты команд и панели быстрого доступа недоступны.

Вкладка Панели инструментов

На вкладке выполняются настройки панелей инструментов главного окна и паркуемых окон. Возможно создание новых панелей, а также редактирование существующих см. рисунок диалога.

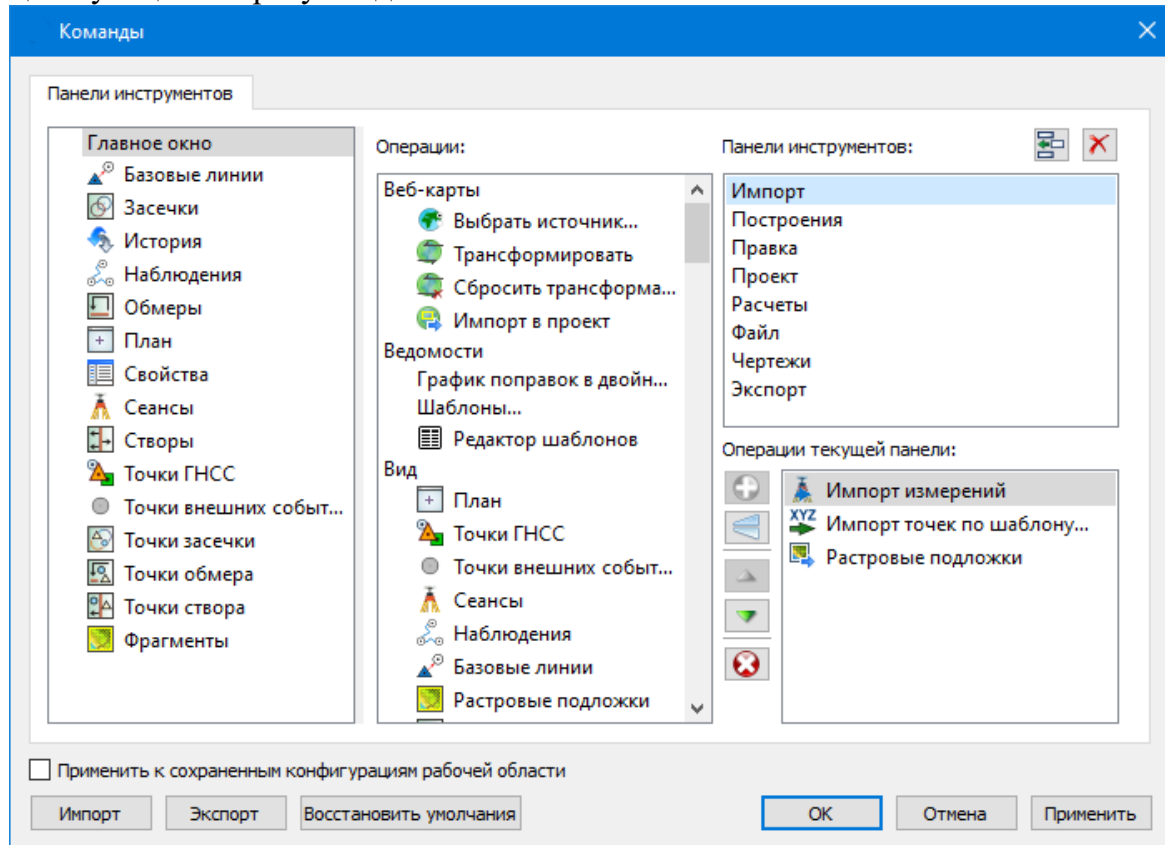



В левой части диалога содержится список всех окон. Центральная часть диалога содержит все операции, которые могут выполняться для элементов выбранного окна. В правой части диалога для выбранного окна можно настроить панель инструментов и ее команды (операции).

Создание новой панели инструментов

В разделе **Панели инструментов** (справа) перечислены панели инструментов, созданные для выбранного окна.

Чтобы для конкретного окна создать новую панель и настроить список её операций, выполните следующее:


- В левой части диалога выделите имя окна. В центральной части диалога отобразится список всех доступных в этом окне операций.
- В правой части диалога в разделе **Панели инструментов** нажмите кнопку  **Добавить панель** инструментов и создайте строку с новой панелью (можно здесь же изменить ее имя). Кнопкой  **Удалить выделенную панель** можно удалить из списка.
- Разместите на созданной панели необходимые кнопки операций. Для этого в центральном разделе **Операции** выделите нужную команду и в разделе


Операции текущей панели с помощью кнопки **Добавить операцию** добавьте ее в список панели.



- Для применения настроек нажмите кнопку **Применить** или **ОК**.

Редактирование списков операций существующих панелей выполняется аналогично.

Настройки:

 **Добавить операцию на панель** – добавляет выбранную операцию в список;


 **Добавить разделитель на панель** – добавляет разделитель между операциями;

  **Переместить операцию вверх/вниз** – перемещает кнопку с операцией на уровень вверх или вниз;

 **Убрать операцию с панели** – удаляет выбранную операцию.


Вкладка Лента команд



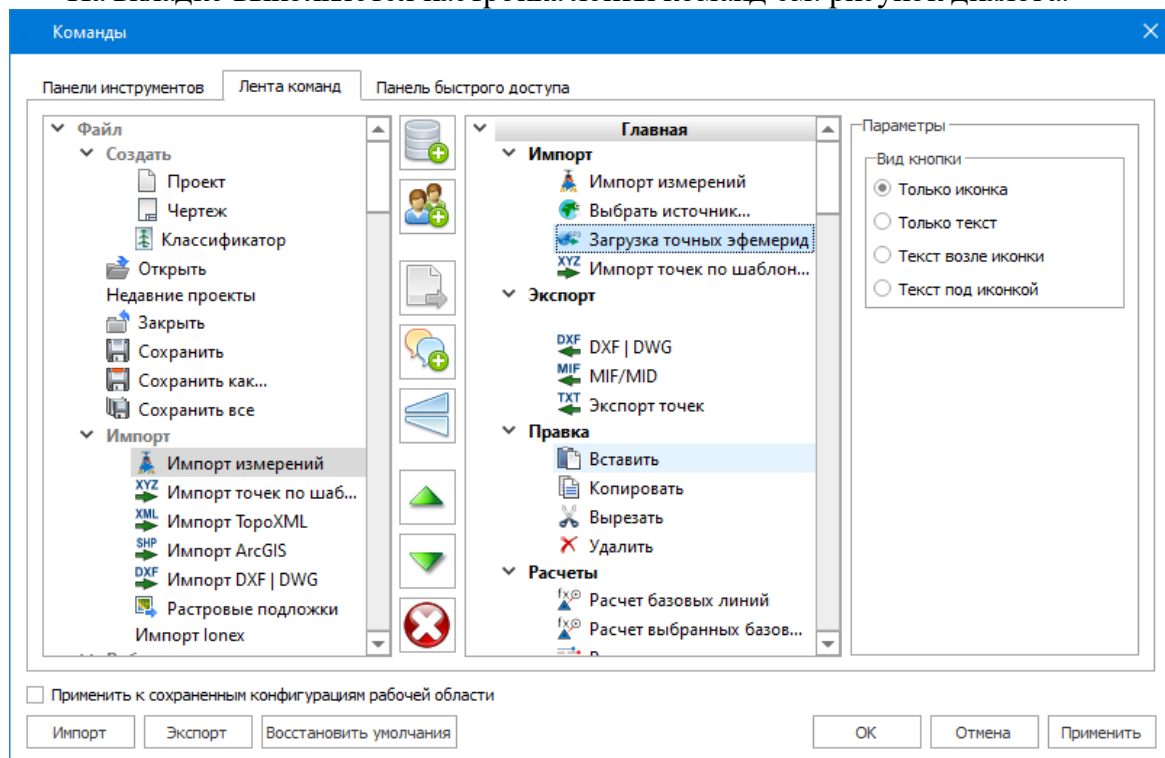




На вкладке выполняется настройка ленты команд см. рисунок диалога.



В левой части диалога содержится список всех команд меню. В центральной части диалога находятся кнопки для создания панели на ленте команд, а также список панелей и их команд. В правой части диалога для выбранной панели можно настроить отображение ее команд.

Чтобы создать новую вкладку на ленту и настроить список её команд, выполните следующее:

- Создайте вкладку на ленте. Для этого нажмите кнопку  **Добавить вкладку** в центральной части диалога.

- В центральной и в правой части диалога отобразится поле с именем созданной вкладки, имя можно отредактировать.
 - Для новой вкладки создайте группу команд (нажмите кнопку  **Добавить группу**).
 - Добавьте в группу необходимые команды. Для этого в левой части диалога выделите нужную команду и нажмите кнопку  **Добавить команду**.
 - Кнопкой  **Создать групповую команду** можно создать групповую команду и добавить в нее команды.
 - Отрегулируйте местоположение команд на вкладке при помощи кнопок   **Переместить выше/ниже**. При необходимости можно  **Добавить разделитель** и  **Удалить команду**.
 - В разделе **Параметры** (справа) для выбранной команды доступна настройка внешнего вида на ленте: отображение только иконки или текста возле иконки и т.д.
 - Для применения настроек нажмите кнопку **Применить** или **ОК**.
- Редактирование существующих вкладок ленты выполняется аналогично.

Настройки:



Добавить вкладку – добавляет новую вкладку на ленту;



Добавить группу – добавляет новую группу команд для выбранной вкладки;



Добавить команду – добавляет в выбранную группу любую команду, выделенную в левой части диалога;



Создать групповую команду – создает групповую команду в выбранной группе команд;



Добавить разделитель – добавляет разделитель между командами в группе команд;



Переместить выше/ниже – перемещает команды выше, ниже в группе команд;



Удалить – удаляет выбранный объект в ленте команд.

Вкладка Панель быстрого доступа

На вкладке **Панель быстрого доступа** можно редактировать содержимое панели быстрого доступа, которая размещается в левой части заголовка окна программы.

Вид панели редактируется аналогично панели **Лента команд**.

Общие кнопки и параметры диалога

Параметр **Применить** к сохраненным конфигурациям рабочей области. При установленном флажке все настройки панелей инструментов будут применены в конфигурациях, перечисленных в диалоге Конфигурации рабочей области.

Кнопка **Восстановить** умолчания отменяет установки диалога и восстанавливает его параметры, назначенные по умолчанию.

Кнопки **Импорт** и **Экспорт** предназначены для импорта и экспорта настроек.

Кнопка **Применить** применяет заданные настройки, но не закрывает диалог.

Кнопка **ОК** сохраняет заданные настройки и закрывает диалог.

Кнопка **Отмена** закрывает диалог без сохранения изменений.

Управление видимостью окон и панелей инструментов

Меню **Вид** содержит команды управления отображением окон и панелей инструментов. Выбор команды включает или отключает видимость соответствующего окна, панели инструментов.

Выбор верхней строки меню (*пунктирная линия*) переводит меню в режим диалогового окна, в котором можно включить или отключить видимость сразу нескольких окон.

Скрытое окно можно сделать видимым также с помощью контекстного меню, которое открывается правым щелчком мыши в свободной от вкладок области заголовка окна. При этом выбранное окно будет добавлено в качестве вкладки на строке заголовка того окна, из которого было вызвано контекстное меню.


Закрыть окно можно с помощью кнопки на панели заголовка.

Чтобы закрыть группу вкладок, нажмите кнопку **Выбрать вкладку** системного меню группы вкладок и выберите команду **Закрыть все вкладки**.

При закрытии окна запоминается его положение относительно главного окна приложения, и при дальнейшем открытии окно восстанавливает свое прежнее положение.



С помощью кнопки **Минимизировать панель** системного меню «припаркованное» окно можно свернуть (минимизировать) до размера заголовка. Если окно уже находится в свернутом состоянии, то с помощью кнопки **Максимизировать панель** окну может быть возвращен прежний размер. Следует учесть, что окна сворачиваются только «вниз» и «вверх», причем для этого несколько окон (групп вкладок) должны быть расположены друг над другом по вертикали.

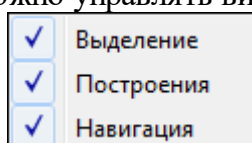
Каждое окно (вкладка) имеет собственные панели инструментов, настраиваемые в диалоге [Команды](#) из предложенного списка команд. Список панелей инструментов для окна (вкладки) вызывается правым щелчком в области названия окна или вкладки. Установкой флажка напротив наименования панели инструментов можно управлять видимостью каждой панели:



Перемещение и группировка окон

С помощью захватов и перемещений можно выполнить группировку и парковку окон. Окно можно разместить в центральной области главного окна документа, припарковать с любой стороны от центральной области или расположить поверх других окон («плавающий» режим). Вкладки, находящиеся в плавающем режиме, могут быть развернуты на весь экран.

После перевода вкладки в плавающий режим в верхней правой части вкладки появляется кнопка  **Развернуть панель на весь экран**, выполняющая разворачивание вкладки на весь экран. У развернутой вкладки кнопка  **Свернуть панель в окно** позволяет вернуться к исходному размеру. Таким образом можно удобно разворачивать необходимые окна, в том числе при работе с несколькими мониторами.

Областью захвата для окна является его заголовок, для группы вкладок – крайняя левая область заголовка, обозначенная иконкой , для окна в составе группы вкладок – заголовок вкладки.

Изменение местоположения окна производится следующим образом:


- если окно находится в свернутом состоянии, разверните его;
- нажмите левую клавишу мыши в области захвата окна и, удерживая ее, переместите окно в нужную область главного окна документа. По мере движения курсора программа автоматически предлагает место для парковки, освобождая пространство рядом с центральной областью и подсвечивая существующие окна и группы вкладок для включения в их состав паркуемого окна;
- выбрав нужную область для парковки, отпустите клавишу мыши.
- перетаскиванием вкладок можно изменить их порядок в группе.
- по аналогичному сценарию производится перемещение окна в другую группу вкладок и перевод окна в плавающий режим.


Конфигурации рабочей области


Для быстрого изменения конфигурации рабочей области (состав, размер и расположение видимых окон, а также настройка панелей инструментов либо ленты команд) в программе предусмотрен специальный механизм.

Диалог **Конфигурации рабочей области** позволяет активизировать ранее сохраненную конфигурацию, переименовать выбранную конфигурацию или удалить ее из списка.


По умолчанию предлагается следующие конфигурации рабочей области: Нивелирование.

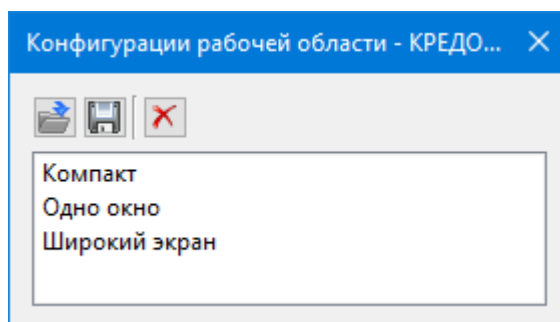

Текущая конфигурация может быть сохранена с заданным именем с помощью команды **Сохранить** текущую конфигурацию рабочей области  (команда [Конфигурации](#) меню [Рабочая область](#)).

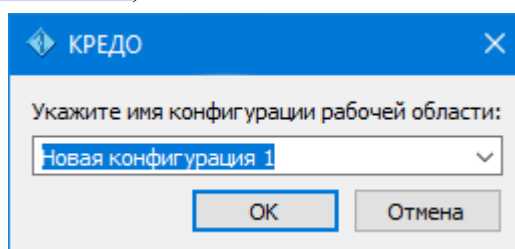

После сохранения имя конфигурации включается в список конфигураций.

Для активизации выбранной конфигурации нажмите кнопку  **Применить** выбранную конфигурацию рабочей области.

Диалог позволяет также переименовать выбранную конфигурацию или удалить конфигурацию из списка.

Строка состояния

Строка состояния, представляющая собой горизонтальную область, расположенную ниже окна проекта, содержит информацию о текущем состоянии программы. Она содержит:

- Имя конфигурации рабочей области;
- Количество выделенных элементов;
- Текущую систему координат;
- Систему высот;
- Модель геоида;
- Если открыто окно **План**: координаты курсора, текущий именованный фильтр видимости, текущий именованный фильтр выбора.

Работа с таблицами

Данная глава содержит следующие разделы:

[Настройка таблиц](#)

[Дополнительные столбцы в таблицах](#)

[Вставка и удаление строк](#)

[Операции с буфером обмена](#)

[Поиск в таблицах](#)

[Подготовка отчетов](#)


[Работа с помеченными данными](#)


[Отключение и восстановление данных](#)

Настройка таблиц

Все импортированные из внешних источников или введенные с клавиатуры данные заносятся в таблицы (табличные редакторы) и являются доступными для последующего редактирования. Каждая из таблиц предназначена для работы только с соответствующим типом данных.

При работе с таблицами пользователь может управлять их параметрами – видимостью и расположением колонок, выравниванием информации в ячейках таблицы и т.д.

Изменение имени таблицы, заголовков колонок, настройка видимости и ширины колонок, выравнивание заголовка и ячеек выполняется в диалоге **Настройка представления таблиц**, вызывается командой **Настройки** из контекстного меню таблицы или одноименной кнопкой  **Настройка** на локальной панели инструментов таблицы.

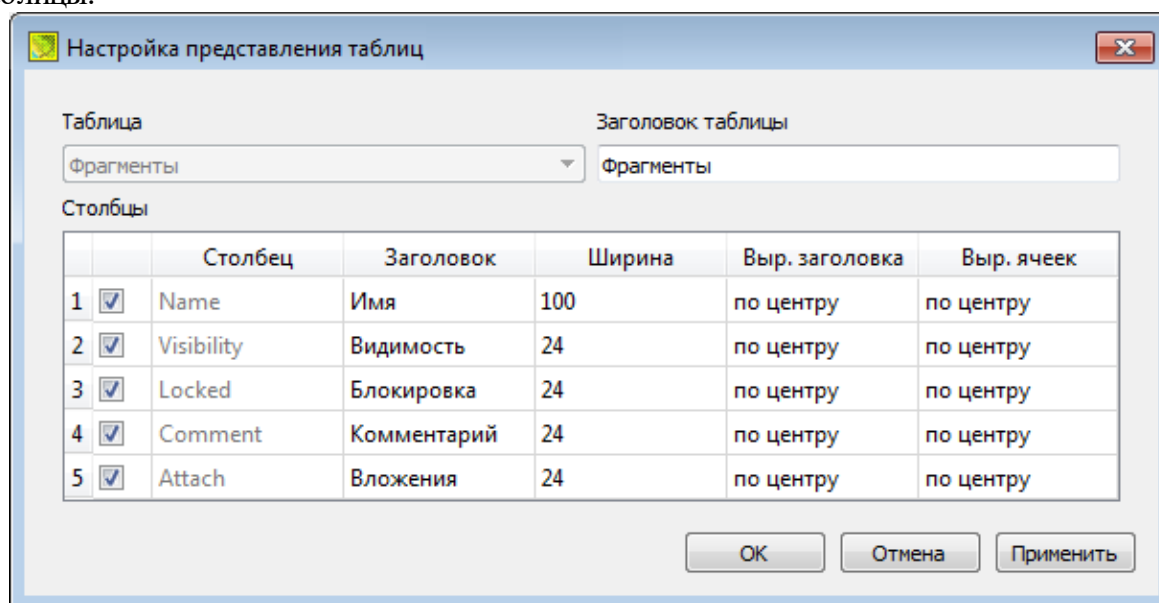


Диалог настройки таблиц представляет собой окно, в котором объединены все параметры таблицы, доступные для редактирования.

В диалоге можно изменить заголовок таблицы, а также задать имена ее столбцов и настроить их видимость.

- В текстовом поле **Заголовок таблицы** можно задать имя таблицы, которое будет отображаться в окне программы.

- В окне **Столбец** приводится список столбцов выбранной таблицы. Список содержит поле с флажком видимости столбца, поля **Столбец**, **Заголовок**, **Ширина**, **Выравнивание заголовка** и **Выравнивание ячеек**. Поле **Заголовок** можно редактировать. При установленном флажке столбец является видимым в окне таблицы, иначе – невидимым. Изменить порядок следования столбцов можно перетаскиванием их заголовков непосредственно в таблице.
- Кнопка **ОК** сохраняет заданные настройки.
- Кнопка **Отмена** закрывает диалог без сохранения настроек.
- Кнопка **Применить** применяет заданные настройки.

Отображение таблицы можно настроить также с помощью контекстного меню, вызываемого правым щелчком мыши в области заголовка любого из столбцов таблицы.

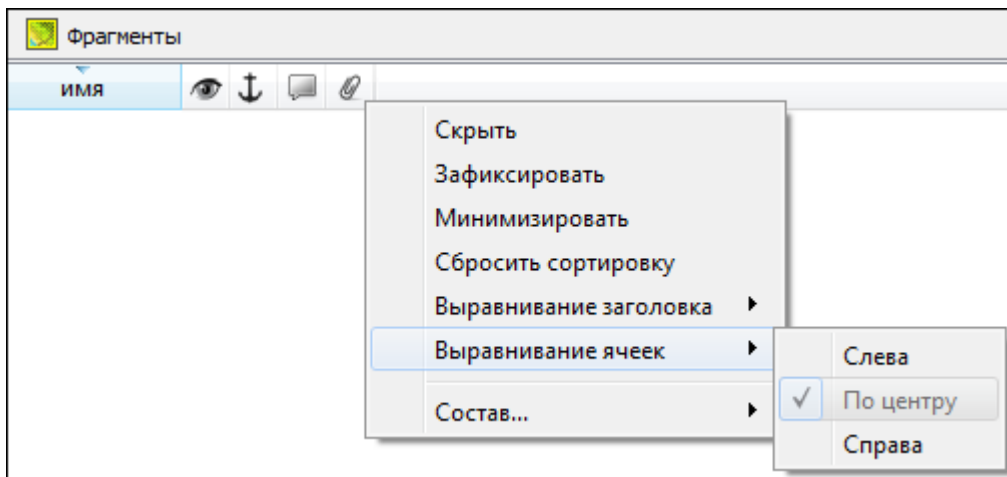


- Команда **Скрыть** - скрывает столбец.
- **Зафиксировать** - столбец фиксируется и при горизонтальном скроллинге остается на месте.
- **Минимизировать** - ширина столбца минимизируется по его содержимому.
- Группы команд **Выравнивание заголовка** и **Выравнивание ячеек** выравнивают текст заголовка и содержимое ячеек слева, справа, по центру.
- Группа **Состав** включает перечень столбцов таблицы с флажками напротив заголовка столбца. Снятие флажка скрывает столбец.

Можно интерактивно менять расположение и ширину столбцов.

- Интерактивно перемещать (менять местами) столбцы таблицы. Для этого нужно просто перетащить столбец влево (вправо) в горизонтальном направлении, захватив левой клавишей мыши заголовок столбца.
- Интерактивно изменять ширину колонок (через перетаскивание границы заголовка). Двойной щелчок по границе установит ширину по содержимому столбца.


Все настройки, заданные для таблиц проекта, сохраняются с файлом проекта.

Вид таблиц настраивается также в диалоге [Параметры программы](#) в разделе **Представление таблиц**. Кроме того, в диалоге настройки таблиц можно экспортировать, импортировать, а также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Следует учесть, что настройки представления таблиц, вызываемые кнопкой  **Настройка** на локальной панели инструментов таблицы, корректируют вид таблицы только для текущего сеанса. Настройки, указываемые в **Параметрах программы**, сохраняются и используются в следующих сеансах.

Дополнительные столбцы в таблицах


К дополнительным столбцам в таблицах относятся:

 – столбец **Комментарий** служит для оперативного добавления и просмотра текстовой информации, связанной с данной строкой таблицы. Комментарии могут формироваться в программе двумя способами:

- автоматически при импорте файлов приборов, т.е. заполненное в файле поле комментария попадает в такое же поле таблицы;
- заполняется пользователем вручную.


Символ "выноски" в таблице показывает, что для соответствующего элемента имеется комментарий.


Для создания или изменения комментария необходимо в поле Комментарий двойным щелчком мыши открыть диалоговое окно Значение, в котором можно вводить, редактировать и удалять текст.

 – столбец **Вложение** предназначен для прикрепления к необходимому элементу таблицы одного или нескольких файлов. Например, к пункту в таблице может быть прикреплена фотография пункта, кроки пункта и т.д.

На наличие в таблице вложений указывает символ "скрепки".

Чтобы добавить, открыть или удалить вложения, необходимо в поле Вложение двойным щелчком мыши открыть соответствующий диалог.

 – столбец **Пометка** используется для выделения множества элементов, выбранных в разных таблицах и графическом окне. С помощью пометок пользователь может сформировать группу разнотипных элементов для выполнения над ними в дальнейшем операций с буфером обмена, экспорта и выдачи ведомостей.

 – столбец **Замечания** указывает на то, что в результате выполнения какой-либо расчетной или импортной операции соответствующий протокол содержит сообщение, связанное с данным пунктом или измерением. Щелчок в поле **Замечание** показывает протокол с сообщениями, относящимися к данному элементу.

Вставка и удаление строк

Вставка строк используется при редактировании таблиц и осуществляется с помощью команд контекстных меню таблиц **Вставить строку** и **Добавить строку**.

Для того чтобы вставить новую строку, выделите строку, над которой Вы хотите вставить новую.

Примечание: Если в новую строку не будут введены данные – она автоматически удаляется.

Для вставки существующих строк см. [Операции с буфером обмена](#).

Чтобы удалить строку или несколько строк, примените команду [Удалить](#) меню **Правка** или команду контекстного меню таблиц **Удалить строку**.

Операции с буфером обмена

Выбранные в табличном редакторе строки можно поместить в буфер обмена, а затем вставить в другую таблицу.


- Выделите в таблице строку или несколько строк, которые Вы хотите скопировать.
- В меню **Правка** выберите команду [Копировать](#), можно выбрать эту команду из контекстного меню, вызываемого правой клавишей мыши. Для удаления выбранных строк в буфер обмена воспользуйтесь командой [Вырезать](#).
- Перейдите в другую таблицу. Для того, чтобы перейти в другой проект, воспользуйтесь командой [Окно/Открытые документы](#).
- Для вставки выбранных строк используйте команду контекстного меню таблиц **Вставить строку** или команду [Вставить](#) меню **Правка**.

Примечание: Если в таблице, в которую производится вставка, имеются пункты, имена которых совпадают с именами вставляемых пунктов, то к имени вставляемого пункта программа добавит символ подчеркивания и порядковый номер.
С помощью буфера обмена можно также редактировать ячейки таблиц.


Поиск в таблицах

В таблицах предоставлена возможность поиска строки по значению ячейки одного из полей заголовка таблицы.

В окне диалога **Найти в таблице** необходимо задать выбираемые из выпадающего списка наименования полей, выбрать условия поиска и указать необходимое значение.

Диалог вызывается по кнопке  на панели инструментов таблицы, по команде **Найти контекстного меню**, вызываемого правой клавишей мыши или сочетанием клавиш <Ctrl + F>.

Примечание: Курсор должен быть позиционирован в области таблицы.

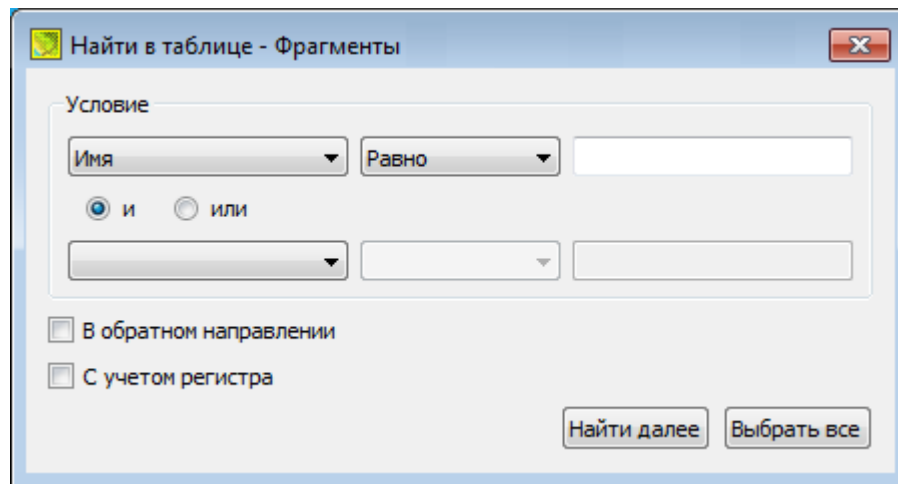

Диалог может содержать два логических выражения. В верхней строке задается первое условие поиска, устанавливается переключатель в нужное положение (И, ИЛИ), затем в нижней строке задаются значения второго логического выражения.

Примечание: Нижняя строка может быть пустой. Тогда поиск производится только по условию, заданному в первой строке.

В группе **Условие:**

- Выберите наименование столбца из выпадающего списка заголовков всех столбцов данной таблицы (включая невидимые). Поле с наименованием столбца во втором выражении (в нижней строке) может быть пустым.
- Из выпадающего списка выберите логическую операцию для данного типа поля. В нижней строке это поле доступно для редактирования, если первое поле заполнено.
- Введите значение для поиска в правое поле.
- Установите переключатель И, ИЛИ в нужное положение.

При установленном флажке **В обратном направлении** поиск выполняется от текущей строки вверх до первой. В противном случае – от текущей вниз до последней.


Флажок **С учетом регистра** доступен только для строковых полей. Если флажок установлен, то при сравнении строк учитывается регистр.

При нажатии на кнопку **Найти далее** начинается поиск следующей строки, удовлетворяющей условию. Если строка найдена, то ее первая ячейка становится текущей.

При нажатии на кнопку **Выбрать все** в таблице выбираются (выделяются) все строки, удовлетворяющие условию.

Диалог закрывается клавишей <Esc> или кнопкой системного меню.

Подготовка отчетов

Работая с таблицами, можно создать отчет (ведомость) по имеющимся данным, вызвав команду **Ведомость таблицы** из контекстного меню нажатием правой клавиши мыши или выбрав команду  **Ведомость таблицы** на локальной панели инструментов.

Работа с помеченными данными

Чтобы исключить случайное снятие выделения, в программе предусмотрена возможность установки пометок для выбранных строк таблицы. Пометки играют роль долговременного выделения, которое не может быть снято случайным нажатием клавиши или щелчком мыши.

Помеченные элементы можно выбирать, копировать и вставлять в другой проект, а также *Отключать/Восстанавливать* из расчета. Для помеченных данных в таблицах устанавливаются флажки в колонке ✓. Пометка напротив выбранной строки (строк).


Команды по работе с помеченными данными сгруппированы в меню [Правка](#).


Примечание: Пометить данные можно также в окне План при помощи команды контекстного меню.


Отключение и восстановление данных

Существует возможность временно исключить пункты и измерения из процесса обработки данных. Не удаляя элементы из проекта, пользователь может временно их отключить, а затем, при необходимости, восстановить. Отключение и последующее восстановление выполняется в таблицах или графическом окне.

Для того, чтобы отключить элементы:

- В таблице выделите строки, которые необходимо отключить. Результат выбора зависит от того, нажата ли в процессе выделения клавиша <Shift> или <Ctrl>:
 - при нажатой клавише <Shift> элементы добавляются в существующую группу,
 - если нажата <Ctrl>, то выбор работает в режиме добавления элементов, а повторный выбор элемента отменяет выбор - т.е. исключает из группы,
 - при выборе строки без нажатых клавиш <Shift> или <Ctrl> выделяется новая строка, а существующая группа расформируется.
- Выберите из контекстного меню или в меню **Правка**, команду  **Отключить**.

Аналогично для графического окна: используя способы выбора элементов, в графическом окне выделите пункты, которые необходимо отключить. В меню **Правка** или в контекстном меню, вызываемом в области окна таблицы, выберите команду  **Отключить**.

- Отключенные элементы изменят цвет и не будут участвовать в расчетах.
- Для того чтобы восстановить элементы, выберите из контекстного меню или в меню **Правка** команду  **Восстановить**.

Порядок работы

Данная глава содержит следующие разделы:

[Общая последовательность обработки данных](#)

[Создание, открытие и сохранение документа](#)

[Создание документа](#)

[Открытие документа](#)

[Сохранение документа](#)

[Подготовка к загрузке и обработке данных](#)

[Пользовательские настройки системы](#)

[Параметры программы](#)

[Свойства проекта](#)

[Геодезическая библиотека](#)

[Классификатор](#)

[Импорт данных](#)

[Импорт нивелирных измерений](#)

[Импорт растров](#)

[Импорт DXF/DWG](#)

[Импорт данных ТопоXML](#)

[Импорт точек по шаблону](#)

[Импорт матриц](#)

[Загрузка данных картографических веб-сервисов](#)

[Импорт ArcInfo](#)

[Обработка данных](#)

[Ввод и редактирование данных](#)

[Выполнение расчетов](#)

[Работа в окне План](#)

[Работа в окне Слои](#)

[Работа с растрами](#)

[Создание поверхности](#)

[Работа с Классификатором](#)

[Общее описание и структура](#)

[Создание, открытие и сохранение классификатора](#)

[Работа в окне Слои](#)

[Работа в окне Тематические объекты](#)

[Создание и редактирование ТО](#)

[Окно Параметры условного знака](#)

[Параметры условного знака](#)

[Окно предпросмотра условного знака](#)

[Семантические свойства](#)

[Схема соответствия экспорта](#)

[Подготовка и создание чертежей](#)

[Порядок создания графических документов](#)

[Печатаемая область проекта](#)

[Подготовка информации в проекте](#)

[Создание и редактирование чертежа](#)

[Выходные документы](#)

[Экспорт данных](#)

[Экспорт ТороXML](#)

[Экспорт DXF/DWG](#)

[Работа с утилитой экспорта](#)

[Экспорт данных импорта](#)

[Экспорт разностей di](#)

[Экспорт поправок за температуру](#)

Общая последовательность обработки данных

Стандартная схема обработки данных в системе включает следующие этапы:

- [Создание нового](#) или [открытие существующего проекта](#).
- [Начальные установки](#), включающие наименование ведомства и организации, описание системы координат и высот, используемых при производстве геодезических работ, настройку стандартных [классификаторов](#), задание единиц измерений и другие аналогичные настройки.
- [Импорт данных](#) или [ввод и редактирование данных](#) в табличных редакторах. Система обеспечивает возможность комбинировать способы подготовки данных: импортировать данные по шаблону из текстовых файлов, импортировать файлы цифровых нивелиров, вводить данные через табличные редакторы и т.д.
- [Предварительная обработка измерений](#), которая является обязательным подготовительным шагом перед уравниванием.
- [Уравнивание координат пунктов](#) плано-высотного обоснования. Следует обращать особое внимание на настройки параметров уравнивания и априорную точность измерений, которые существенно влияют на качество уравнивания, особенно при совместном уравнивании разнородных сетей. \

Примечание: Если перед процедурой уравнивания не была выполнена предобработка, она автоматически запустится после вызова процедуры уравнивания.

- [Подготовка отчетов](#). Программа позволяет сформировать шаблон выходного документа согласно стандартам предприятия.
- [Создание чертежей](#).
- [Экспорт данных](#).




Создание, открытие и сохранение документа

[Создание документа](#)

[Открытие документа](#)

[Сохранение документа](#)

Создание документа

Для создания нового документа выполните команду [Создать](#) меню **Файл**. В зависимости от нужного типа документа выберите  [Проект](#),  [Классификатор](#), или  [Чертеж](#).


По умолчанию новому проекту присваивается имя *Новый проект 1*. Последующие новые проекты будут называться *Новый проект 2*, *Новый проект 3* и т.д. Эти имена будут предлагаться в качестве имени файла при первой попытке сохранения проекта с помощью команды Сохранить меню Файл.

Аналогично присваиваются имена чертежам и классификаторам. По умолчанию новому чертежу присваивается имя *Новый чертеж 1*, а новому классификатору - *Новый классификатор 1*.

Открытие документа

Данные проектов хранятся в файлах с расширением NIV3, данные классификаторов - в файлах с расширениями CLS4 (CLS), чертежей – в файлах с расширениями DDR4.

Для открытия существующего проекта, чертежа или классификатора:


- Выберите в меню **Файл** команду  [Открыть](#).
- В окне диалога **Открыть проект** в списке **Тип файлов** укажите формат **Проекты (*.niv3)**, **Классификаторы (*.cls, *.cls4)**, или **Чертежи (*.ddr4)** или **Все файлы**.
- Выберите нужный файл. Если имя не представлено в списке файлов текущей папки, то измените диск или папку в поле **Папка** или введите имя файла с указанием полного пути в поле **Имя файла**.
- Загрузите выбранный файл проекта, нажав кнопку **Открыть**.

Сохранение документа

Проект сохраняется на диске в виде файла с расширением *.niv3. Чертеж сохраняется с расширением *.ddr4. Классификатор сохраняется с расширением *.cls4. При сохранении проекта или чертежа в файле сохраняются все установки и параметры этого проекта или чертежа, а также описания, параметры систем координат, и внесенные в процессе работы дополнения в текущем наборе систем координат.

Для сохранения документа выберите в меню Файл команду Сохранить или нажмите клавиши <Ctrl+S>.

Для сохранения документа на диске под другим именем:

- Выберите в меню **Файл** команду  [Сохранить как...](#)
- В панели **Сохранить проект** в списке **Тип файлов** укажите формат: **Проект (*.niv3)**, **Чертеж (*.ddr4)** или **Классификатор (*.cls4)**.
- Выберите файл для сохранения в списке файлов или введите имя файла в поле имя файла. Если имя не представлено в списке файлов текущей папки, то измените диск или папку в поле **Папка** или введите имя файла с указанием полного пути в поле **Имя файла**.
- Сохраните файл, нажав кнопку **Сохранить**.

Подготовка к загрузке и обработке данных

Данная глава содержит следующие разделы:

[Пользовательские настройки системы](#)

[Параметры программы](#)

[Свойства проекта](#)

[Карточка проекта](#)

[План](#)

[Дополнительные данные](#)

[Импорт и формирование ходов](#)

[Предобработка](#)

[Уравнивание](#)

[Поиск ошибок](#)

[Классы точности](#)

[Сетки](#)

[Геодезическая библиотека](#)

[Эллипсоиды](#)

[Датумы](#)

[Системы координат](#)

[Системы высот](#)

[NTv2 сетки](#)

[Геоиды](#)

[Модели Буге](#)

[Преобразования координат](#)

[Картографические сетки](#)

[Полевое кодирование](#)

[Сервера веб-карт](#)

[Шаблоны подписей](#)

[Шаблоны экспорта элементов](#)

[Классификатор](#)

Пользовательские настройки системы

К пользовательским настройкам относятся настройки, задающие предпочтения конкретного пользователя, вошедшего в систему под своим логином и паролем.

Эти настройки задаются в диалогах [Параметры программы](#) (команда **Файл/Параметры программы**) и [Команды](#) (команда **Рабочая область/Команды...**). Кроме того, они включают все умолчания для новых проектов, которые задаются в диалоге [Свойства проекта](#) (команда **Файл/Свойства проекта**), а также расположение и размер окон, именованные фильтры выбора и видимости.

Пользовательские настройки хранятся в файле *settings.xml* который располагается по пути **AppData\Roaming\CREDO NIVELIR**, откуда он загружается при каждом запуске приложения, и в случае редактирования настроек они автоматически туда сохраняются по окончании работы.

Папка пользователя расположена по пути (соответственно для ОС Windows 7, 8, 10):

C:\Documents and Settings\ <логин_пользователя>\ Мои документы\ Credo NIVELIR

C:\Пользователи\<логин_пользователя>\Документы\CREDO NIVELIR


Если этот файл отсутствует в указанной папке, то он загружается из папки **Templates** (путь по умолчанию **\Program Files \Credo\Nivelir** либо **\Program Files (x86)\Credo\Nivelir** в зависимости от разрядности операционной системы).

Подробнее о свойствах проекта – см. раздел [Подготовка к загрузке и обработке данных](#).

Параметры программы

Команда позволяет установить настройки цветов, отображения, выполнить настройки для таблиц и общие настройки.

- Вызовите команду. Откроется диалоговое окно.

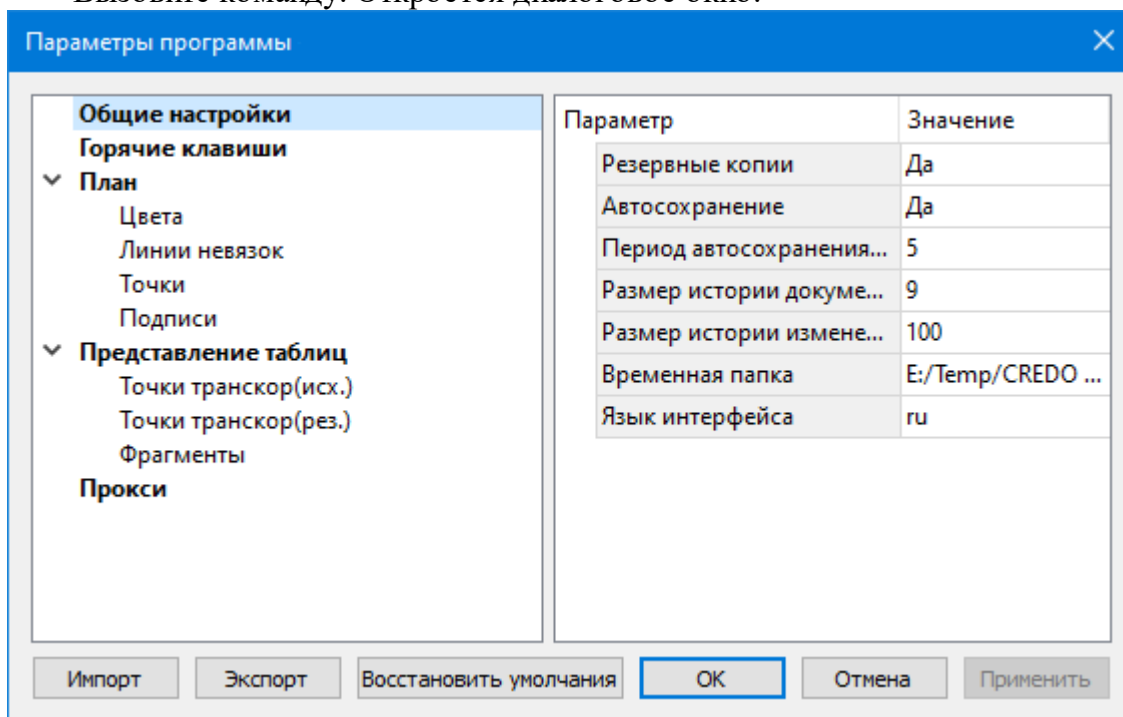

Общие параметры программ на платформе **CREDO DAT**:

- В разделе **Общие настройки** задаются следующие настройки:

При установленном значении *Да* в строке **Резервные копии** создаются резервные копии проектов при их сохранении.

При установленном значении *Да* в строке **Автосохранение** будет происходить автоматическое сохранение проектов через заданный период времени (строка **Период автосохранения**, мин.).

Период автосохранения, мин. Указывается период, через который будет происходить автоматическое сохранение.

Автосохранение производится в папку, указанную в строке **Временная папка**. Создается копия проекта с внесенными на момент автосохранения изменениями с расширением NIV3 – для файлов проекта, DDR4 – для файлов чертежей, CLS4 – для файлов классификатора.

Размер истории документов. Задается количество последних открытых проектов, которые отображаются в меню Файл/Недавние проекты.

Размер истории изменений. Задается количество последних действий при редактировании данных проектов, которые отображаются в окне История.


Временная папка – папка для хранения временных файлов. По умолчанию задана системная временная папка.

Язык интерфейса – выбирается язык интерфейса программы.

- Раздел **Горячие клавиши**

В этом разделе можно настроить сочетания клавиш для большинства команд программы.

При необходимости можно изменить существующие комбинации клавиш.

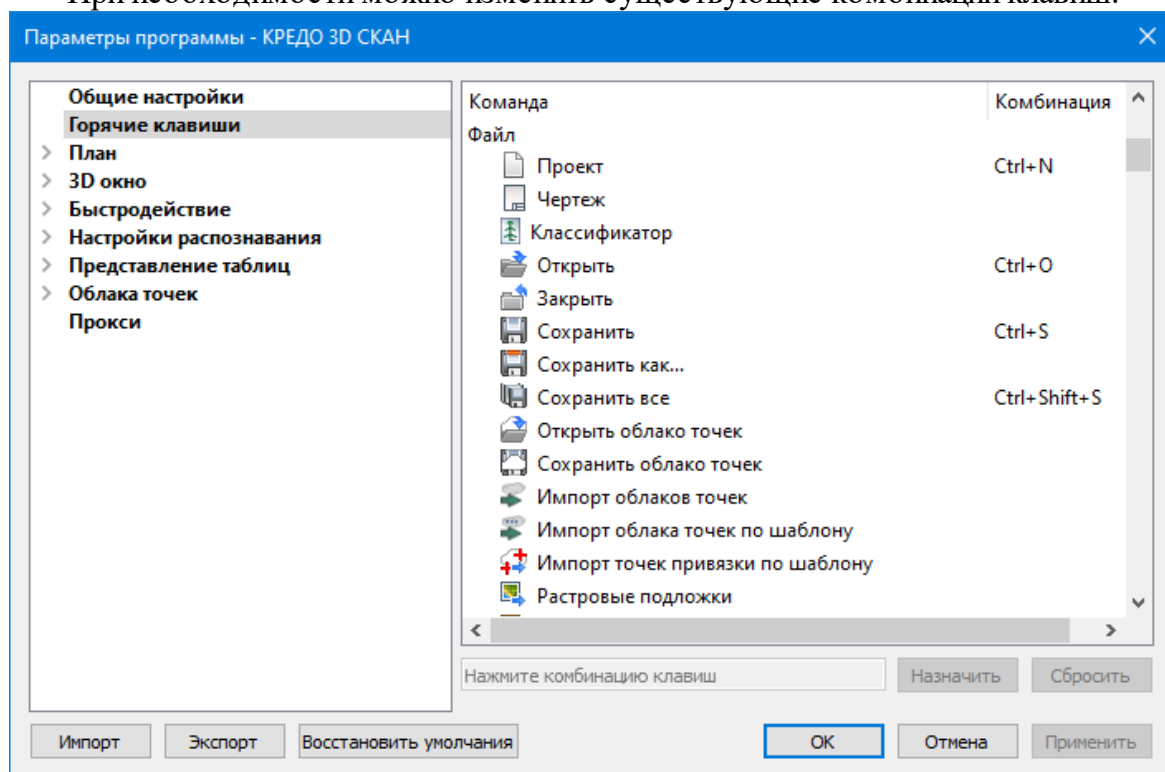

Выберите нужную команду из списка и укажите на клавиатуре клавишу/сочетание клавиш для выбранной команды. Нажмите кнопку **Назначить**, чтобы сохранить комбинацию или **Сбросить**, чтобы отменить имеющееся сочетание.

- Раздел **План** содержит настройки цвета, толщины, размера для графического отображения точек и подписей.
- В разделе **Представление таблиц** выполняется настройка параметров таблиц для наглядного отображения необходимых параметров.

- **Прокси.** В разделе настраиваются параметры для работы веб-карт в нестандартном сетевом окружении.

Заданные параметры могут быть импортированы и экспортированы (кнопки **Импорт** и **Экспорт** в нижней части диалога).

В качестве обменного формата используется формат XML.

При экспорте и импорте можно указать разделы настроек, относительно которых производится обмен.

Кнопка **Восстановить умолчания** предназначена для установки настроек, заданных по умолчанию.

Для выхода из диалога с сохранением внесенных изменений нажмите кнопку **Применить** и **ОК**.

Для отказа от установленных настроек нажмите кнопку **Отмена**.

Свойства проекта

В диалоге редактируются свойства, используемые для оформления чертежей и ведомостей, параметры расчетов, система координат и т.п.

Вызывается командой **Файл/ [Свойства проекта](#)**.

Кнопки диалога

- **Импорт.** Позволяет импортировать сохраненные ранее настройки из XML-файла.
- **Экспорт.** Позволяет экспортировать внесенные настройки в файл XML.
- **Восстановить умолчания.** Устанавливает свойства проекта, заданные в программе по умолчанию.
- **Для новых проектов.** Применение текущих настроек ко всем вновь создаваемым проектам.
- **ОК.** Применяет настройки диалога и закрывает диалог.
- **Отмена.** Отказ от установленных настроек.
- **Применить.** Применяет все выполненные в диалоге настройки без закрытия окна диалога.

Темы Раздела:

[Карточка проекта](#)

[Система координат, высот, геоид](#)

[Общие сведения](#)

[Классификатор](#)

[План](#)

[Дополнительные данные](#)
[Импорт и формирование ходов](#)
[Предобработка](#)
[Уравнивание](#)
[Поиск ошибок](#)
[Классы точности](#)
[Нивелирование](#)
[Сетки](#)
[Координатные сетки](#)
[Планшетные сетки](#)
[Картографические сетки](#)

Карточка проекта

Общие сведения

В параметрах заполняют текстовые поля, которые затем будут использоваться для зарамочного оформления чертежей и ведомостей. Раздел включает в себя поля **Ведомство, Организация, Объект, Населенный пункт, Площадка, Гриф секретности, Примечания.**

Также в разделе представлена возможность выбрать масштаб съемки. **Масштаб съемки** выбирается из выпадающего списка и определяет степень детализации отображения элементов проекта в окнах **План** и **Чертеж** (стиль и размер элементов чертежа, характер разбиения на планшеты, параметры координатной сетки).

Значения параметров используются в полях ведомостей и чертежей.

[Система координат, высот, геоид](#)
[Общие сведения](#)
[Классификатор](#)


Система координат, высот, геоид

Система координат

Задается система координат (СК), которая будет использоваться в проекте.

Импорт EPSG

Импорт параметров системы координат из базы (реестра) хранения описаний СК (EPSG) осуществляется при помощи диалогового окна **Выбор СК**. см. рисунок.

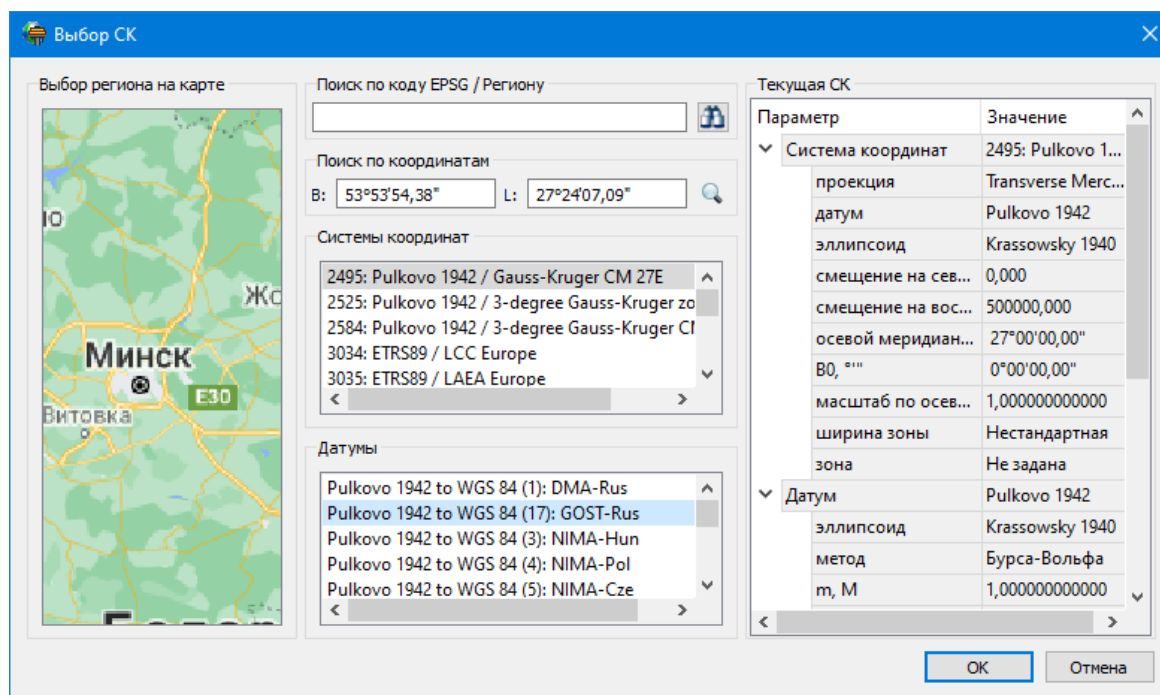

Выбор координат возможен следующими способами:

1. Выбор региона на карте.

- Навигация осуществляется при помощи курсора и колеса мыши.
- Укажите на карте необходимый регион;
- В окне Системы координат выберите нужную систему, а в окне **Датумы** - требуемый датум;
- Нажмите **Ок**.


2. Поиск по коду EPSG/Региону.

- В строке Поиск по коду EPSG/Региону укажите код;
- В окне Системы координат выберите нужную систему, а в окне **Датумы** - требуемый датум;
- Нажмите **Ок**.

3. Поиск по координатам

- Заполните поля В и L раздела Поиск по координатам;
- В окне **Системы координат** выберите нужную систему, а в окне **Датумы** - требуемый датум;
- Нажмите **Ок**.

Система координат проекта может быть добавлена в геодезическую библиотеку. Для добавления необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по описанию **СК** проекта и выбрать появившуюся в контекстном меню команду **Добавить в библиотеку**.

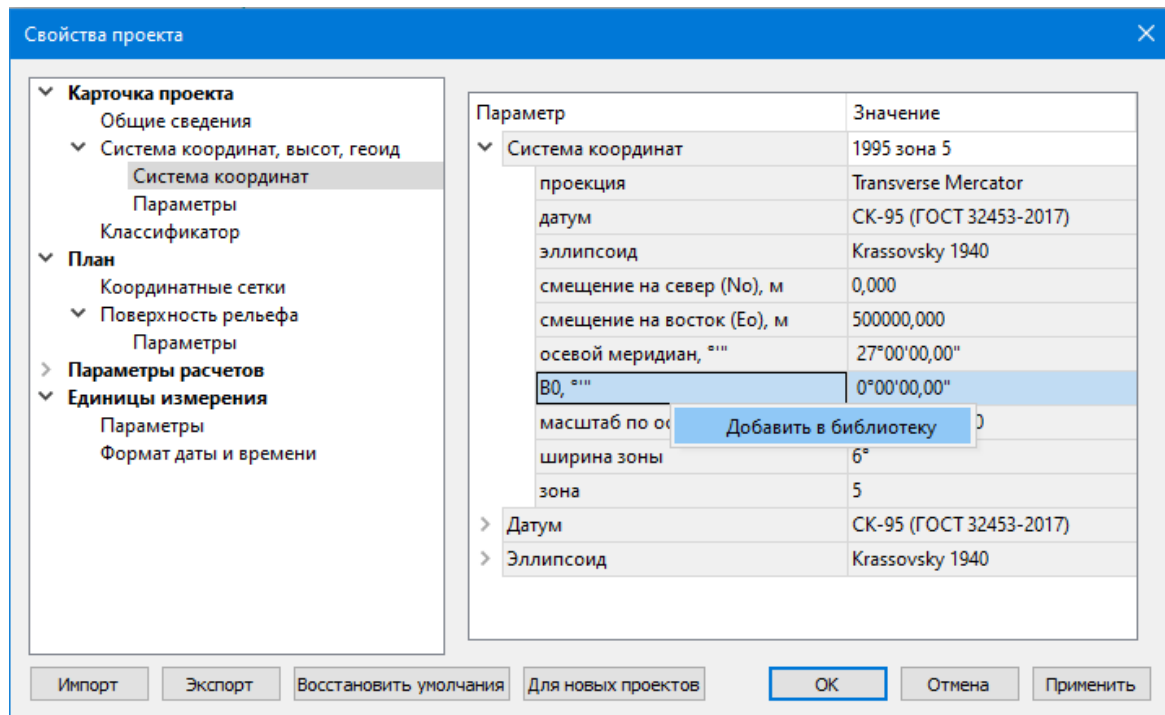

В Библиотеке геодезических данных системы координат создаются и дополняются в разделе Системы координат.

Параметры Датум и Эллипсоид носят информационный характер. Датум задается в [Геодезической Библиотеке](#) для каждой СК, при создании или редактировании параметров датума задается эллипсоид.

[Импорт СК MapInfo](#)

В разделе необходимо выбрать из выпадающего списка **Импорт СК MapInfo/WKT**.

Программа считывает идентификаторы систем координат из файла и открывает диалоговое окно, в котором пользователем настраиваются необходимые параметры системы координат, а также выбираются данные для импорта.

Параметры

Раздел **Параметры** включает в себя:

- Отображать номер зоны - настройка отображения номера зоны.
- Вертикальная коррекция - выбор параметров преобразования высот проекта из [Геодезической библиотеки](#).
- Модель геоида - выбор модели геоида из [Геодезической библиотеки](#).

При использовании местной (МСКxx) или государственной СК (СК42, СК63 и др.), то есть СК, имеющей датум (связь с WGS84) по умолчанию используется модель геоида EGM2008. При использовании региональных моделей, моделей, созданных пользователем и внесенных в геодезическую библиотеку, в разделе [Геоиды](#) отображается список моделей, хранящийся в геодезической библиотеке.

- **Модель Буге** - выбор модели из выпадающего списка. Используется когда значения сил тяжести на каждом пункте не измерялись, но на район

нивелирования имеются гравиметрические карты, составленные в редукции Буге.

- **Система высот** - значение выбирается из выпадающего списка. Системы высот создаются и дополняются в диалоге **Библиотека геодезических данных** в разделе [Системы высот](#).
- **NTv2 сетка** - выбор NTv2 сетки из выпадающего списка. NTv2 сетки хранятся и дополняются в диалоге **Библиотека геодезических данных** в соответствующем разделе.

Общие сведения

Данное окно содержит общие данные по проекту.


В параметрах заполняют текстовые поля, которые затем будут использоваться для зарамочного оформления чертежей и ведомостей. Раздел включает в себя поля **Ведомство, Организация, Объект, Населенный пункт, Площадка, Гриф секретности, Примечания**.

Также в разделе представлена возможность выбрать масштаб съемки.

Масштаб съемки выбирается из выпадающего списка и определяет степень детализации отображения элементов проекта в окнах **План и Чертеж** (стиль и размер элементов чертежа, характер разбиения на планшеты, параметры координатной сетки).

Классификатор

В параметрах настраивается путь к файлу классификатора, выполняется выбор системы кодирования и полевого кодирования.

- **Классификатор Кредо-2013** - позволяет использовать в проекте классификатор **CREDO III**.
- **Путь к классификатору** - при необходимости задайте или измените файл классификатора. Нажмите кнопку .

В открывшемся окне со списком файлов текущей папки выберите нужный файл. Если имя не представлено в списке, то измените диск или папку в поле Папка или введите имя файла с указанием полного пути в поле Имя файла. Задайте выбранный файл классификатора, нажав кнопку Открыть.

- **Система кодирования** - выберите систему кодирования в выпадающем списке.

Если проект содержит тематический объект, для которого в выбранной системе кодирования не задан код, то информация о структуре семантического описания данного объекта будет утеряна. Это может привести к потере данных, о чем система выдаст соответствующее предупреждение.

Система кодирования по умолчанию - **Базовый код**.

План

[Координатная сетка](#)

Устанавливаются настройки отображения координатной сетки: шаг, толщина линий, цвет и размер крестов в узлах.

Траектории плановых смещений

Группа содержит параметры отображения плановых смещений в виде траекторий марок.

Траектория марки – кривая, отображающая плановое смещение марки в ходе деформационного процесса. Позиция марки на траектории соответствует текущей дате проекта.

Траектория отображается заданным стилем и цветом в заданном масштабе с центром в текущей позиции марки.

Задаются параметры:

- **сглаживать** – выбирается значение *Да/Нет*;
- **кратность увеличения**;
- **тип линии**;
- **толщина линии**;
- **цвет**.

Параметр **Кратность** увеличения служит для более наглядного отображения траектории марки.

Векторы сжатия и растяжения

В каждом узле настраиваемой пользователем сетки рассчитываются параметры геометрических характеристик деформационной поверхности: сжатие, растяжение, дилатации и вращение.

В окне **План** отображаются узлы расчета этих геометрических параметров, а в каждом узле – векторы растяжения и сжатия.

Раздел содержит параметры отображения графических свойств узлов и векторов: размер узла, цвет узла, кратность увеличения.

Кратность увеличения – параметр служит для более наглядного отображения векторов сжатия и растяжения.

Шаг сетки – шаг сетки узлов расчета дилатации задается для текущего масштаба съемки. При изменении масштаба съемки шаг сетки изменяется пропорционально этому масштабу. Этот шаг не влияет на построение деформационной поверхности (функции **Дилатация**, **Сжатие**, **Растяжение**). По векторам растяжения/сжатия задаются характеристики: тип линии, толщина, цвет.

Полярное отслеживание

Позволяет включить/выключить опцию полярного отслеживания (привязка к направлениям, кратным заданному значению) при создании линейных и площадных объектов и настроить значение отслеживаемого угла.

Привязка к объектам

Позволяет включить привязку к объектам (позволяет привязывать создаваемые узлы линейных и площадных объектов к существующим точкам и линиям), а также настроить типы привязок.

Дополнительные данные

Дополнительные данные наблюдений

В этом разделе можно добавить дополнительные данные, которые предполагается циклично собирать и анализировать таким же образом, как плановые и высотные смещения. Чтобы добавить поле дополнительных данных, необходимо правой кнопкой мыши кликнуть по области настройки в окне **Свойства проекта** и в контекстном меню выбрать соответствующую команду. Для поля дополнительных данных можно задать имя и тип (длина, высота, температура, давление и т.п.)

Добавление поля в этом разделе добавляет возможность импорта соответствующих данных по шаблону наряду с координатами и высотой, добавляет соответствующие поля в Наблюдения (в таблицу **Наблюдений** и в свойства элемента).

Использование в расчетах

В этом разделе можно выбрать, какая величина будет использоваться в расчетах деформаций (для построения поверхности, для графиков осадок и скоростей) – высота точки или одно из дополнительных полей, настроенных в соответствующем разделе.

Импорт и формирование ходов

Раздел содержит подраздел Выбор методики.


Выбор методики

Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависимости от применяемой методики нивелирования необходимо задать соответствующие параметры:

- Отсчеты BFFB (задняя - передняя - передняя - задняя).
- Программа 8 отсчетов (L-L-R-R-R-R-L-L, R-R-R-R-L-L-L-L, R-L-L-R-R-L-L-R).
- Автосоздание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно (Да/Нет).

Примечание: В формировании ходов учтена особенность, связанная с данными нивелира *SDLIX*. В данном ЦН последовательность записи отсчетов в файле всегда выполняется одинаково, вне зависимости от объявленной программы наблюдений, например, объявлена методика измерений *aBFFB*, а данные в файл записываются в последовательности *BFFB*. Таким образом, в программе есть возможность сформировать необходимый класс измерений, используя весь набор отсчетов на станции.

Вкладка **Выбор методики** диалога **Свойства проекта** имеет вид:

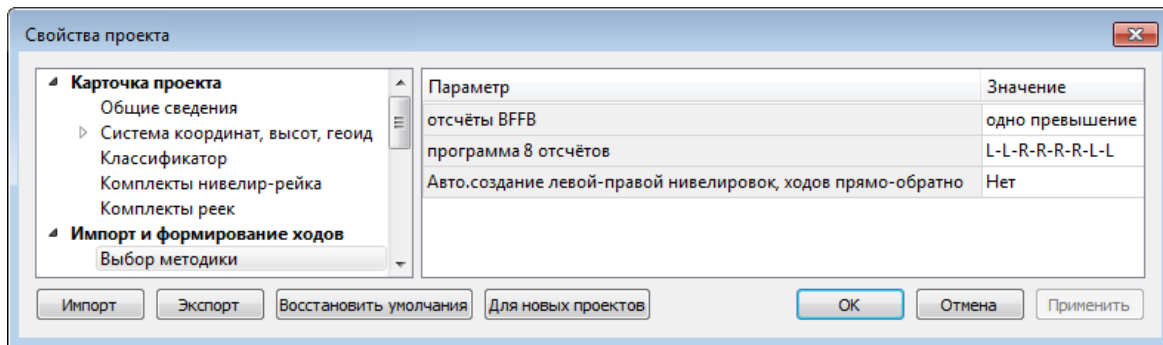

На вкладке выполняются следующие действия:

- **Выбор отсчетов BFFB.** При импорте данных с цифровых нивелиров (как два или одно превышение) для размещения данных в таблице ходов I класса как левая и правая линии.
- **Выбор программы 8 отсчетов** - выбор схемы/программы, которая использовалась при нивелировании.

Примечание: При этом важно, чтобы номера точек, измеряемых по левой и правой нивелирным линиям, не менялись местами.

- Настройка на **Автоматическое создание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно.** Позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы I - III класса при наличии достаточных измерений. Если выбрано значение <Да>, то при формировании отдельных ходов программа анализирует их и может создать ходы III класса с прямым и обратным ходом или ходы I класса с левой-правой нивелировкой, прямым и обратным ходом. А если выбрано значение <Нет>, то можно вручную из созданных ходов выбрать/назначить какой из ходов Левый, Правый, а затем Прямо-Обратно на вкладке **Нивелирные ходы** (Комплект реек, пр и Комплект реек, обр).

Для формирования ходов I класса перед назначением ходов необходимо задать I класс этих ходов, если он не задан. Иначе команды будут недоступны.

Формирование ходов в ручном режиме позволяет выполнять обработку классного нивелирования с учетом различных подходов к методике выполнения измерений для нивелирования I класса.

Предобработка

Раздел содержит подразделы **Поправки** и **Переход к нормальным высотам.**

Поправки

В группе **Поправки** в превышения устанавливаются следующие поправки:

- За отличие средней длины метра комплекта реек от номинала. Если флажок установлен, то учет поправки δh в превышения по секциям за среднюю длину метра комплекта реек выполняется. Если флажок не установлен, то поправка не учитывается.

- За различие температур реек при эталонировании. Если флажок установлен, то учет поправки δh_1 за различие температуры реек при эталонировании выполняется. Если флажок не установлен, то поправка не учитывается.

Примечание: Поправки рассчитываются по формулам, приведенным в "Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов", издательство Москва ЦНИИГАиК 2004" стр 66-67.

Примечание: Учет поправок ведется на основании ввода данных (номера комплекта реек и температуры) по каждому ходу в таблице на вкладке Нивелирные ходы. Значения поправок в измеренные превышения выводятся в ведомость предобработки, которая формируется в соответствии с заданным классом нивелирования.

Переход к нормальным высотам

На вкладке выполняются следующие действия:

- выбор варианта **Вычисление аномалии силы тяжести** для учета поправки за переход к разности нормальных высот;
- задание значения **Плотность топографической массы**.

Значение аномалии силы тяжести и плотность топографической массы учитываются при уравнивании I и II класса для вычисления поправки за переход к разности нормальных высот. При вычислении значения аномалии силы тяжести рассматривается три случая:

- имеются данные измерения сил тяжести на каждом пункте;
- значения сил тяжести на каждом пункте не измерялись, но на район нивелирования имеются гравиметрические карты, составленные в редукции Буге;
- на район нивелирования имеются только гравиметрические карты, составленные в неполной топографической редукции (на горные и высокогорные районы).

Уравнивание

Раздел включает в себя подразделы: **Общие параметры, Высотные измерения, Масштаб СКО, Расчет систематической ошибки.**

Общие параметры

- **Сохранять ковариационную матрицу** - проставленный флажок задает возможность сохранения ковариационной матрицы, наличие которой позволяет выполнять расчеты, связанные с оценкой точности элементов сети. Сохраненный проект при включенном флажке **Сохранять** ковариационную матрицу может увеличиться в несколько раз, но при повторном открытии его при выполнении работ по оценке точности взаимного положения пунктов не придется вновь выполнять уравнивание.

- **Режим проектирования** - если задан этот флажок, устанавливается возможность перехода в режим проектирования высотной сети.
- **Учет влияния на веса случайной ошибки.** Опцию можно использовать при выполнении уравнивания с назначением весов по длинам линий для ходов выполненных в прямом и обратном направлениях. При включенном флаге расчет весов выполняется с учетом влияния квадратов случайных ошибок вычисленных по разностям превышений прямых и обратных ходов. Ошибка единицы веса и границы интервала в протоколе уравнивания не приводится. В ведомостях, где приводится значение СКО на 1 км хода данную переменную необходимо отключить т.к. ее значение изменено влиянием квадрата случайной ошибки.

Высотные измерения

- Параметр Назначение весов, допуски влияет на формирование весовой матрицы для нивелирных измерений. Для формирования весов исходя из заданного количества штативов необходимо выбрать из выпадающего списка **Штативы**. Если требуется сформировать веса исходя из расстояний, выберите **Длины**.

Масштаб СКО

- **Масштаб СКО отметок** – при помощи ручного ввода или спинбокса задается масштаб отметок СКО.

Расчет систематической ошибки

Настройка **Расчет систематической ошибки** для линии менее 100км. Согласно инструкции по нивелированию значение систематической ошибки должно рассчитываться и выводиться в ведомость для линий, протяженность которых не менее 100 км. Если выбрано значение *<Да>*, то значение будет рассчитано и для линий менее 100 км.

Поиск ошибок

Раздел включает в себя подразделы: **L1-анализ** и **LP-анализ**.

L1-анализ

Узел L1-анализ включает в себя следующие настройки:

- В поле **Максимальное число итераций** вручную или при помощи спинбокса устанавливается количество итераций.
- Установка флажка **Учет ошибок исходных данных для высотных измерений** позволяет учитывать при уравнивательных вычислениях ошибки исходных данных. Исходная информация для ошибок выбирается из столбца СКО положения пунктов относительно старших классов таблиц классов точности для плановых и высотных сетей (диалог **Свойства проекта** раздел **Классы точности**) в соответствии с назначенными классами исходных

пунктов в таблице **Пункты ПВО** или на основании данных по точности, которые ввел пользователь в соответствующих полях **СКО** этой таблицы.

- В поле **Грубая высотная ошибка** указываются минимальные величины ошибок, которые необходимо локализовать.

LP-анализ

- **Степень в методе** - используется в производственных и экспериментальных расчетах при поиске грубых ошибок измерений.

Классы точности

Априорные средние квадратические ошибки измерений назначаются системой в соответствии с данными, приведенными в таблицах классов точности. Пользователь в таблицах измерений выбирает только сам класс точности.

В разделе **Классы точности** производится редактирование показателей классов точности плановых и высотных сетей, создание новых классов. Для классов точности приведены априорные значения показателей, выбранные из действующих нормативных документов. Они (показатели) оказывают определяющее влияние на расчет весов измеренных величин при уравнивании.

***Примечание:** В таблице классов точности для возможности учета ошибок исходных пунктов при уравнивании включен параметр СКО положения пунктов относительно старших классов. С целью контроля измерений добавлена Допустимая невязка прямого и обратного превышений для стороны.*

- Узел **Классы точности** включает раздел [Нивелирование](#).

Характеристики точности влияют на определение весов для уравнений поправок, оценку точности и отбраковку измерений.

См. также

[Схема предварительной обработки измерений](#)

Нивелирование

Данный раздел представляет собой окно с выпадающим списком для выбора класса точности и таблицу со значениями СКО для выбранного класса.

Для редактирования параметров высотных классов точности нажмите кнопку **Таблица**, вызывающую диалог **Классы точности нивелирных сетей**, представляющий собой таблицу.

Количество классов можно изменить, вставив или удалив строку таблицы. Все ячейки данных в таблице являются редактируемыми. Таблица имеет собственную

панель инструментов со стандартными командами для работы с таблицей. Эти же команды содержатся в контекстном меню, вызываемом по правой клавише мыши.

Для задания допустимых высотных невязок отредактируйте значения в столбцах:

- **Степень точности**
- **Допустимая невязка (от длины хода), м**
- **Допустимая невязка (от количества штативов), м**

Расчет с учетом доверительного коэффициента влияет на значения, которые по результатам уравнивания выводятся в ведомостях - СКО высотного положения пунктов, превышения между пунктами, СКО на км или штатив. Для окна **План**, таблиц **Пункты ПВО** и **Боковые нивелирные точки СКО** рассчитываются с коэффициентом 1.0. Коэффициент доверия, умноженный на СКО, устанавливает вероятность попадания значения отметки или превышения в область отклонения.

В текущей версии добавлена настройка **Класс по умолчанию**, которая позволяет установить класс точности плановых сетей по умолчанию в проекте.

Сетки

ТЕМЫ РАЗДЕЛА:

[Координатные сетки](#)

[Планшетные сетки](#)

[Картографические сетки](#)

Координатные сетки

В графическом окне и выпускаемых чертежах при установленном фильтре отображаются пересечения координатных линий (координатная сетка) а также прямоугольная разграфка листов (планшетов) топографических планов.


- В разделе **Сетки** в группе **Координатные сетки** укажите Шаг сетки. По умолчанию предлагается шаг, соответствующий текущему масштабу съемки. При необходимости настройте остальные параметры и нажмите **ОК**.

Планшетные сетки


В рабочем окне и создаваемых графических документах при установленном фильтре отображается прямоугольная разграфка листов (планшетов) топографических планов. Активная планшетная сетка из масштабного ряда служит для определения планшетов, предназначенных для вычерчивания.

Для создания и редактирования планшетных сеток:

- Выберите команду **Свойства проекта** меню **Файл**.
- В диалоге **Свойства проекта** выберите раздел **Планшетные сетки**.

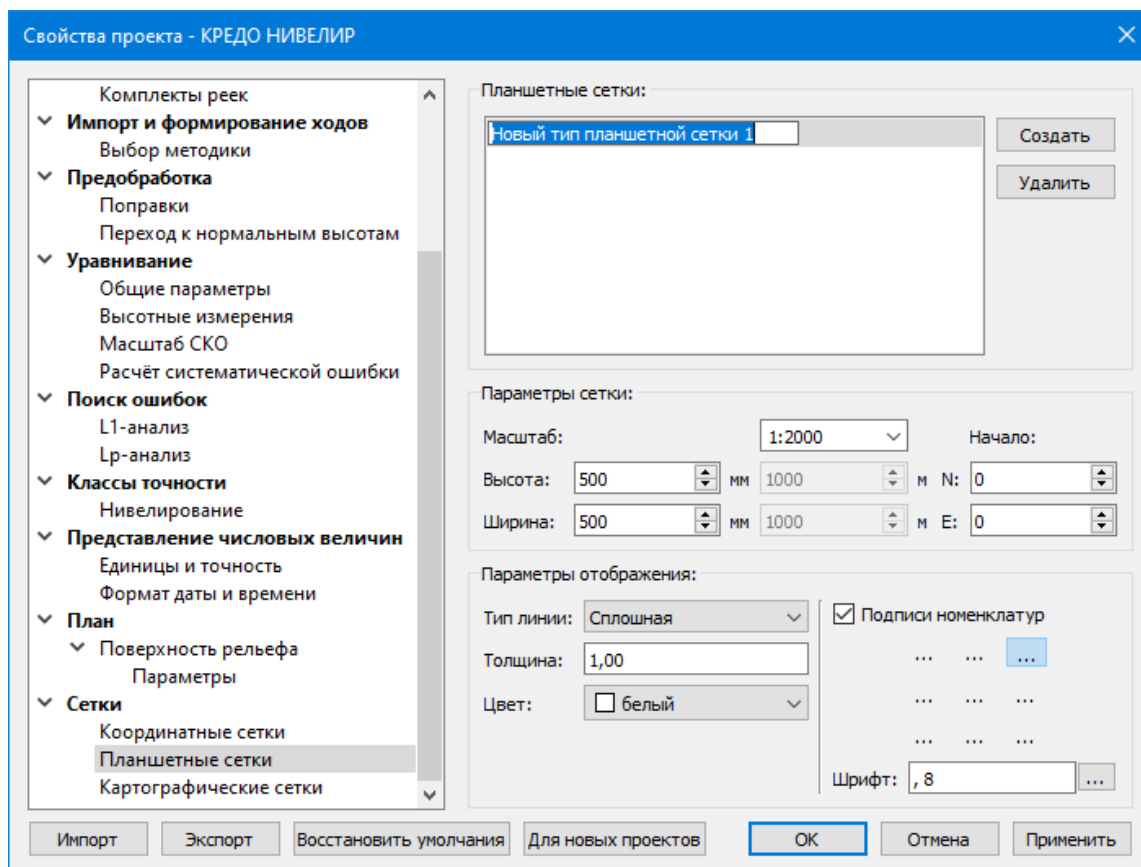

- В группе **Планшетные сетки** выберите существующую сетку для редактирования.
- Для внесения в библиотеку новой планшетной сетки используется кнопка **Создать**. В список планшетных сеток добавляется новая сетка. Введите имя новой планшетной сетки и отредактируйте ее параметры.
- Кнопкой **Удалить** можно удалить планшетную сетку из библиотеки.
- В группе **Параметры сетки** отредактируйте параметры:
 - **Масштаб** - масштаб, для которого создается разграфка. Выберите масштаб из выпадающего списка.
 - **Высота и Ширина** в мм - размеры планшета в миллиметрах - высота (размер от южного до северного края рамки) и ширина (размер от западного до восточного края рамки). В "сером" поле появятся соответствующие размеры в метрах (футах) на местности.
 - **Начало** - координаты N и E точки, с которой начинается разграфка сетки рамок планшетов.
- В группе **Параметры отображения** задайте:
 - **Тип линии** - выберите тип линии из выпадающего списка;
 - **Толщина** - введите в редактируемое поле толщину линии;
 - **Цвет** - выберите из выпадающего списка цвет линий планшетной сетки либо, выбрав из выпадающего списка пункт **Выбрать...** выберите цвет в стандартном диалоге **Выбор цвета**;

- Если проставлен флажок **Подписи номенклатур**, становятся доступными для выбора типы подписей номенклатуры;
- В поле **Шрифт** по кнопке  выберите из стандартного диалога Выбор шрифта тип и размер шрифта.

Картографические сетки


В таблицах, ведомостях, графическом окне и выпускаемых чертежах при установленном фильтре отображаются границы листов и номенклатура топографических карт в принятой в странах СНГ разграфке листов в СК42 (95). Функционал отображения границ листов и номенклатуры работает только тогда, когда рабочей СК является СК Гаусса-Крюгера с 3-х или 6-ти градусными зонами и не работает для местных систем координат (СК63, МСК-хх и др.).

Выберите сетку из перечня картографических сеток, пометив ее флажком. Нажмите кнопку **Активная**. Отредактировать параметры картографической сетки можно, нажав на кнопку **Настройка**. Вызывается диалог [Библиотека геодезических данных](#).

Геодезическая библиотека

Данные, которые являются общими для всех проектов, хранятся в геодезической библиотеке. **Геодезическая библиотека** создается один раз при первой установке приложения.

Диалог **Библиотека геодезических данных** позволяет ввести необходимые параметры для используемых в проекте систем координат, эллипсоидов и др. ресурсов, которые могут быть в дальнейшем использованы в проектах.

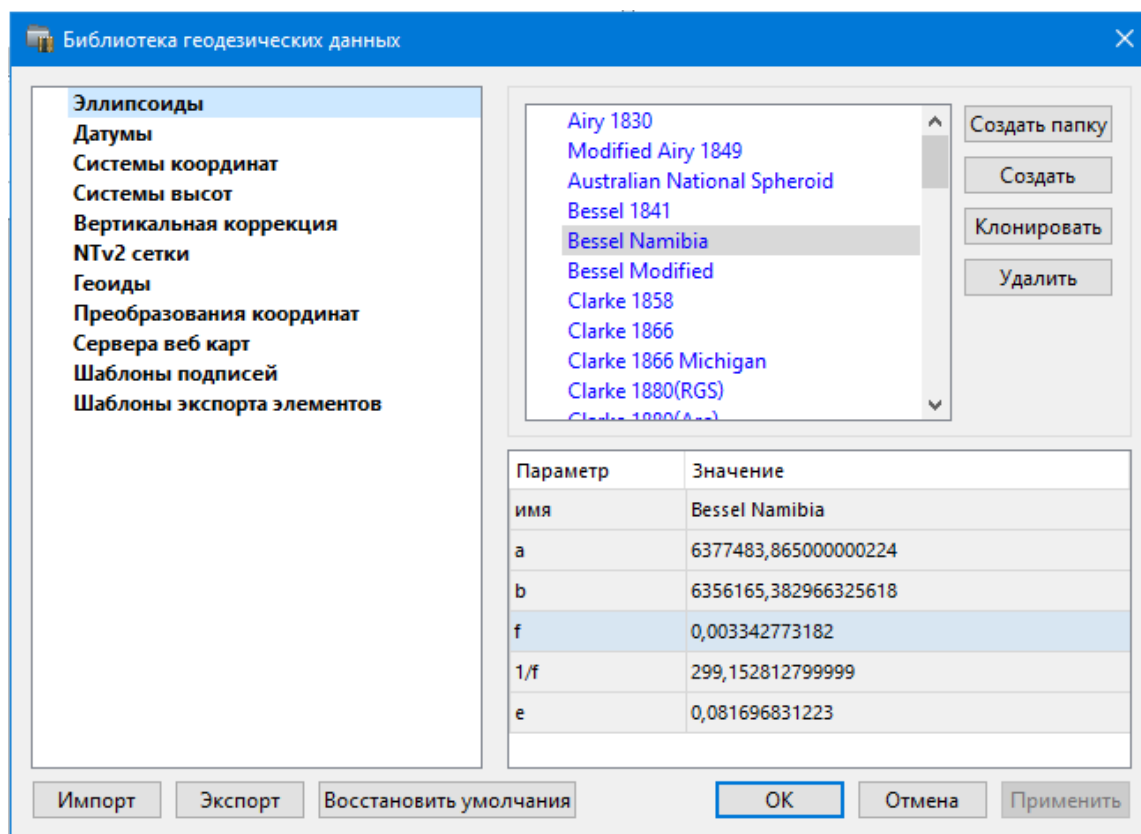

Примечание: В геодезической библиотеке содержатся системные элементы - элементы, изменение которых недоступно пользователю. Такие элементы обозначены синим цветом. Коричневый цвет элементов указывает на то, что программа не нашла его по указанному пути.


Импорт и экспорт данных библиотеки

Данные библиотеки могут быть импортированы и экспортированы, в качестве обменных используются файлы формата XML.

При импорте и экспорте можно указать разделы библиотеки, относительно которых производится обмен. Для этого после указания XML-файла в дополнительном диалоге следует установить флажки для нужных разделов.

При импорте в дополнительном диалоге можно уточнить режим импорта (заменить или добавить). Следовательно, в зависимости от установленного режима, при импорте будет либо заменено все содержимое библиотеки, либо его часть (Очищать содержимое), либо просто добавлены элементы в дополнение к созданным пользователем (Добавлять с переименованиями).

Примечание: Импорт из поставочного файла XML выполнится также при восстановлении параметров элементов по умолчанию (кнопка Восстановить умолчания).

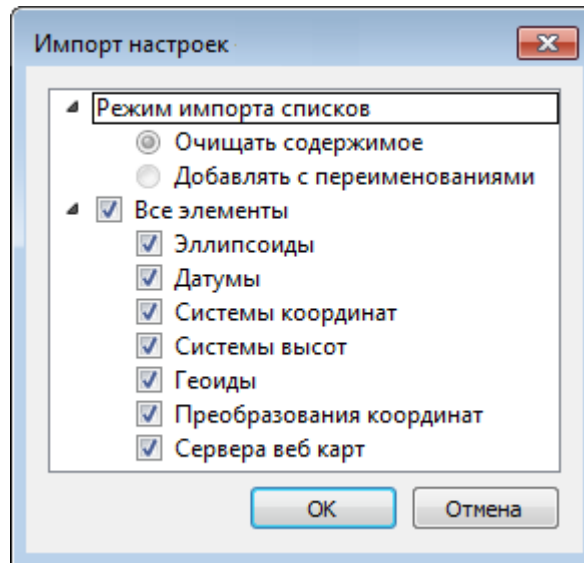


Примечание: Команда *Экспорт* позволяет сохранять данные (создается файл с расширением XML). Файлы формата XML можно экспортировать в системы на платформах DAT и CREDO III.

Кнопки диалога

- **Создать папку** - создание папки в списке элементов.
- **Создать** - добавление нового элемента в список библиотеки. Возможно введение нового имени элемента и настройка его параметров (в окне параметров).
- **Клонировать** - создание копии существующего элемента библиотеки.
- **Удалить** - удаление выделенного элемента из списка библиотеки.
- **Импорт, Экспорт** - импорт или экспорт данных библиотеки (обменный формат XML).
- **Восстановить умолчания** - восстановление значений параметров элементов по умолчанию (импорт из поставочного файла XML), установка режима импорта *см. об импорте раздел выше*.
- **ОК** - применить текущие настройки и закрыть диалог.
- **Отмена** - отменить текущие настройки и закрыть диалог.
- **Применить** - применить текущие настройки, диалог не закрывается.

Эллипсоиды

В разделе производится редактирование библиотеки параметров эллипсоидов, используемых при описании систем координат на плоскости в различных проекциях. В библиотеке можно создать новый, а также удалить или отредактировать существующий эллипсоид.

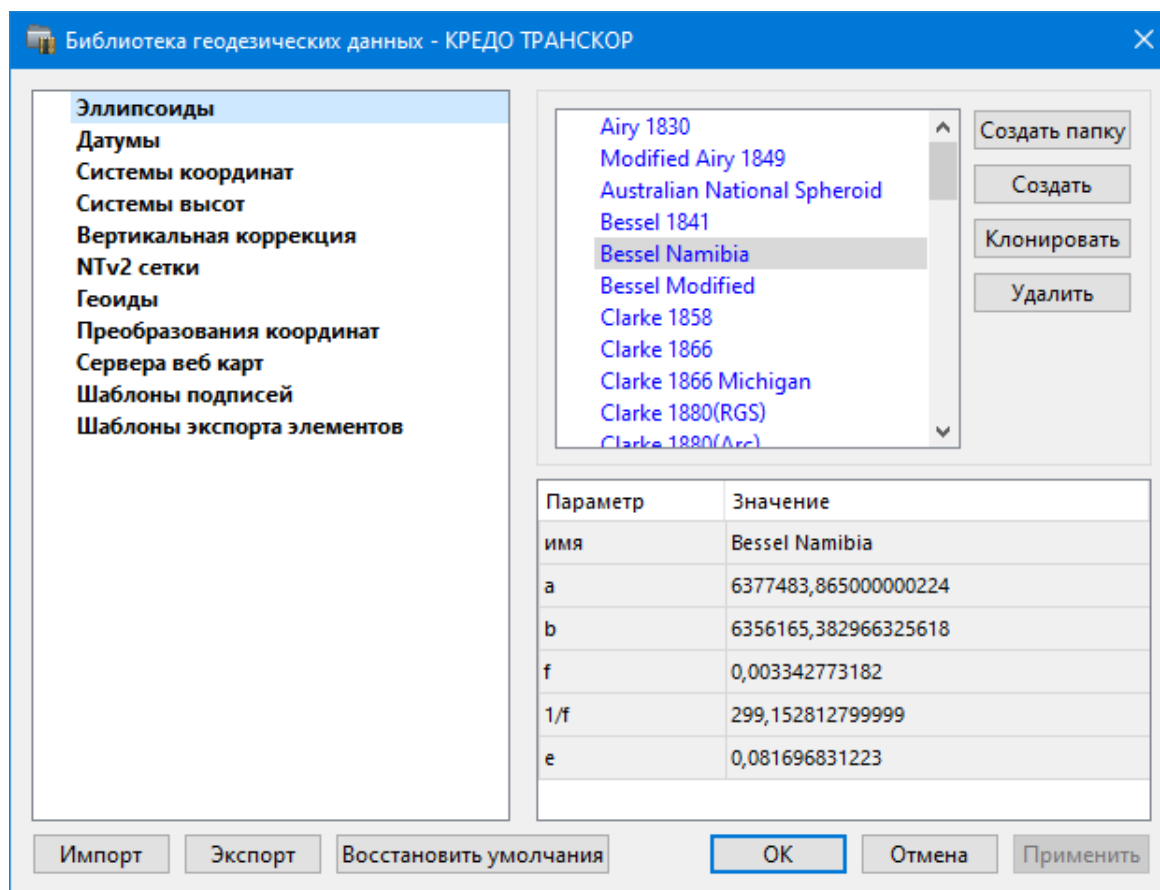

В программе используются двухосные эллипсоиды, описываемые произвольным именем и двумя параметрами - либо значениями полуосей, либо значением одной из полуосей и сжатием.

Для того чтобы изменить параметры существующего эллипсоида необходимо выбрать его имя из списка в верхней части окна. Отредактируйте необходимые параметры в полях нижней части окна. Пять доступных для редактирования параметра (a, b, f, 1 / f, e) взаимосвязаны - то есть при изменении одного из них автоматически пересчитываются остальные.

Для создания нового эллипсоида нажмите кнопку **Создать**. Укажите имя эллипсоида и нажмите кнопку **ОК**.

После этого заполните (отредактируйте) необходимые параметры в полях нижней части окна и нажмите кнопку **ОК**. Отредактированный (дополненный) эллипсоид добавится в текущий набор.

Кнопкой **Удалить** удаляется выбранный в списке текущего набора эллипсоид. Кнопка **Отмена** отменяет выполненное редактирование.

Для сохранения внесенных изменений нажмите **Применить**.

Датумы

В разделе отображается список датумов – ориентированных в пространстве земных эллипсоидов. Здесь можно создать новый элемент, отредактировать существующий или удалить.

- Для того чтобы изменить параметры существующего датума необходимо выбрать его имя из списка в верхней части окна, а в нижней части


отредактировать необходимые значения. По завершении редактирования нажмите кнопку **ОК**.

- Чтобы добавить датум в библиотеку воспользуйтесь командой **Создать**. В нижней части окна необходимо задать имя датума, выбрать из выпадающего списка нужный эллипсоид и метод преобразования (Бурса-Вольфа или NTV2).

Параметры перехода с использованием метода Бурса-Вольфа задаются значениями D_x , D_y , D_z (смещение начал общеземной и референсной систем координат), W_x , W_y , W_z (разворот координатных осей) и m (масштабный коэффициент).

Параметры перехода с использованием метода Бурса-Вольфа (полные формулы разворота) задаются такими же значениями, как и Бурса-Вольфа. Для датумов, основанных на методе Бурса-Вольфа (полные формулы разворота) используют полные матрицы трансформации, с тригонометрическими функциями углов разворота вместо значений углов (классическая матрица вращения R1-R2-R3). Использование полной матрицы позволяет корректно преобразовывать координаты при больших значениях углов разворота осей датума.

Параметры перехода с использованием метода NTV2 задаются значениями смещения координат по широте и по долготе в узлах с шагом, определенным пользователем. Для использования метода необходимо иметь файлы сеток NTV2 в форматах GSA, GSB. Путь к файлам настраивается в диалоге выбора файлов сетки (см. рисунок).

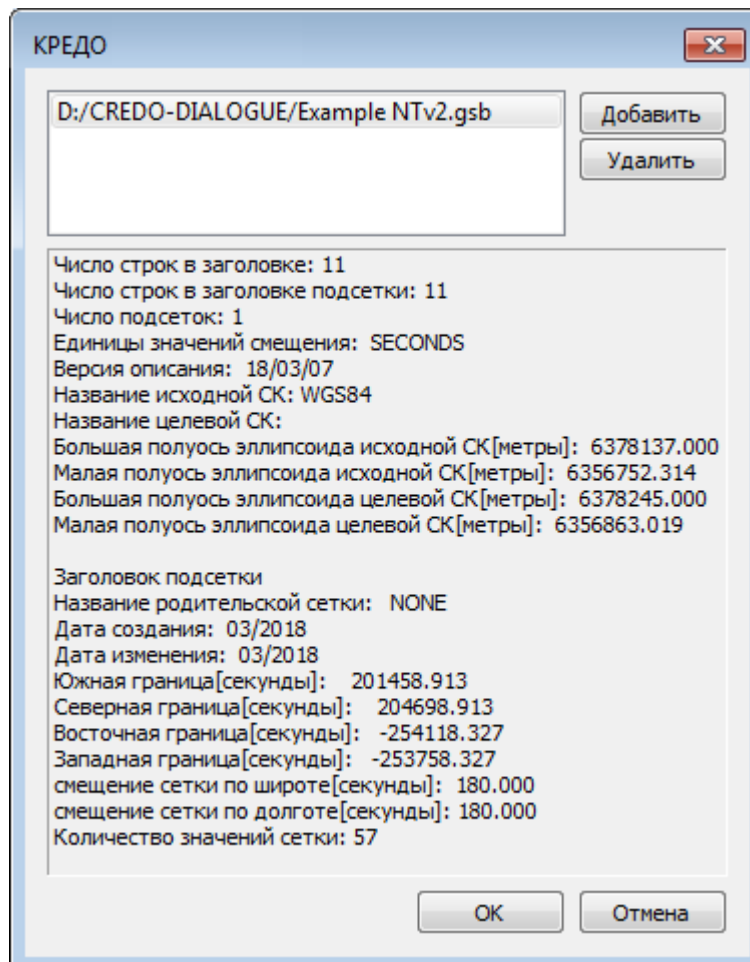

Для создания папки воспользуйтесь командой **Создать папку**.

Кнопкой **Удалить** удаляется выбранный в списке датум. Кнопка **Отмена** отменяет выполненное редактирование.

Для сохранения внесенных изменений нажмите **Применить**.

Системы координат

В данном разделе можно создать новые и редактировать существующие системы координат (СК), в том числе удалять СК.

В программе используются СК различных проекций (Локальная, Transverse Mercator, Местная с ПК, Lambert, Mercator, PseudoMercator, Orthographic, Композиционная, Другая). При выборе варианта **Другая** становятся доступны все проекции базы данных EPSG (тип проекции задается в поле Projection), список параметров проекции формируется динамически в зависимости от типа проекции.

Для **Локальных СК** никаких настроек не выполняется;


Для СК в проекциях Transverse Mercator и Местная с ПК правильность описания начальных установок имеет определяющее значение для редуцирования измерений. Следует обратить внимание на следующее:

- Для СК обязательно нужно выбрать датум (по умолчанию это эллипсоид WGS84). Эллипсоид будет выбран автоматически.
- Для СК, осевые меридианы зон, которых кратны 3 или 6 градусам, нужно выбрать ширину зоны, указать ее номер или ввести долготу ОМ, заполнить значение ординаты ОМ – смещение на восток (Eo).
- Для СК, у которых долготы осевых меридианов являются нестандартными, например СК-63, указывается долгота ОМ, значение смещения на восток (Eo) – условная ордината осевого меридиана, ширина зоны указывается Нестандартная и при необходимости указывается номер зоны. Для таких СК чаще всего приходится указывать еще и смещение по оси X – смещение на север (No).

***ВНИМАНИЕ!** Изменения, внесенные в систему координат после импорта ее в проект, не применяются в проекте. Чтобы изменения вступили в силу необходимо повторно импортировать СК в проект из геодезической библиотеки.*


Редактирование (создание) систем координат

Создание и редактирование систем координат ведется в [Геодезической библиотеке](#). Для редактирования либо создания систем координат выберите Геодезическая библиотека меню **Файл**. Перейдите на вкладку **Системы координат**.

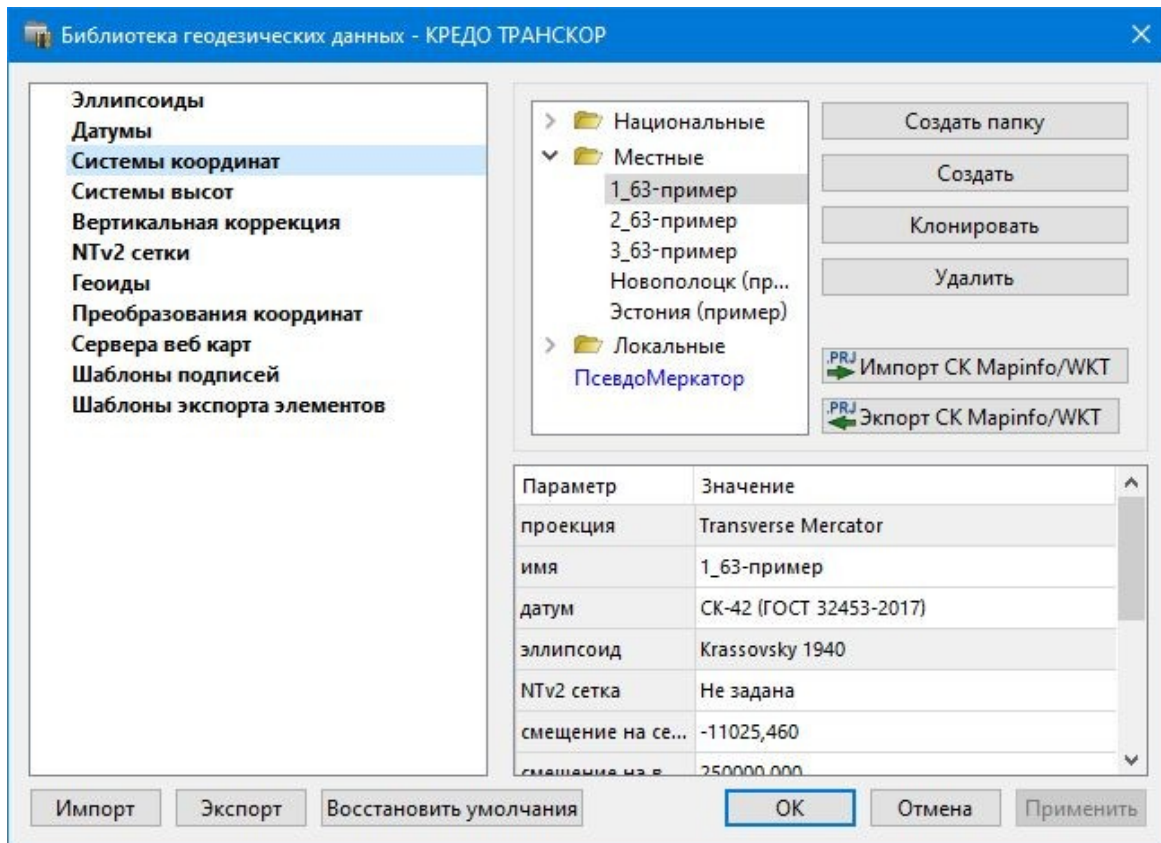

В верхней части диалога размещен список систем координат, сгруппированных по типам. В нижней части - параметры выбранной СК. Список редактируемых параметров зависит от типа проекции выбранной СК.

Для добавления новой системы координат в текущий набор предназначена кнопка **Создать**. В окне **Задайте тип проекции** из выпадающего списка выбирается тип создаваемой СК, в поле Имя вводится имя системы координат.

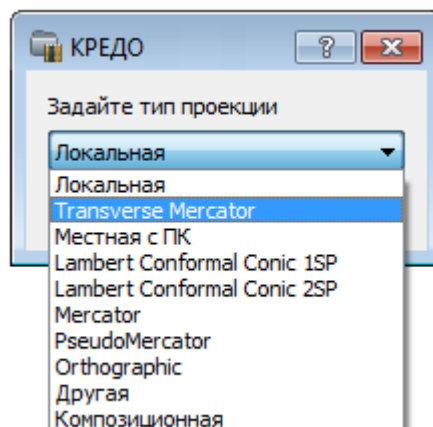

После выбора существующей или создания новой СК становятся доступны [параметры](#), наличие которых обусловлено типом проекции СК.

Примечание: Для корректного использования разных систем координат необходимо знание параметров связи пространственных прямоугольных референсных систем координат, параметров эллипсоидов, свойств различных

проекций и их параметров, примененных в различных СК, параметров плоских прямоугольных СК (условное начало, ориентировка и масштаб).

При этом:

– Для прямоугольной СК на проекции Гаусса-Крюгера (UTM) также вводятся параметры СК - Масштаб по осевому меридиану, Смещение на север (N0), Смещение на восток (E0). Задав **Номер зоны** и **Ширину зоны** (трехградусную, шестиградусную или нестандартную), в поле **Осевой меридиан** автоматически занесется значение долготы **Осевого меридиана**.

Если первоначально ввести значение долготы **Осевого меридиана**, то в поле **Номер зоны** автоматически установится номер зоны.


– Для создания СК на равноугольной конической проекции Ламберта в окне описания системы координат указываются параметры проекции – широты Стандартных параллелей (если конус рассекает поверхность Земли), в случае, когда стандартная параллель одна, вместо значения ее широты задается **Масштаб, координаты** Условного начала (задаются географическими, Широта и Долгота, и плоскими, Смещение на север и Смещение на восток, координатами).



– Для создания композиционной СК указываются параметры проекции Коэффициент для проекции 1, Коэффициент для проекции 2, Широта и долгота условного начала (B0, L0), **Масштаб**.

Параметр	Значение
ширина зоны	Нестандартная
зона	1
метод расчета	полные формулы Руководства
радиус кривизны	средний радиус кривизны
X ₀ (TM), м	0,000
Y ₀ (TM), м	0,000
X ₀ (МСК), м	0,000
Y ₀ (МСК), м	0,000
H (пк), м	0,000
α, гр	0°00'00"
M (пк)	1,000000000000
поправка	нет поправки

Задаются дополнительные параметры местной СК (тип проекции **Местная с ПК**):

- плановые параметры (координаты условного начала в исходной и местной СК; величина угла поворота МСК в точке начала координат - положительное направление угла принято в системе по направлению часовой стрелки; значение масштабного коэффициента или отметки поверхности относимости);
- высотный параметр H (пк);
- поправка и масштабный коэффициент, связанный с поверхностью редуцирования для ограниченной территории (введено обозначение M (пк)).

Предусмотрена возможность импорта СК из файла MapInfo с расширением (*.prj) с помощью команды контекстного меню или кнопки  Импорт СК MapInfo/WKT.

При необходимости, СК можно экспортировать. Выберите СК и с помощью контекстного меню вызовите команду  Экспорт или  Экспорт СК MapInfo/WKT. Укажите путь для сохранения файла и нажмите **ОК**.

Кнопкой **Удалить** удаляется выбранная в списке текущего набора система координат.

Для записи в текущий набор отредактированной или созданной системы координат необходимо нажать кнопку **ОК**.

Кнопка **Отмена** отменяет выполненное в диалоге редактирование.

Для создания папки хранения СК нажмите кнопку **Создать папку**, укажите имя папки и нажмите **ОК**.

Набор систем координат

Системы координат хранятся в [Геодезической библиотеке](#) во вкладке [Системы координат](#).

Описанные в поставляемом наборе системы координат редактируются, дополняются пользователем, а ненужные из него удаляются.

Параметры систем координат

Каждая система координат определяется именем и типом проекции.

Имя системы координат вводится произвольное. Желательно, чтобы имя отражало сущность добавляемой системы координат. Например, 42_6_5 (прямоугольная СК-42, пятая шестиградусная зона), WGS-84 (геоцентрическая общеземная WGS-84) или УрюпинскМ (местная прямоугольная система координат г. Урюпинска).

Тип проекции системы координат определяет состав параметров, описывающий данную систему координат. Программа поддерживает следующие типы проекций:

- **Локальная** - не имеет никаких параметров.

- **Transverse Mercator** - равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Меркатора.
 - Смещение на север (No);
 - Смещение на восток (Eo);
 - Осевой меридиан;
 - Широта условного начала B0;
 - Масштаб по осевому меридиану;
 - Ширина зоны (трехградусная, шестиградусная и нестандартная);

- Зона.

- **Местная с ПК**
 - Смещение на север (No);
 - Смещение на восток (Eo);
 - Осевой меридиан;
 - Широта условного начала B_0 ;
 - Масштаб по осевому меридиану
 - Ширина зоны (трехградусная, шестиградусная и нестандартная);
 - Зона;
 - Метод расчета (краткие формулы Руководства, полные формулы Руководства, формулы Тревого И.С., Шевчук П.М.);
 - Радиус кривизны - (средний радиус кривизны, радиус кривизны в первом вертикале);
 - X_0 (TM), Y_0 (TM), X_0 (МСК), Y_0 (МСК) - координаты условного начала в исходной и местной СК;
 - H (ПК) - высотный параметр;
 - α - величина угла поворота МСК в точке начала координат, положительное направление угла принято в системе по направлению часовой стрелки;
 - M (пк) - значение масштабного коэффициента, зависит от поверхности относимости;
 - поправка - (нет поправки, аппроксимирующая плоскость, средняя поправка).

- **Lambert Conformal Conic 1SP** - СК с одной стандартной параллелью
 - Смещение на север (No);
 - Смещение на восток (Eo);
 - Широта и долгота условного начала (B_0, L_0);
 - Масштаб.

- **Lambert Conformal Conic 2SP** - СК с двумя стандартными параллелями
 - Смещение на север (No);
 - Смещение на восток (Eo);
 - Широта и долгота условного начала (B_0, L_0);
 - B_1, B_2 .

- **Mercator** - Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора
 - Смещение на север (No);
 - Смещение на восток (Eo);
 - Широта и долгота условного начала (B_0, L_0);
 - Масштаб по экватору;

- BF.

- **Pseudo Mercator**

- Смещение на север (No);
- Смещение на восток (Eo);
- Широта и долгота условного начала (B0, L0).

- **Orthographic**

- Смещение на север (No);
- Смещение на восток (Eo);
- Широта и долгота условного начала (B0, L0);
- Масштаб;
- Разворот.

- **Другая**

- Набор параметров определяется выбранной проекцией в поле Projection.

- **Композиционная**

- Смещение на север (No);
- Смещение на восток (Eo);
- Коэффициент для проекции 1;
- Коэффициент для проекции 2;
- Широта и долгота условного начала (B0, L0);
- Масштаб.


Системы высот

Перед созданием первого проекта необходимо создать или дополнить используемые на территории работ системы высот.

Система высот носит информативный характер и присутствует только в виде текстовой строки в выходных документах.

Для установки системы высот:

- Выберите в меню **Файл** команду **Геодезическая библиотека**.
- В открывшемся диалоге **Библиотека геодезических данных** выберите раздел **Системы высот**.

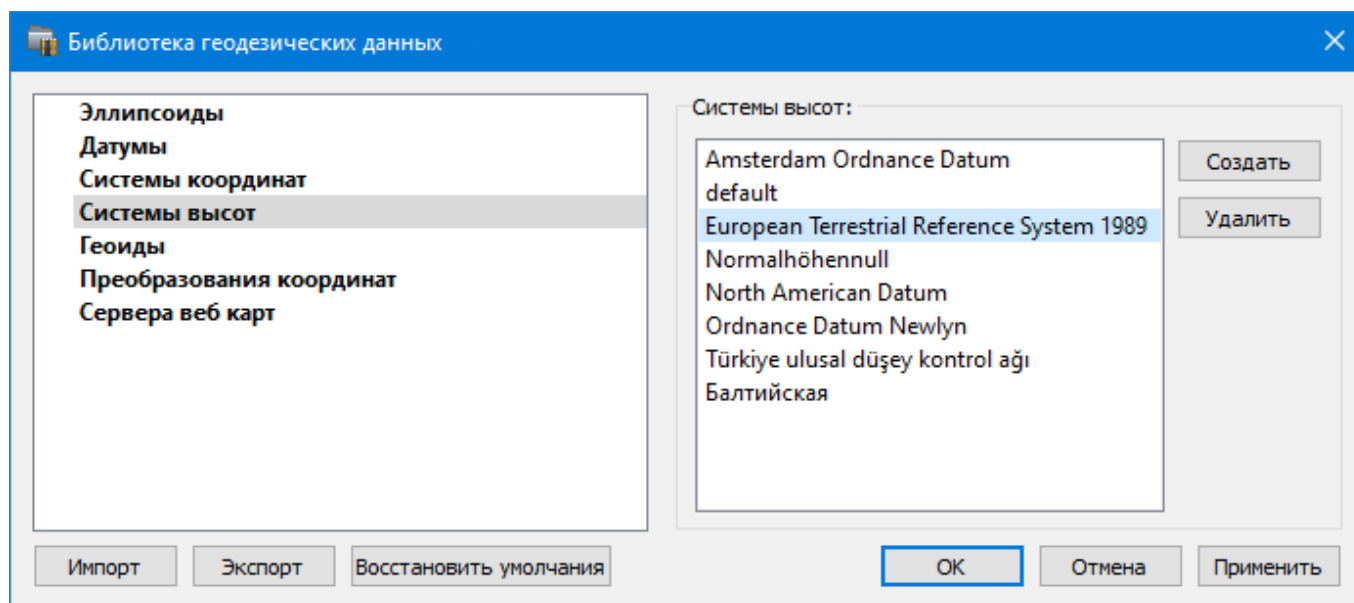

- Нажмите кнопку **Создать** для создания новой системы.
- Кнопка **Удалить** удаляет выбранную системы.


Для установки системы в конкретном проекте выберите необходимую систему из созданного (дополненного) набора и нажмите кнопку **ОК**.

NTv2 сетки


В программе предусмотрено управление сетками (добавление новых и удаление существующих) в окне **Библиотеке геодезических данных**.

Выберите команду **Геодезическая библиотека** меню **Файл** и перейдите на вкладку **NTv2 сетки**.

Раздел содержит окно со списком сеток, информационные поля, а также кнопки **Создать папку**, **Создать** и **Удалить**, **Клонировать**

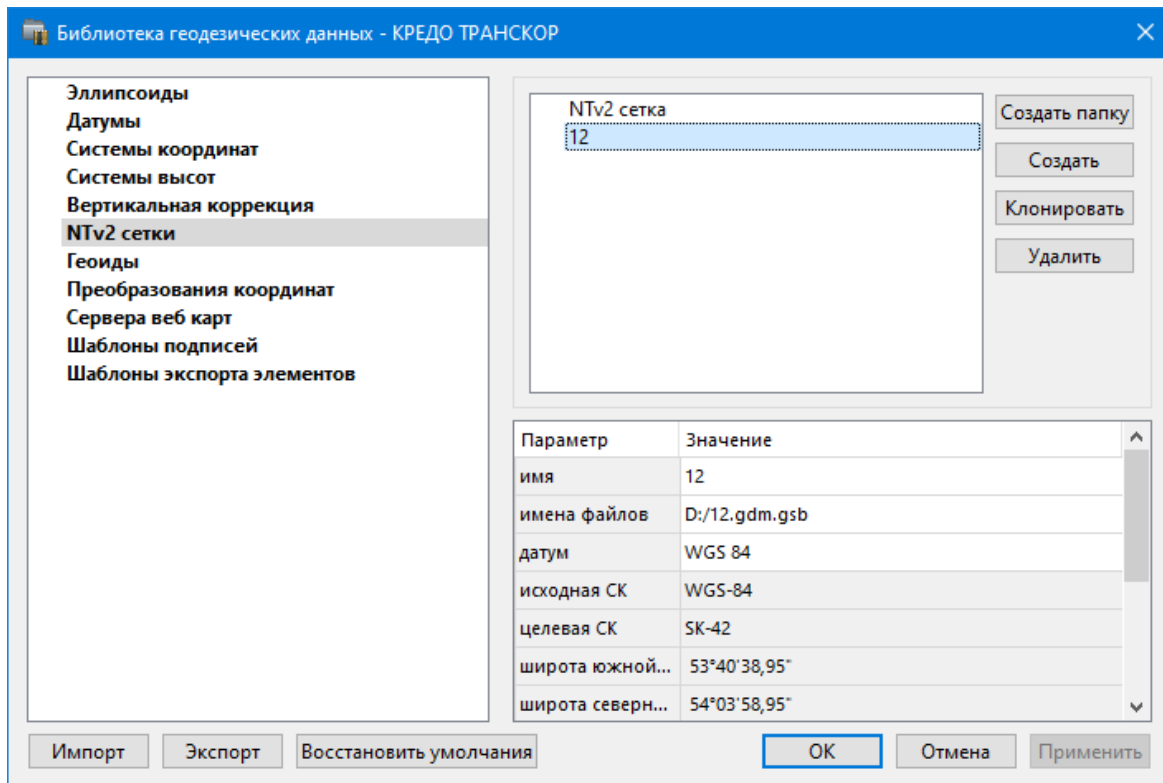

Чтобы загрузить сетку в библиотеку воспользуйтесь командой **Создать**. Укажите путь к файлу в поле **Имена файлов**, в открывшемся окне нажмите кнопку **Добавить** и выберите файл.

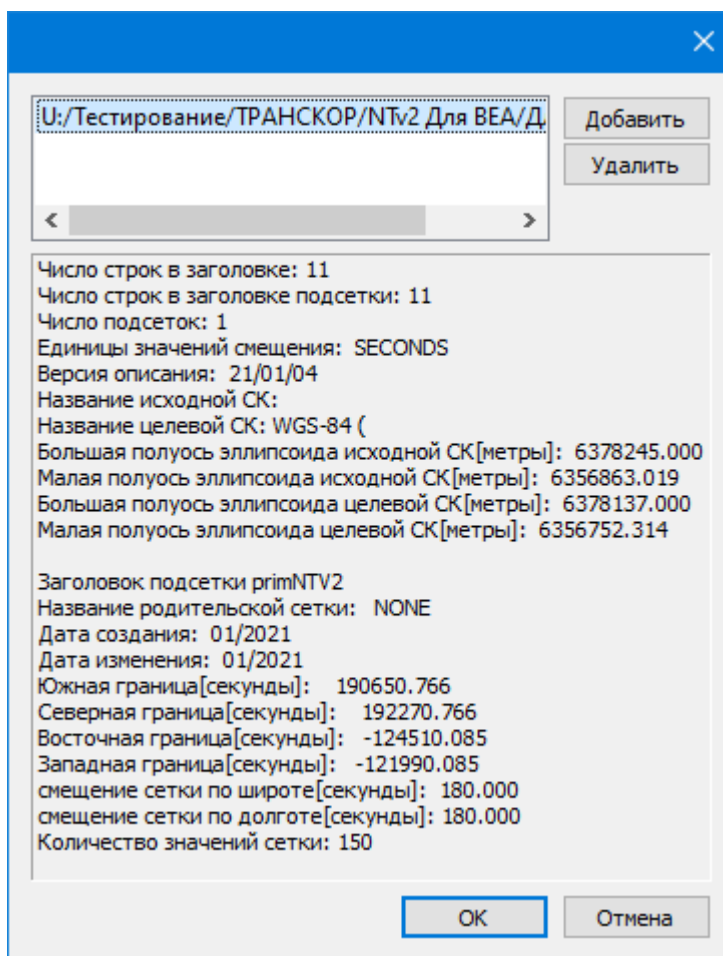

В окне отобразится описание сетки. Нажмите **ОК** название сетки появится в списке.


Геоиды

В программе предусмотрено управление моделями геоида (добавление новых и удаление существующих).

Все действия проводятся в [Геодезической библиотеке](#). Выберите [Геодезическая библиотека](#) меню **Файл** и перейдите на вкладку **Геоиды**.

Примечание: В стандартную поставку, для России и стран СНГ, включен фрагмент модели «*egm2008_B20x85_L18x192.gdm*» покрывающий территорию между 20° и 85° северной широты и 18° и 192° восточной долготы.

Раздел содержит окно со списком моделей, информационные поля, отображающие положение области покрытия модели, поле для редактирования, задающее путь к файлу модели, а также кнопки **Добавить** и **Удалить**.

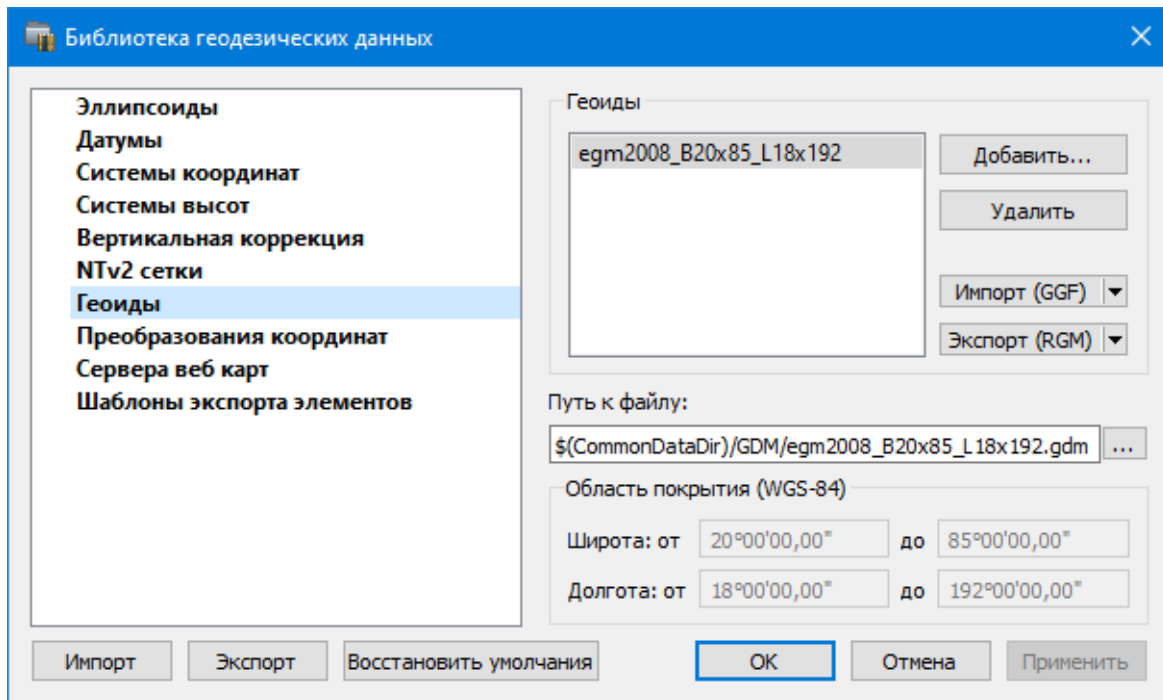


Чтобы загрузить модель геоида в библиотеку воспользуйтесь командой **Добавить**. Для выбора доступны форматы: Модели геоида (*.gdm) и Все файлы (*.*). Укажите путь к файлу, выберите его и нажмите **Открыть**. Название модели геоида появится в списке.

Примечание: Следует обратить внимание, что путь к необходимому файлу модели геоида будет зависеть от того на какой локальный диск установлена программа.

Имя модели геоида в списке должно быть уникальным. В случае совпадения имен при добавлении модели новому имени присваивается имя *Геоид 1*, *Геоид 2*, и т.д.


С помощью команды **Импорт GGF** выполняется импорт выбранной модели геоида в заданный формат. Команда вызывает диалог [Импорт модели геоида](#).

- Для удаления модели геоида из библиотеки выберите файл и примените команду **Удалить**.
- Если требуется указать путь нового расположения файла модели геоида, нажмите кнопку , укажите расположение файла и нажмите **Открыть**.

Импорт модели геоида

Импорт GGF (Trimble Geoid File), **RGM** (Regional Geoid Model), **GEM** (Leica Geoid File)

По команде **Импорт GGF** открывается диалог **Импорт модели геоида**:

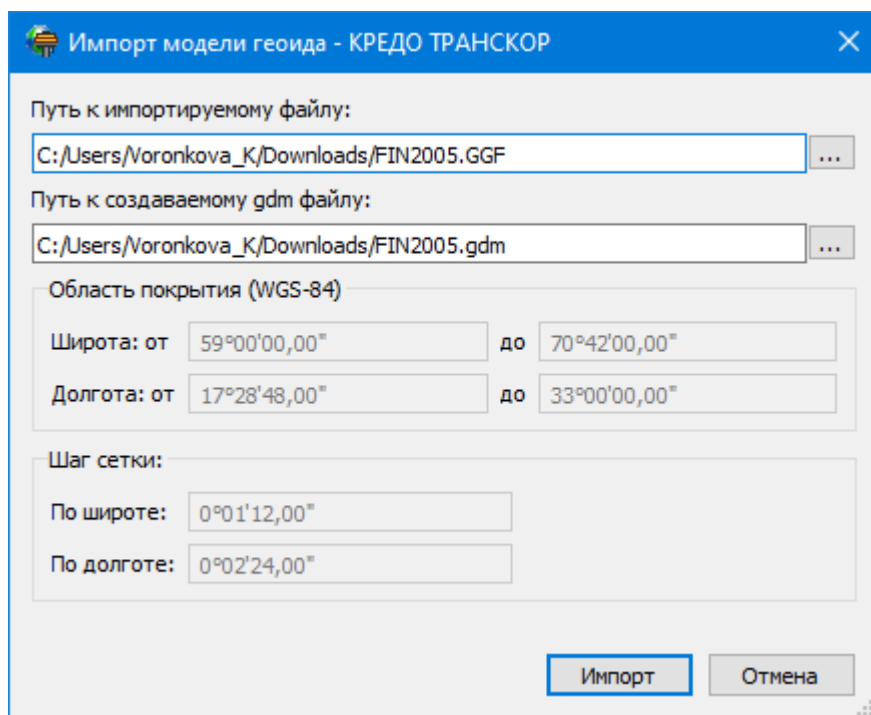


- В верхнем поле задается **Путь** к импортируемому и создаваемому файлу. По умолчанию пути совпадают, отличается только расширение.
- Область покрытия по умолчанию задается совпадающей с областью покрытия региональной модели.
- Задайте **Шаг сетки**. Допустимый интервал – от 0°0'01" до 1°00'00".

Кнопка **Импорт** инициирует операцию импорта. Отмена - отменяет импорт модели геоида.

Модели Буге

В программе предусмотрено управление моделями Буге (добавление новых и удаление существующих).

Раздел содержит окно со списком моделей, информационные поля, отображающие положение области покрытия модели, поле для редактирования, задающее путь к файлу модели, а также кнопки **Добавить** и **Удалить**.

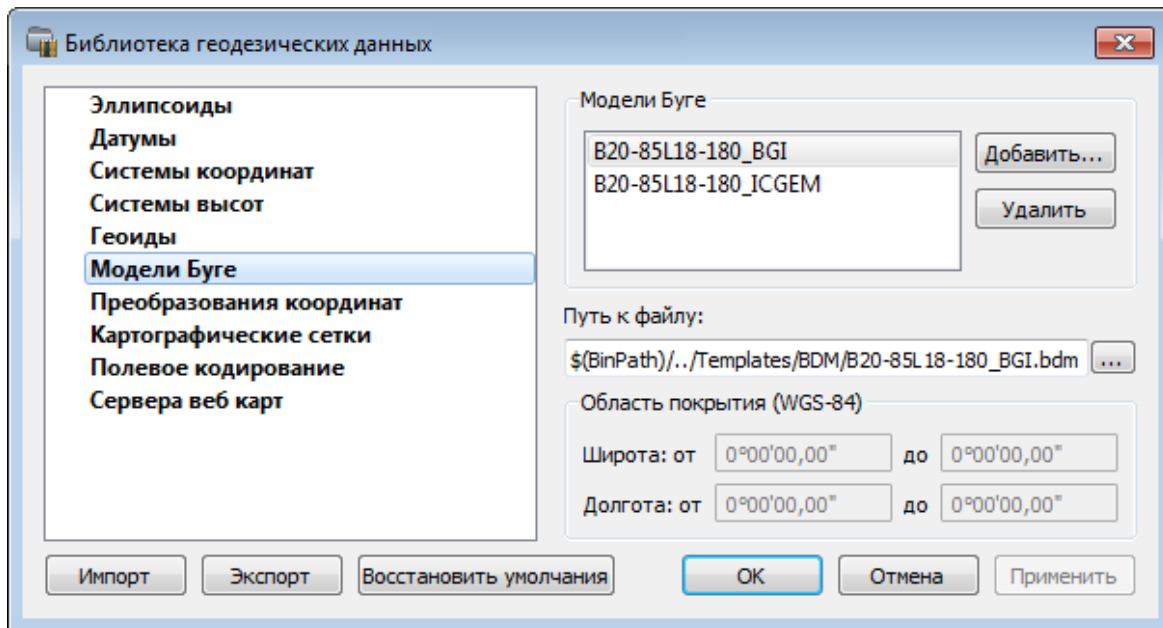

Чтобы загрузить модель Буге в библиотеку воспользуйтесь командой **Добавить**. Для выбора доступны форматы: **Модели Буге** (*.bdm) и **Все файлы** (*.*). Укажите путь к файлу, выберите его и нажмите **Открыть**. Название модели появится в списке.

Примечание: Следует обратить внимание, что путь к необходимому файлу модели Буге будет зависеть от того на какой локальный диск установлена программа.

Имя модели Буге в списке должно быть уникальным.

Для удаления модели из библиотеки выберите файл и примените команду **Удалить**.

Если требуется указать путь нового расположения файла модели Буге, нажмите кнопку **...**, укажите расположение файла и нажмите **Открыть**.

Преобразования координат

В данном разделе сохраняются вычисленные или созданные параметры преобразования координат. В библиотеке можно создавать новые, а также удалять или редактировать существующие наборы преобразований координат.

Выберите в верхней части окна имя набора параметров. В нижней части окна для выбранного имени отображается тип преобразования и поля параметров соответствующего типа, доступные для редактирования.

Для создания нового преобразования координат нажмите кнопку **Создать**. Введите название преобразования в поле **Имя**, выберите нужный тип и заполните (отредактируйте) необходимые параметры в полях нижней части окна диалога Библиотека геодезических данных. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: Поля «x1», «y1» предназначены для ввода координат начального пункта в исходной системе координат, а поля «x2», «y2» – для ввода координат

начального пункта в преобразуемой системе координат, в поле «т» вводится значение масштабного коэффициента и в поле «α» – значение угла разворота.

Для создания папки воспользуйтесь командой Создать папку.


Кнопкой **Удалить** удаляется выбранный в списке текущий набор преобразований. Кнопка **Отмена** отменяет выполненное редактирование и закрывает диалог.

Для сохранения внесенных изменений нажмите **Применить**.

Картографические сетки

В разделе **Картографические сетки** производится настройка отображения картографических сеток. Активная картографическая сетка из масштабного ряда служит для определения сетки, предназначенной для вычерчивания.

Создание картографических сеток служит для вывода каталогов координат и высот пунктов, отчетных схем плано-высотного обоснования по листам карт.

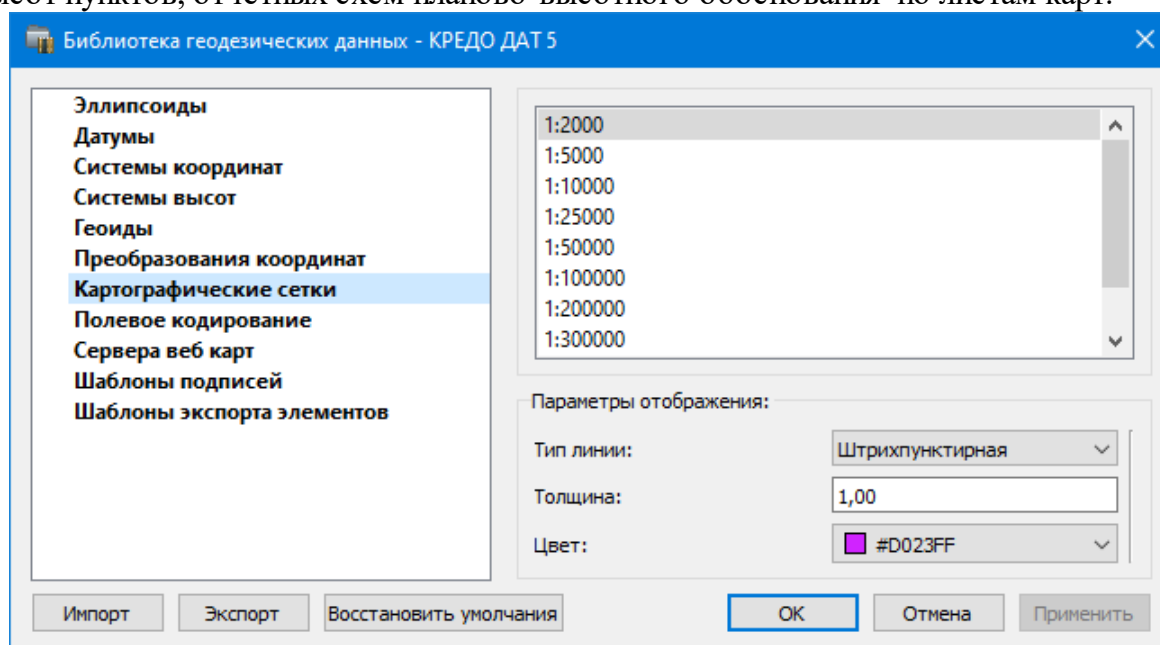

Выберите масштаб из перечня масштабов. Для данного масштаба задайте параметры отображения линий картографической сетки.


Полевое кодирование

В данном разделе производится создание и настройка именованного набора параметров для системы полевого кодирования.

Система полевого кодирования представляет собой набор команд, параметров и атрибутов, предназначенных для ввода и накопления информации о тематических объектах, с помощью которой:

- устанавливается связь объекта и его описания в классификаторе,
- осуществляется привязка объектов к снимаемым точкам на местности,
- формируется описание геометрии сложных линейных и площадных объектов,
- задается семантическое описание объектов.

Программа позволяет создавать собственные системы полевого кодирования за счет настроек, позволяющих определить необходимость использования полей кодовой строки, а также изменения порядка их следования – таким образом можно самостоятельно настроить, какие из полей использовались при съемке и в какой последовательности. Есть возможность настраивать формат строки (позиционный или с разделителями), учет регистра информации, что позволит интерпретировать коды "А" и "а" либо как код одного объекта, либо как коды разных объектов.

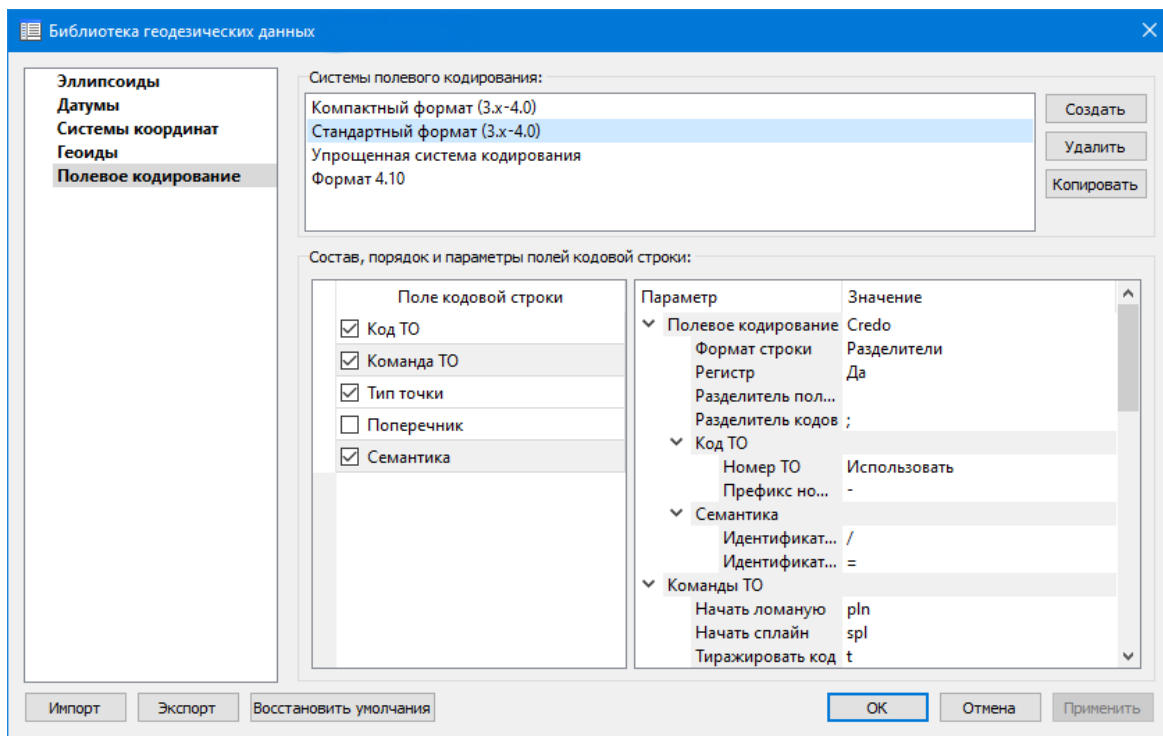


В разделе **Системы полевого кодирования** содержится список именованных наборов параметров.

В разделе **Состав, порядок и параметры полей кодовой строки** – перечень настраиваемых параметров. Этот раздел разбит на 2 части:

- Слева – таблица состава кодовой строки. Состав полей регулируется флажками. В позиционном формате у таблицы появляется второй столбец – количество символов поля (параметр не редактируется, его редактирование производится во 2-й части – в дереве настроек).

Порядок полей таблицы можно менять. Выберите поле, которое хотите переместить. Наведите указатель мыши левее чекбокса, нажмите левую клавишу мыши и перетащите поле в нужное место.

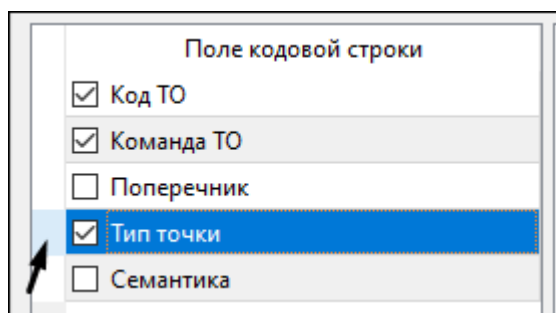


- Справа – дерево настроек системы полевого кодирования, в котором производятся все настройки – формат, коды команд, разделители и идентификаторы и т.д.

Сервера веб-карт

В разделе производится создание и редактирование параметров серверов веб-карт.

В библиотеку можно добавить новый, а также удалить или отредактировать существующий адрес сервера.

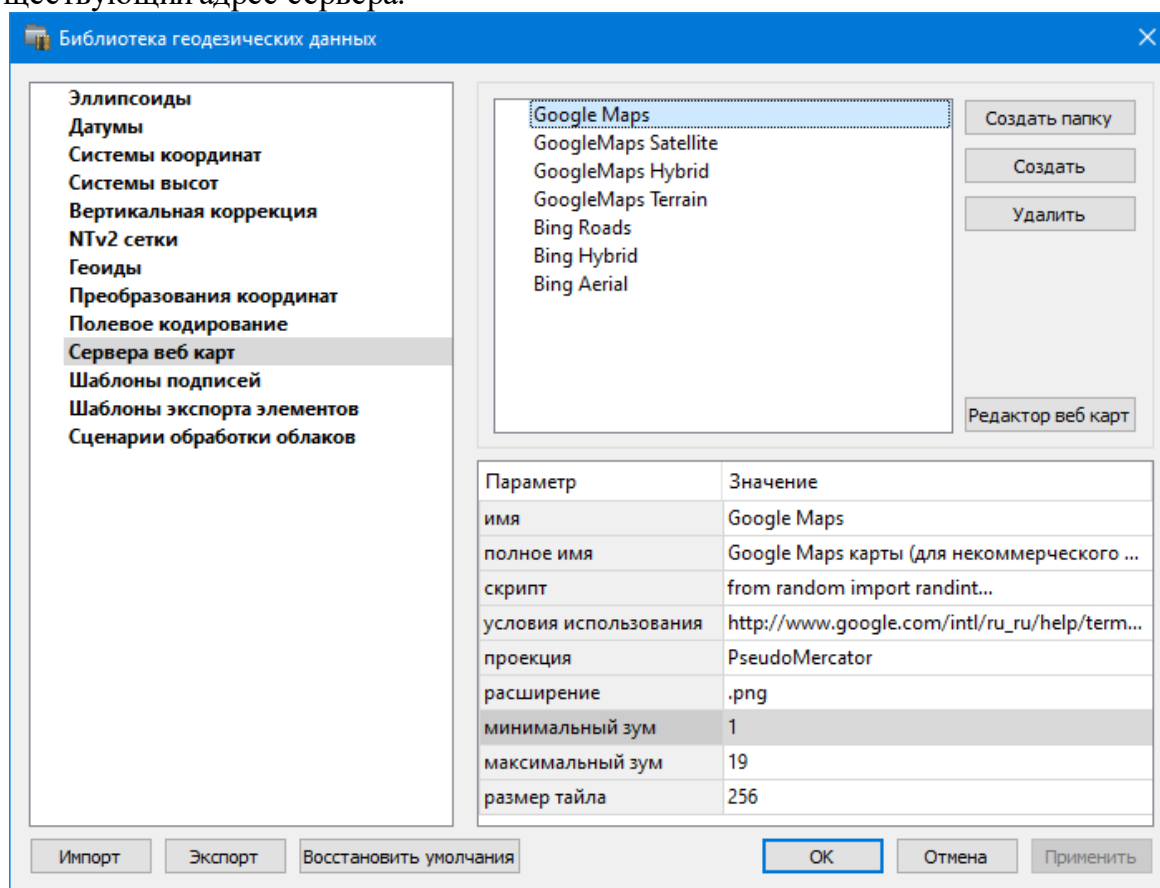

Для добавления нового сервера нажмите кнопку Создать и перейдите в окно редактирования по кнопке Редактор веб-карт.

При добавлении сервера веб-карт указывается имя сервера (отображаемое в библиотеке), полное имя (отображаемое в списке выбора веб-карты) ([Выбрать источник](#)), скрипт для формирования URL, ссылка на условия использования, проекция (Mercator или Pseudo-Mercator – в зависимости от проекции, используемой сервером веб-карт), расширение (графический формат хранящихся тайлов), минимальный и

максимальный зум (уровень детализации), размер тайла. Основные параметры веб-серверов доступны в описаниях или на тематических форумах.

Для навигации в окне предпросмотра предусмотрен поиск и позиционирование снимка по заданным координатам (в системе координат WGS 84).

Скрипт формирования URL представляет из себя программу на языке Python, формирующую адрес запроса на основании базовой (неизменной части) URL, номера сервера и текущей запрашиваемой области в виде тайловых координат x, y и зума z.

Разбор скрипта формирования адреса для серверов Google.

```
url='http://mts'+str(x%4)+'.google.com/vt/lyrs=s&hl=x-local&x='+str(x) +
'&y='+str(y)+'&z='+str(z)
url= //в переменную url собираем адрес запроса
'http://mts'//первая часть адреса (строка)
+str(x%4)//номер сервера от 0 до 3 в текст (тайлы в зависимости от координаты x
будут загружены с различных серверов)
+'.google.com/vt/lyrs=p&hl=x-local&x='//строковая постоянная часть адреса
+str(x)//тайловая координата x из модели
+'&y='//строковая постоянная часть адреса
+str(y)//тайловая координата y из модели
+'&z='//строковая постоянная часть адреса
+str(z)//уровень детализации из модели
```

Внимание!!! При использовании сервисов веб-карт внимательно читайте условия использования. Многие сервисы запрещают использование информации в коммерческих целях.

Кнопкой **Удалить** удаляются выбранные в списке сервера.

Для сохранения внесенных изменений нажмите **Применить**.


Кнопка **Отмена** закрывает окно диалога без сохранения изменений.

Для создания папки воспользуйтесь командой **Создать папку**. Введите имя папки и нажмите **Применить**.

Шаблоны подписей

В данном разделе хранятся созданные шаблоны подписей объектов.

Диалог отображает сохраненные шаблоны подписей, которые могут использоваться в проекте. В зависимости от принадлежности к объекту, созданные шаблоны распределяются по папкам. Существующие шаблоны при необходимости можно редактировать см. подробнее раздел [Работа с редактором шаблонов подписей](#).

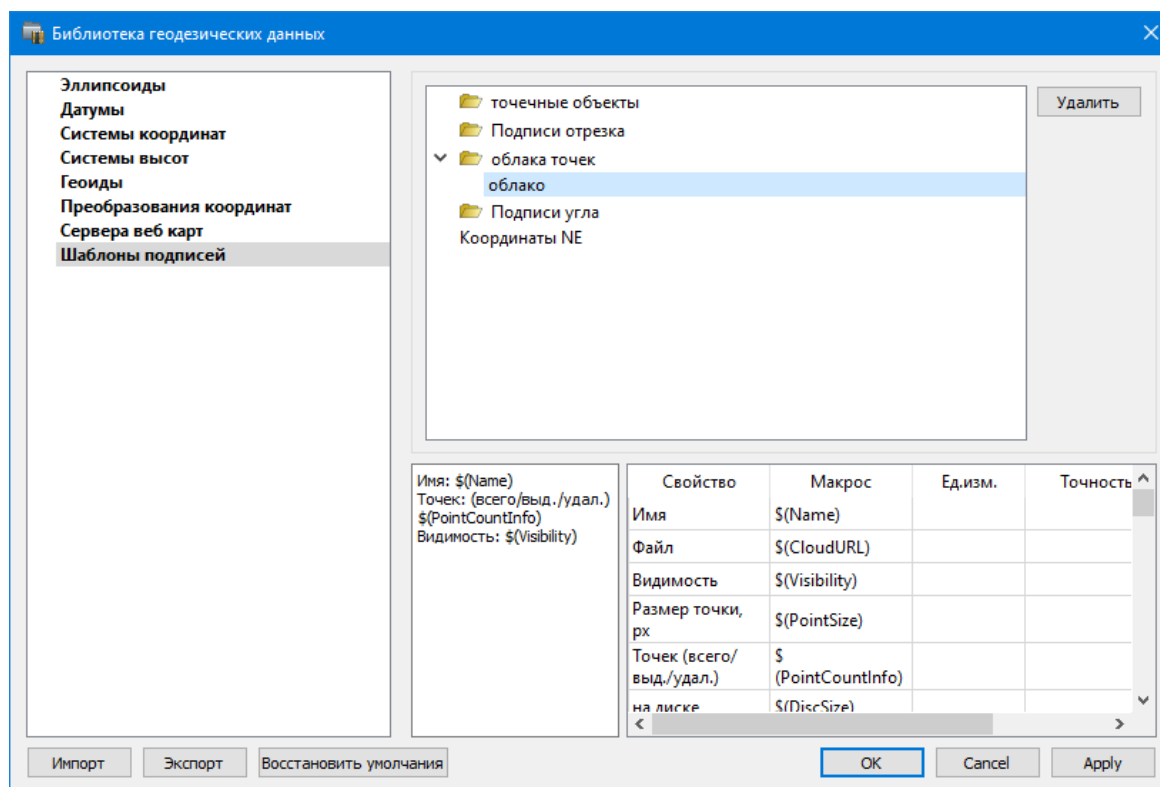

Кнопки диалога:

Удалить - удаляет выбранный в списке шаблон.

Отмена - отменяет выполненное редактирование.


Применить - сохраняет внесенные изменения.

Работа с редактором шаблонов подписей

Редактор шаблона подписей представляет собой диалоговое окно, в котором создаются подписи для различных объектов. Слева находится поле для ввода текста, справа - таблица доступных переменных.

Редактор шаблона можно вызвать одним из следующих способов:

1. При создании подписи;
2. При редактировании подписи в окне **Свойства**;
3. В геодезической библиотеке в разделе **Шаблоны подписей**.

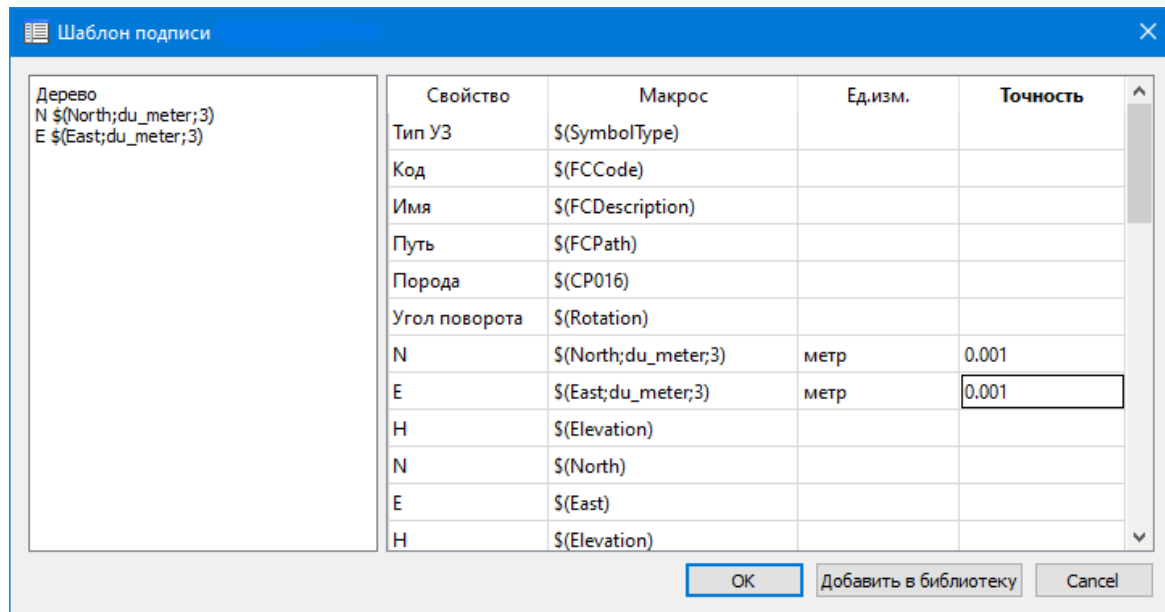

В колонке "Свойство" прописаны все доступные свойства объекта для подписи, в "Макрос" записаны переменные-макросы (выводят значения), в "Ед.изм." хранятся все доступные единицы измерения для переменной и в колонке "Точность" настраивается точность представления переменной.

Примечание. Для команды Подпись объекта встроенные переменные зависят от объекта подписи, т.е. если подпись будет создаваться для облака точек - в шаблоне будут представлены все свойства облака точек, которые можно отобразить, если для ЛТО - все свойства ЛТО, и т.д.


Чтобы добавить переменные в текстовое поле необходимо настроить представление этих переменных (единицы измерения и точность), затем перейти к нужной переменной в колонке "Макрос" и двойным левым щелчком мыши добавить его. Переменной можно присвоить имя из колонки "Свойство", используя ЛКМ, или задать его вручную в текстовом поле.

Созданный шаблон можно сохранить для дальнейшего использования - для этого предназначена кнопка Добавить в библиотеку. Шаблоны хранятся в Геодезической библиотеке в разделе Шаблоны подписей.

Шаблоны экспорта элементов

В данном разделе хранятся созданные шаблоны для экспорта элементов.

Диалог отображает сохраненные шаблоны экспорта, которые могут использоваться в проекте. В зависимости от экспортируемых элементов, шаблоны распределяются по папкам. При необходимости можно создавать новые шаблоны экспорта, а также редактировать существующие.

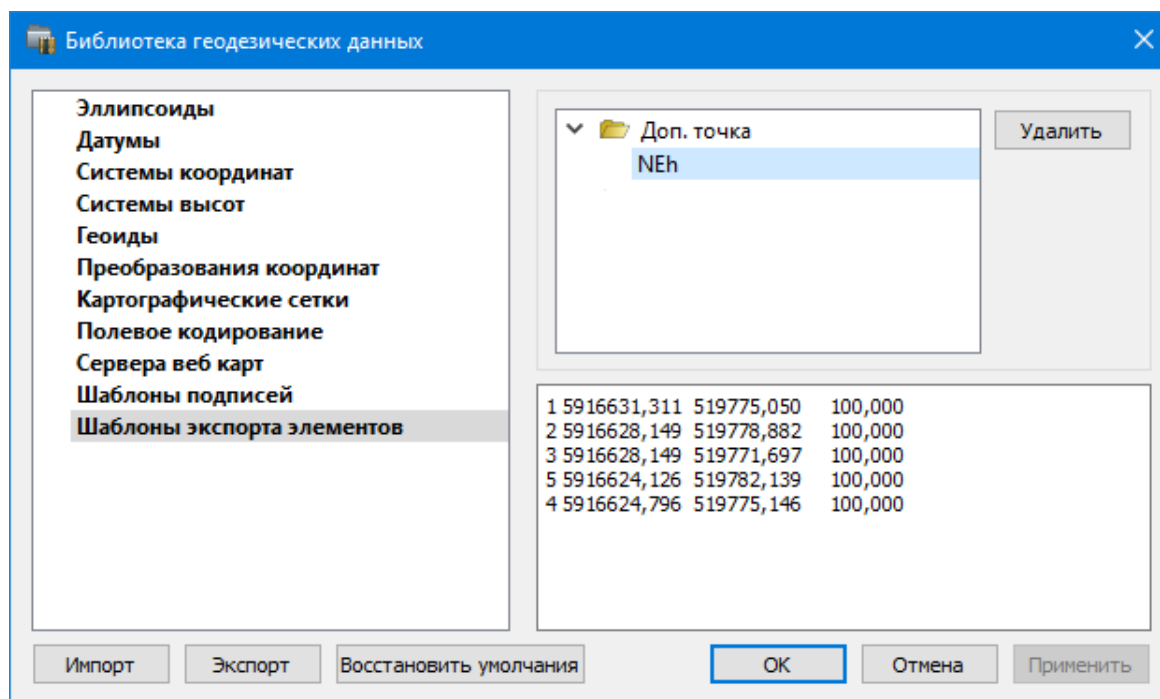

Кнопки диалога:

Удалить - удаляет выбранный в списке шаблон.

Отмена - отменяет выполненное редактирование.

Применить - сохраняет внесенные изменения.

Классификатор

Описание тематических объектов проекта базируется на данных классификатора. Каждому проекту может соответствовать одновременно не более одного классификатора. Один и тот же классификатор может использоваться в нескольких проектах. Если для данного проекта классификатор не задан, то работа с тематическими объектами этого проекта не доступна.

Классификаторы создаются пользователем в зависимости от конкретных видов выполняемых работ. В поставку входят два классификатора *Classifier 2010.cls4* и *Classifier 2018.cls4*. На их основе, сокращая и дополняя, можно создавать другие классификаторы.

При открытии проекта приложение загружает связанный с проектом классификатор, если он не был загружен до этого. При открытии документа классификатора приложение проверяет, не загружен ли уже данный классификатор, при необходимости его загружает и открывает окно этого классификатора. Ключевые поля тематических объектов, присутствующих хотя бы в одном открытом проекте, недоступны для редактирования в соответствующем классификаторе.

При создании нового проекта за ним по умолчанию закреплен классификатор, входящий в поставку. Для того, чтобы изменить заданный классификатор:

- в диалоге **Свойства проекта** (меню **Файл**) в разделе **Карточка проекта/Классификатор** укажите **Путь к классификатору**;

- нажмите кнопку  ;
- выберите нужный файл;
- нажмите кнопку **Открыть** для открытия файла или **Отмена** при отказе.

Импорт данных

Данная глава содержит следующие разделы:

[Импорт нивелирных измерений](#)

[Дополнение функциональности чтения данных новых форматов](#)

[Порядок импорта](#)

[Модули импорта](#)

[Импорт растров](#)

[Импорт DXF/DWG](#)

[Импорт данных ToroXML](#)

[Импорт точек по шаблону](#)

[Импорт матриц](#)

[Загрузка данных картографических веб-сервисов](#)

[Импорт ArcInfo](#)

Импорт нивелирных измерений

Данная глава содержит следующие разделы:

[Дополнение функциональности чтения данных новых форматов](#)

[Порядок импорта](#)

[Модули импорта](#)

[Модуль импорта данных в формате HexagonLandXML](#)

[Модуль импорта данных в формате Topcon](#)

[Модуль импорта данных ЦН в формате South](#)

[Модули импорта данных ЦН в форматах SokkiaSDL](#)

[Модули импорта данных ЦН в форматах SDR2x и SDR3x \(Sokkia\)](#)

[Модуль импорта данных ЦН в формате LEICA](#)

[Модуль импорта данных ЦН в формате Trimble \(DiNi\)](#)

[Модуль импорта данных ЦН в формате M5 \(DiNi\)](#)

Дополнение функциональности чтения данных новых форматов

Развитие технических возможностей и совершенствование внутреннего программного обеспечения цифровых нивелиров приводит к необходимости регулярных дополнений в систему.

Разработка новых и дополнение существующих модулей импорта производится периодически по мере накопления предложений и замечаний по чтению данных, появления новых форматов или моделей тахеометров и цифровых нивелиров.

Информация о появлении новых модулей публикуется на сайте нашей компании <https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/moduli-importa.html>.

Кроме этого ее можно получить у специалистов службы технической поддержки support@credo-dialogue.com.

Порядок импорта

Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду **Файлы цифровых нивелиров** в меню **Файл/Импорт**, после чего в диалоге Импорт нивелирных измерений выбрать нужный файл (группу файлов).

Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе.

Количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены.

По завершении импорта передача данных происходит в таблицу [Данные цифровых нивелиров](#). При необходимости в ней можно произвести корректировку импортированных данных – изменить названия точек, типы отсчетов, объединение штативов в секции и т.д.

Если в файле с прибора присутствовали измерения температуры, то для введения поправок за температуру реек используются именно проимпортированные значения, даже если на вкладке Нивелирные ходы будут указаны другие значения температуры для секций.

Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир-рейка, то после импорта измерений на вкладке Данные цифровых нивелиров в таблице, в колонке Нивелир-рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке Исправленный отсчет эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке Единицы измерения (диалог [Свойства проекта](#)) необходимо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

Примечание: Для выбора нужного комплекта нивелир-рейка для данного ЦН изначально надо добавить текстовый файл, содержащий данные о калибровке этого комплекта (вкладка [Импорт и формирование ходов](#) диалог [Свойства проекта](#)).

Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависимости от применяемой методики нивелирования необходимо задать соответствующие параметры:

- **Отсчеты ВФФВ** (задняя - передняя - передняя - задняя).
- **Программа 8 отсчетов** (L-L-R-R-R-R-L-L, R-R-R-R-L-L-L-L, R-L-L-R-R-L-L-R).
- **Автосоздание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно.**

При обработке измерений, выполненных по программе I класса, следует обратить внимание на выбор методики измерений нивелирования. Методика должна быть установлена до начала импорта данных. Важно, чтобы номера точек, измеряемых по левой и правой нивелирным линиям, не менялись местами. Для выделения левой и правой нивелирных линий можно использовать команду контекстного меню Левая-правая нивелировка.

Модули импорта

В программу импортируются файлы измерений с цифровых нивелиров (ЦН), предварительно сохраненные на диске. Импорт данных из ЦН в НИВЕЛИР выполняется при помощи отдельных модулей – плагинов, которые устанавливаются отдельно от программы до или после ее установки. По умолчанию модули импорта устанавливаются в отдельную папку по пути *C:\Program Files\Credo\Plugins\НИВЕЛИР*. После установки плагина новый формат автоматически добавляется в список поддерживаемых форматов данных.

Модули импорта данных (плагины) необходимого ЦН поставляются вместе с программой, а также доступны для свободного скачивания на сайте компании: <https://www.credo-dialogue.ru>. Для корректной работы при использовании 64-х разрядной версии необходимо загружать и устанавливать 64-х битные версии плагинов.

Реализованы следующие модули импорта:

- [Модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате M5 \(DiNi\)](#)
- [Модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате Trimble \(DiNi\)](#)
- [Модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате Leica](#)
- [Модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате SDR2x и SDR3x](#)
- [Модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате Topcon](#)
- [Модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате South](#)
- [Модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате HexagonLandXML](#)

Модуль импорта данных в формате HexagonLandXML

В связи с выходом серии цифровых нивелиров Leica LS10/LS15 для системы Нивелир добавлена возможность чтения данных в формате HexagonLandXML.

Порядок действий при импорте файлов форматов HexagonLandXML (*.xml)

1. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду **Файл/Импорт/Из файла**, после чего в диалоге **Импортировать** выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка Блокнот).

***На заметку:** количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.*

2. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу **Импорт**, где их можно отредактировать.

3. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир - рейка, то после импорта измерений на вкладке Импорт в таблице, в колонке Нивелир-рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке Исправленный отсчет эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке Представление данных (диалог [Свойства проекта](#)) надо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

***На заметку:** для выбора нужного комплекта нивелир-рейка для данного ЦН изначально надо Добавить текстовый файл, содержащий данные о калибровке этого комплекта (меню Установки/ команда Комплекты нивелир-рейка для ЦН). Образец файла калибровки «Комплект нивелир_рейка Торсон DL 101.txt» находится в папке ... \НИВЕЛИР\Примеры.*

4. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного или до узловых пунктов необходимо задавать номера секций, объединяющих одну или несколько станций (превышений на станции) в общую секцию.

***На заметку** Номера секций задаются отдельно по каждому ходу. Для включения нескольких превышений в секцию необходимо выделить их в таблице вкладки Импорт и вызвать из контекстного меню команду **Номер секции**.*

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается секция с номером «0» и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

На заметку: На вкладке Импорт в таблице номер секции используется для двух целей:

- отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.
- последующего объединения секций хода.

5. Для формирования ходов высококлассного нивелирования, на вкладке **Общие** (диалог [Свойства проекта](#)) в группе Импорт необходимо установить следующие переключатели:

- **Переключатели отсчеты BFFB** (задняя - передняя - передняя - задняя). Эти переключатели были введены по просьбе пользователей для ранних серий приборов (например, для DNA), которые не могли поддерживать программу 8 отсчетов, а только максимум 4 отсчета
- **Выбор установок для программы 8 отсчетов/** Для приборов LS необходимо выбирать RRRRLLLL. В меню прибора выбирается метод SimBFFB (СимЗППЗ). Изменение порядка отсчетов для четных и нечетных станций для этой серии нивелиров не предполагается.
- **Настройка на Автоматическое создание левой-правой нивелировок**, ходов прямо-обратно позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы I - III класса при наличии достаточных измерений. Если флажок установлен, то при формировании отдельных ходов (команда **Сформировать данные**) программа анализирует их и может создать ходы III класса с прямым и обратным ходом или ходы I класса с левой-правой нивелировкой, прямым и обратным ходом. А если флажок не установлен, то можно вручную из созданных ходов: выбрать/ назначить какой из ходов Левый, Правый, а затем Прямо-Обратно на вкладке **Ходы**.

Специфические особенности чтения измерений формата:*.xml.

Формат HexagonLandXML поддерживает стандарт LandXML и, дополнительно, компания Hexagon добавила расширение - HexagonLandXML.

В описательной части LandXML приведены сведения об используемых единицах измерений и сведения о приборе. Также перечислены тип, координаты и высоты измеренных и вычисленных программным обеспечением прибора точек.

```
<Units>
<Metric linearUnit="meter" areaUnit="squareMeter" volumeUnit="cubicMeter"
angularUnit="grads" temperatureUnit="celsius" pressureUnit="mmHG"/>
</Units>
<Application name="LandXML Export" manufacturer="Leica Geosystems AG" version="1.21"
manufacturerURL="www.leica-geosystems.com">
<Author createdBy="LS10" company="Leica Geosystems AG" companyURL="www.leica-
geosystems.com" timeStamp="2018-01-09T16:49:21"/>
</Application>
<CgPoints>
<CgPoint name="RP2@5" oID="RP2" role="control point" timeStamp="2017-12-
26T14:56:09">0.000000 0.000000 150.000000</CgPoint>
<CgPoint name="RP2_1@6" oID="RP2_1" role="measured" timeStamp="2017-12-
26T14:56:29">0.000000 0.000000 150.000000</CgPoint>
<CgPoint name="1_1@7" oID="1_1" role="measured" timeStamp="2017-12-26T14:56:44">0.000000
0.000000 150.110761</CgPoint>
```

В разделе HexagonLandXML приведены расширенные данные о типе и координатах точек, а также полные сведения о методике, порядке выполненных измерений и все измеренные и вычисленные значения. Если выполнялись наблюдения по двум линиям нивелирования для их идентификации после символа подчеркивания добавляются значения «1» или «2».

```
<LevelSetups uniqueID="2_1" name="LINE00001_1" timeStamp="2017-12-26T14:56:09"
levelMethod="SimBFFB" staff1="74" staff2="93" dHeightTotal="0.647776"
distanceBalance="0.289545" distanceTotal="414.578203">
```

```
<landxml:Start name="RP2" pntRef="RP2@5" role="control point" timeStamp="2017-12-26T14:56:09">0.000000 0.000000 150.000000</landxml:Start>
<LevelSetup uniqueID="11" timeStamp="2017-12-26T14:56:58"
instrumentHorizon="151.585992" distanceBalance="0.289386" deltaHeight="0.110644"
distanceStation="48.625110" distanceTotal="48.625110"
distanceBalanceStn="0.289386" checkB1B2="0.000200" checkF1F2="-0.000033"
checkStation="0.000233" checkAllStations="0.000233">
<LevelRawObservation purpose="backsight" timeStamp="2017-12-26T14:56:29"
manualEntered="false" measuredMode="Single" staffReading="1.586092"
horizDistance="24.456474" numRepMeasurements="1" instTemperature="12.000000"
levelCorrectionRef="3" bReduced="false" bStaffUpsideDown="false">
<TargetPoint name="RP2_1" pntRef="RP2_1@6" role="measured" timeStamp="2017-12-26T14:56:29">0.000000 0.000000 150.000000</TargetPoint>
</LevelRawObservation>
<LevelRawObservation purpose="foresight" timeStamp="2017-12-26T14:56:44"
manualEntered="false" measuredMode="Single" staffReading="1.475332"
horizDistance="24.167346" numRepMeasurements="1" instTemperature="12.000000"
levelCorrectionRef="3" bReduced="false" bStaffUpsideDown="false">
<TargetPoint name="1_1" pntRef="1_1@7" role="measured" timeStamp="2017-12-26T14:56:44">0.000000 0.000000 150.110761</TargetPoint>
</LevelRawObservation>
```

Модуль импорта данных в формате Торсон

Импортируются данные измерений с ЦН: DL-101C; DL-102C DL-103; DL-103AF.

Порядок действий при импорте файлов форматов Торсон (*.txt; *dl).

1. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду Файл/Импорт/Из файла, после чего в диалоге Импортировать выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка Блокнот).

***На заметку** Количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.*

2. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу Импорт, где их можно отредактировать.

3. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир - рейка, то после импорта измерений на вкладке Импорт в таблице, в колонке **Нивелир-рейка** можно выбрать нужный комплект, а в колонке **Исправленный отсчет** эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке Представление данных (диалог [Свойства проекта](#)) надо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

На заметку Для выбора нужного комплекта нивелир-рейка для данного ЦН изначально надо добавить текстовый файл, содержащий данные о калибровке этого комплекта (меню Установки/ команда Комплекты нивелир-рейка для ЦН).

4. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного, прямо – обратно, по разным переходным точкам необходимо задавать номера секций, объединяющих отдельные станции с переходными точками в общую секцию.

На заметку Номера секций задаются по каждому ходу, выбрав поочередно их из списка в левом окне таблицы. Команда Номер секции также вызывается из контекстного меню при выделении одной или всех строк таблицы вкладки **Импорт**.

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается «0» секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

На заметку На вкладке **Импорт** в таблице номер секции используется для двух целей:

- отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.
- выделение секций в ходах, сформированных из файлов цифровых нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие точки выделяются как пункты.

5. Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависимости от применяемой методики нивелирования на вкладке **Общие** (диалог **Свойства проекта**) необходимо установить соответствующие переключатели:

- **Выбор отсчетов ВФФВ** (задняя - передняя - передняя - задняя). При импорте данных с ЦН (как два или одно превышение) для размещения данных в таблице ходов I класса как левая и правая линии.
- Настройка на **Автоматическое создание левой-правой нивелировок**, ходов прямо-обратно позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы I - III класса при наличии достаточных измерений. Если флажок установлен, то при формировании отдельных ходов (команда **Сформировать данные**) программа анализирует их и может создать ходы III класса с прямым и обратным ходом или ходы I класса с левой-правой нивелировкой, прямым и обратным ходом. А если флажок не установлен, то можно вручную из созданных ходов: выбрать/ назначить какой из ходов Левый, Правый, а затем Прямо-обратно на вкладке **Ходы**.

Специфические особенности чтения измерений форматов: *.txt; * dl.

Для корректной обработки данных в системе Нивелир необходимо в ЦН в память прибора установить точность записи превышений 0.01мм.

Файл необработанных данных нивелирования – это текстовый файл ASCII, состоящий из последовательности записей данных. Первый символ в каждой записи определяет тип записи. Остальная часть записи состоит из переменных и типов полей. Каждое поле отделено запятой. Количество полей может варьироваться в зависимости от типа записи. Числа в файлах не содержат дробных чисел. Положение точки в дроби определено первым полем в данных записи. В этом поле содержится информация для определения местоположения подразумеваемой точки в дроби для каждого числа.

Начальные измерения – эта запись является начальной в режиме измерений цифрового нивелирования.

Пример файла измерений:

```
A,01,Z,
A,01,Z,
a,23,0111,1,,0402071354,,,,, -начальные измерения
u,00,0111,,0402071401,,,,,,:; -закрытие измерений
t,00,0111,,0402071401,,,,,,:; -закрытие работы
c,28,01,1,0.0,,,,,,6258RP,+10000000,0402071418,,,,K, -исходные данные
g,B8,+131140,+17175,,2,0,6258RP,6258RP,1418,\, -отсчет назад
i,B8,+131140,+17180,+10000000,2,0,X1,6258RP,1420,Q, -отсчет вперед
j,B8,+131140,+17185,,2,0,X1,6258RP,1421,,, -отсчет вперед
h,B8,+131145,+17170,+10000005,2,1,6258RP,6258RP,1422,J, -отсчет назад
v,28,6258RP,1,0402071423,+3,+3,+34356,+34356,+10000003,,,,: -точка перехода
g,B8,+131140,+17170,,2,0,X1,6258RP,1425,',
i,B8,+131140,+17180,+10000000,2,0,X2,6258RP,1425,W,
j,B8,+131140,+17180,,2,0,X2,6258RP,1426,-,
h,B8,+131140,+17180,+10000005,2,0,X1,6258RP,1426,[,
g,B8,+131140,+17180,,2,0,X2,6258RP,1427,+
i,B8,+131140,+17180,+10000000,2,0,9874,6258RP,1428,,,
j,B8,+131140,+17185,,2,0,9874,6258RP,1428,F,
h,B8,+131140,+17180,+10000005,2,0,X2,6258RP,1429,_,
w,28,01,9874,0402071430,+0,+3,+68718,+103074,+10000003,,,>, -конец цикла нивелир-я
пример файла нивелирования 2 класса:
```

```
A,01,Z,
c,28,2292-6328,1,0.7,,,,,,2292,+10000000,0910140925,,,,K,
g,B8,+184123,+30006,,2,0,2292,2292,0928,O,
i,B8,+127028,+30075,10057095,2,0,1,2292,0928,K,
j,B8,+127026,+30075,,2,0,1,2292,0928,P,
h,B8,+184122,+30005,10057096,2,0,2292,2292,0928,$,
g,B8,+202002,+50012,,2,0,1,2292,0931,O,
i,B8,+106711,+50070,10152386,2,0,2,2292,0931,2,
j,B8,+106718,+50069,,2,0,2,2292,0931,1,
h,B8,+201970,+50003,10152348,2,0,1,2292,0931,\,
g,B8,+154571,+50000,,2,0,2,2292,0933,[,
i,B8,+61029,+50023,10245928,2,0,3,2292,0933,\
.....
g,B8,+251231,+30035,,2,0,53,2292,1203,%,
i,B8,+215000,+30094,11622231,2,0,54,2292,1203,U,
j,B8,+215000,+30095,,2,0,54,2292,1203,$,
h,B8,+251226,+30024,11621589,2,0,53,2292,1203,N,
w,28,2292-6328,6328,0910141203,+1621910,+1621910,+4065407,+4065407,+11621910,,,0,
t,00,2292-6328,,0910141203,,,,,,#,
Z,&
```

Модуль импорта данных ЦН в формате South

Импортируются данные измерений с ЦН: DL-202.

Порядок действий при импорте файлов форматов South DL-202.

1. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду Файл/Импорт/Из файла, после чего в диалоге Импортировать выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка Блокнот).

На заметку: количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.

2. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу Импорт, где их можно отредактировать.

3. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного, прямо – обратно, по разным переходным точкам необходимо задавать номера секций, объединяющих отдельные станции с переходными точками в общую секцию.

На заметку: номера секций задаются по каждому ходу, выбрав поочередно их из списка в левом окне таблицы. Команда Номер секции также вызывается из контекстного меню при выделении одной или всех строк таблицы вкладки **Импорт**.

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается «0» секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

На заметку: На вкладке Импорт в таблице номер секции используется для двух целей:

- отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.
- выделение секций в ходах, сформированных из файлов цифровых нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие точки выделяются как пункты.

Специфические особенности чтения измерений форматов: *.txt

Для корректной обработки данных в системе **Нивелир** необходимо в ЦН в память прибора установить точность записи превышений 0.01мм.

Файл необработанных данных нивелирования – это текстовый файл ASCII, состоящий из последовательности записей данных. Идентификаторы записей сырых наблюдений в режиме нивелирования линии могут быть следующими:

G – отсчет назад

I – отсчет вперед

K – боковой отсчет (отсчет на промежуточную точку)

M – исходная точка

Пример файла измерений:

```
GP5 1.6775m 11.974m 100.0000m
IP4 1.6755m 12.063m 100.0020m 24.03m
GP4 1.6171m 12.044m 100.0020m
```

IP3 1.6119m 12.013m 100.0072m 48.09m
GP3 1.6188m 11.951m 100.0072m
IP2 1.6123m 12.045m 100.0137m 72.09m
GP2 1.6051m 12.054m 100.0137m
IP1 1.5798m 12.004m 100.0390m 96.14m

Следует иметь в виду, что если в файле имеются точки с повторяющимися выше именами – это недопустимо, при обработке имена таких пунктов должны были изменены на уникальные. Однако для переходных точек совпадение имен допускается, они могут быть любыми, но станции должны объединяться в секции.

Модули импорта данных ЦН в форматах SokkiaSDL

Модули импорта данных ЦН в формате CSV позволяют импортировать данные измерений с цифровых нивелиров SOKKIA SDL 1X.

Порядок действий при импорте файлов форматов CSV

1. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду Файл/Импорт/Из файла, после чего в диалоге Импортировать выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка **Блокнот**).

На заметку: количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.

2. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу Импорт, где их можно отредактировать.

3. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир - рейка, то после импорта измерений на вкладке Импорт в таблице, в колонке Нивелир-рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке Исправленный отсчет эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке Представление данных (диалог Свойства проекта) надо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

4. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного или до узловых пунктов необходимо задавать номера секций, объединяющих одну или несколько станций (превышений на станции) в общую секцию.

На заметку: номера секций задаются по каждому ходу.

По умолчанию при импорте всем секциям присваивается значение «0» секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

5. Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависимости от применяемой методики нивелирования, в узле **Импорт и формирование ходов** (диалог [Свойства проекта](#)) необходимо выполнить следующие установки:

Отсчеты BFFB:

- одно превышение – настройка по умолчанию.
- два превышения право-лево – настройка позволяет формировать превышения для левой и правой нивелировок, выполнив измерения.
- два превышения прямо-обратно – настройка позволяет формировать прямой и обратный ходы.

Специфические особенности чтения измерений формата: *.CSV

Для нивелиров SDL1X программой обрабатываются строки со следующими идентификаторами:

A20 – название проекта, единицы измерений

B02 – методика нивелирования

B03 – имена точек расстояния и отсчеты

B05 – типы основных точек, температура, время и дата

B08 – имена боковых точек, расстояния и отсчеты

Модули импорта данных ЦН в форматах SDR2x и SDR3x (Sokkia)

Модули импорта данных ЦН в форматах **SDR2x** и **SDR3x** позволяют импортировать данные измерений с цифровых нивелиров SOKKIA: **SDL 30; SDL 50; SDL 1X**.

Порядок действий при импорте файлов форматов SDR

1. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду **Файл/Импорт/Из файла**, после чего в диалоге **Импортировать** выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка **Блокнот**).

***На заметку** Количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.*

2. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу **Импорт**, где их можно отредактировать.

3. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир - рейка, то после импорта измерений на вкладке **Импорт** в таблице, в колонке Нивелир-рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке Исправленный отсчет эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке Представление данных (диалог [Свойства проекта](#)) надо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

На заметку Для выбора нужного комплекта нивелир- рейка для данного ЦН изначально надо *Добавить текстовый файл, содержащий данные о калибровке этого комплекта (меню Установки/ команда Комплекты нивелир-рейка для ЦН).*

4. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного, прямо – обратно, по разным переходным точкам необходимо задавать номера секций, объединяющих отдельные станции с переходными точками в общую секцию.

На заметку *Номера секций задаются по каждому ходу, выбрав поочередно их из списка в левом окне таблицы. Команда Номер секции также вызывается из контекстного меню при выделении одной или всех строк таблицы вкладки **Импорт**.*

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается «0» секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

На заметку *На вкладке Импорт в таблице номер секции используется для двух целей:*

- *отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.*
- *выделение секций в ходах, сформированных из файлов цифровых нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие точки выделяются как пункты.*

5. Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависимости от применяемой методики нивелирования на вкладке Общие (диалог [Свойства проекта](#)) необходимо установить соответствующие переключатели:

- **Выбор отсчетов ВФФВ** (задняя - передняя - передняя - задняя). При импорте данных с ЦН (как два или одно превышение) для размещения данных в таблице ходов I класса как левая и правая линии.
- **Настройка на Автоматическое создание левой-правой нивелировок**, ходов прямо-обратно позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы I - III класса при наличии достаточных измерений. Если флажок установлен, то при

формировании отдельных ходов (команда **Сформировать данные**) программа анализирует их и может создать ходы III класса с прямым и обратным ходом или ходы I класса *с левой-правой нивелировкой, прямым и обратным ходом*. А если флажок не установлен, то можно вручную из созданных ходов: выбрать/ назначить какой из ходов Левый, Правый, а затем *Прямо-Обратно* на вкладке **Ходы**.

Специфические особенности чтения измерений форматов: * sdr.

Для нивелиров SDL программой обрабатываются следующие коды (применяемые идентификаторы) в формате SDR:

BS - Задняя точка (Backsight point)

FS - Передняя точка (Foresight point)

IS - Промежуточный отсчет (Intermediate sight)

FIX - Опорная точка (Fixed point)

Нет - (Off)

Надо иметь в виду что:

- формат **SDR2x** чисто «цифровой», в названии имен (реперов, точек) допустимы только цифры. Существуют фиксированные коды, которые используются для характеристик точек.
- формат **SDR3x** это алфавитно-цифровой, то есть, в названии имен (реперов) допустимы буквы и цифры.
- **SDL50** и **SDL30** имеют стандартный формат записи SDR20.
- **SDL1X** позволяет записывать данные как в стандартном формате SDR20, так и формате CSV. Вне зависимости от реального порядка выполнения измерений для любого из режимов aBFFB, aFBBF, BFBF, BFFB, BBFF запись в SDR файл идет в порядке **BS1 - BS2 - FS1 - FS2**. Реальный же порядок измерений соответствует выбранному режиму, например «13LVProcess: aBFFB – порядок: назад – вперед – вперед – назад». В память прибор пишет измерения, только если пользователь просмотрел контрольные величины и подтвердил запись данных. Для корректной обработки данных запись в рабочий файл рекомендуется выполнять по окончании нивелирования в одном из выбранных режимов.

Типы цифровых нивелиров SDL (SOKKIA), выпущенных в более ранние сроки не имели возможности реализовать программу наблюдений BFFB, то есть работать по программам высококлассного нивелирования. Например, в файле измерений не указывалась программа наблюдений. Пример фрагмента файла измерений при выполнении нивелировки IV класса:

```

JOB1.sdr - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
13LVFixed pt.
13TSNov-01-11 18:29
05KI1013.0000015.0000000
60LVESDL1X          100264100.000000
13LVClass: 1st
28KIR2aBFFB
13LVType: Go
13LVProcess: aBFFB
13LV          0.00000000Start bench mark
13LV          0.00000000End bench mark
13LVStart pt.
13TSNov-01-11 18:35
05KI1013.0000015.0000000
61KI0001          0.00000000
62LV00001000100001
63LV00012.654000001.44973000BS1          0000100001000000.00000000
63LV00012.654000001.44963000BS2          0000100001000000.00000000
63LV00032.655000001.44957000IS          0000100000000000.00000000
63LV00022.653000001.44974000FS1          0000100000000010.00000000
63LV00022.654000001.44973000FS2          0000100000000010.00000000
62LV00002000200001
63LV00022.655000001.44944000BS1          0000200001000000.00000000
63LV00022.656000001.44944000BS2          0000200001000000.00000000
63LV00042.656000001.44943000FS1          0000200000000010.00000000
63LV00042.656000001.44944000FS2          0000200000000010.00000000
62LV00003000400001
63LV00042.656000001.44942000BS1          0000300001000000.00000000
63LV00042.658000001.44925000BS2          0000300001000000.00000000

```

В настоящее время на рынке появились новые типы нивелиров, которые позволяют выбрать/указать программу наблюдений. Ниже приведен фрагмент файла измерений, который выполнен в SDL1X:

Следует иметь в виду, что если в файле имеются точки с повторяющимися выше именами – это недопустимо, при обработке имена таких пунктов должны были изменены на уникальные. Однако для переходных точек совпадение имен допускается, они могут быть любыми, но станции должны объединяться в секции.

В версии 2.0 появилась новая настройка на «**Автоматическое создание левой-правой нивелировок**, ходов прямо-обратно». Эта настройка позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I - III класса в разных регионах: если флажок не установлен, назначить /выбрать ход можно в ручном режиме (*вручную*).

Модуль импорта данных ЦН в формате LEICA

В связи с выходом серии цифровых нивелиров Leica LS10/LS15 для системы Нивелир добавлена возможность чтения данных в формате HexagonLandXML.

Расширены возможности чтения новых форматов LEICA. В версии Нивелир 2.12 модуль импорта данных цифровых нивелиров в формате LEICA позволяет читать данные в форматах как GSI 8, так и GSI 16. Также добавлена возможность импорта данных по левой и правой линиям нивелирования.

Порядок действий при импорте файлов форматов LEICA (*.txt, *.gsi, *.raw).

1. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду **Файл/Импорт/Из файла**, после чего в диалоге **Импортировать** выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка **Блокнот**).

***На заметку** Количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.*

2. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу **Импорт**, где их можно отредактировать.

3. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир - рейка, то после импорта измерений на вкладке **Импорт** в таблице, в колонке **Нивелир-рейка** можно выбрать нужный комплект, а в колонке **Исправленный отсчет** эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке **Представление данных** (диалог **Свойства проекта**) надо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

На заметку Для выбора нужного комплекта нивелир- рейка для данного ЦН изначально надо **Добавить** текстовый файл, содержащий данные о калибровке этого комплекта (меню **Установки/** команда **Комплекты нивелир-рейка для ЦН**).

4. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного, прямо – обратно, по разным переходным точкам необходимо задавать номера секций, объединяющих отдельные станции с переходными точками в общую секцию.

***На заметку** Номера секций задаются по каждому ходу, выбрав поочередно их из списка в левом окне таблицы. Команда **Номер секции** также вызывается из контекстного меню при выделении одной или всех строк таблицы вкладки **Импорт**.*

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается «0» секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

***На заметку** На вкладке **Импорт** в таблице номер секции используется для двух целей:*

- отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.
- выделение секций в ходах, сформированных из файлов цифровых нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие точки выделяются как пункты.

Для формирования ходов высококлассного нивелирования, на вкладке Общие (диалог Свойства проекта), в группе **Импорт**, необходимо установить следующие переключатели:

- **отсчеты BFFB** (задняя - передняя - передняя - задняя). Эти переключатели были введены по просьбе пользователей для ранних серий приборов (например, для DNA), которые не могли поддерживать программу 8 отсчетов, а только максимум 4 отсчета.
- **Выбор установок для программы 8 отсчетов.** Для приборов LEICA (серий LS10/15) необходимо выбирать RRRLLLLL. Изменение порядка отсчетов для четных и нечетных станций для этой серии нивелиров не предполагается. Для приборов серии LS это выбор метода **SimBFFB (СимЗППЗ)**.
- **Настройка на Автоматическое создание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно** позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы I - III класса при наличии достаточных измерений. Если флажок установлен, то при формировании отдельных ходов (команда **Сформировать данные**) программа анализирует их и может создать ходы III класса с *прямым и обратным ходом* или ходы I класса с *левой-правой нивелировкой, прямым и обратным ходом*. А если флажок не установлен, то можно вручную из созданных ходов: выбрать/назначить какой из ходов *Левый, Правый*, а затем *Прямо-Обратно* на вкладке **Ходы**.

Специфические особенности чтения измерений форматов: *.txt, * gsi *.raw.

1. При импорте программа обрабатывает как стандартные слова (WI), так и специальные, формирующиеся при экспорте данных с нивелиров Leica (в том числе Leica Sprinter 150M/250M), в форматы GSI, RAW:
2. Слова WI в строке файла формируются в соответствии с устанавливаемой в нивелире программой.
3. Необходимо только в самом начале файла вставлять идентификатор работы – 41 слово, начинающее ход и содержащее информацию о методе работы.
4. В настоящее время, согласно информации Leica Geosystems, известны следующие методы наблюдений:

- BF 410001+?......1
 - BFFB 410001+?......2
 - aBF 410001+?......3
 - aBFFB 410001+?......4
 - SimBFFB 410001+?......9

Чаще всего используются методы:

410001+?......1 BF – отсчеты: *задняя - передняя*

410001+?......2 BFFB – отсчеты *задняя - передняя - передняя - задняя*

Но, на некоторых нивелирах можно установить альтернативные методики (a BF) и (a BFFB). Альтернативные методики позволяют чередовать на четных и нечетных станциях порядок взятия передних и задних отсчетов. Например, при выборе метода "aBF" на первой станции отсчет идет как "BF", а на второй станции "FB". Далее на следующей станции опять "BF", потом опять "FB" и т.д. При выборе метода "aBFFB" на первой станции отсчет идет как "BFFB", а на второй станции "FBFB", потом на следующей станции опять "BFFB" потом опять "FBFB" и т.д.

Например:

410001+?......2

110002+00000RP9 83..58+00000000
 110003+00000RP9 32...8+03335746 331.28+00205311 390...+00000002 391.28+00000003
 110004+00000001 32...8+03328840 332.28+00047017 390...+00000002 391.28+00000008
 110005+00000001 32...8+03328856 336.28+00043031 390...+00000002 391.28+00000002
 110006+00000RP9 32...8+03336036 335.28+00201322 390...+00000002 391.28+00000001
 110007+00000001 571.28+00000003 572.28+00000003 573..8+00007043 574..8+06664739 83..28+00158293
 110008+00000002 32...8+03231407 332.28+00029459 390...+00000002 391.28+00000003
 110009+00000001 32...8+03223279 331.28+00275671 390...+00000002 391.28+00000001
 110010+00000001 32...8+03222369 335.28+00280341 390...+00000002 391.28+00000001
 110011+00000002 32...8+03227582 336.28+00034099 390...+00000002 391.28+00000001
 110012+00000002 571.28-00000029 572.28-00000026 573..8+00000373 574..8+13117056 83..28+00404519
 410001+?......4
 110002+000000R1 83..58+16812345
 110003+000000R1 32...8+00451695 331.08+00033336
 110004+00000001 32...8+00451168 332.08+00026179
 110005+00000001 32...8+00453845 336.08+00022537
 110006+000000R1 32...8+00454649 335.08+00029694
 110007+00000001 571.08+00000001 572.08+00000001 573..8+00000666 574..8+00905678 83..08+16819502
 110008+000000R2 32...8+00460657 332.08+00028746
 110009+00000001 32...8+00454167 331.08+00027958
 110010+00000001 32...8+00455801 335.08+00021152
 110011+000000R2 32...8+00462088 336.08+00021940
 110012+000000R2 571.08-00000001 572.08+00000000 573..8-00005723 574..8+01822035 83..08+16818715
 410013+?......4

Для идентификации отсчетов по левой и правой линиям нивелирования, в методах SimBF(СимЗП) и SimBFFB(СимЗППЗ), в имени точки наблюдения W11 (слове 11) используются идентификаторы линий – номера «1» или «2» после символа подчеркивания.

410001+?......9
 110002+00000RP2 83..00+00150000
 110003+000RP2_1 32...0+00024456 331.00+00001586
 110004+000001_1 32...0+00024167 332.00+00001475
 110005+000001_1 32...0+00024168 336.00+00001475
 110006+000RP2_1 32...0+00024458 335.00+00001586
 110007+000001_1 571.00+00000000 572.00+00000000 573.00+00000289 574.00+00048625 83..00+00150111
 110008+000RP2_2 32...0+00024451 331.00+00001478
 110009+000001_2 32...0+00024165 332.00+00001367
 110010+000001_2 32...0+00024161 336.00+00001367
 110011+000RP2_2 32...0+00024454 335.00+00001478
 110012+000001_2 571.00+00000000 572.00+00000000 573.00+00000290 574.00+00048615 83..00+00150111

Коды слов (WI) для нивелирования LEICA

330 – просто отсчет (без специальной программы, идентификация по имени точки).

331 – задний первый отсчет

332 – передний первый отсчет

333 – боковой отсчет

334 – используется при разбивочных работах, в программе не учитывать

335 – второй задний отсчет

336 – второй передний отсчет

374 - используется при разбивочных работах, в программе не учитывать

390- повторные измерения

391- стандартное отклонение отдельного измерения

52 – количество измерений и СКО одного измерения.

521 – количество измерений и ширина интервала

571 – Разность (31-П1)-(32-П2)

572 – Накопленная разность с начала хода

573 – Накопленная разность плеч

574 – Сумма плеч на станции

83 – накопленное превышение (если отметка первой точки не указана, т.е.=0) или отметка, если отметка первой точки введена в память прибора.

Следует иметь в виду:

- Программа не обрабатывает «просто отсчет» - слово с кодом 330, поэтому строки с таким кодом программа пропускает, устанавливая статус – НЕТ ОТСЧЕТА.

Если в файле имеются точки с повторяющимися выше именами – это недопустимо, при обработке имена таких пунктов должны быть изменены на уникальные. Однако для переходных точек совпадение имен допускается, они могут быть любыми, но станции должны объединяться в секции.

В версии 2.0 и более поздних появилась новая настройка на «**Автоматическое создание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно**». Эта настройка позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I - III класса в разных регионах: если флажок не установлен, назначить /выбрать ход можно в ручном режиме (вручную).

Модуль импорта данных ЦН в формате Trimble (DiNi)

ЦН DiNi применяются как для высокоточного нивелирования, так и для технического нивелирования.

Порядок действий при импорте файлов форматов (*.dat).

1. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду **Файл/Импорт/Из файла**, после чего в диалоге **Импортировать** выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка **Блокнот**).

***На заметку** Количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.*

2. Для импорта файлов измерений в формате Trimble дополнительная настройка для чтения файлов в диалоге Настройки импорта файлов ЦН (меню **Установки/Модули импорта ЦН...**) не нужна. Для данного формата данные измерений, содержащие комментарий в строках в виде символов «#####» при импорте в систему Нивелир игнорируются.
3. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу **Импорт**, где их можно отредактировать.
4. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался комплект нивелир - рейка, то после импорта измерений на вкладке **Импорт в таблице**, в колонке **Нивелир-рейка** можно выбрать нужный комплект, а в колонке **Исправленный отсчет** эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых мм, то на вкладке Представление данных (диалог [Свойства проекта](#)) надо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

На заметку Для выбора нужного комплекта нивелир-рейка для данного ЦН изначально надо Добавить текстовый файл, содержащий данные о калибровке этого комплекта (меню Установки/ команда Комплекты нивелир-рейка для ЦН).

5. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного, прямо – обратно, по разным переходным точкам необходимо задавать номера секций, объединяющих отдельные станции с переходными точками в общую секцию.

На заметку Номера секций задаются по каждому ходу, выбрав поочередно их из списка в левом окне таблицы. Команда Номер секции также вызывается из контекстного меню при выделении одной или всех строк таблицы вкладки Импорт.

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается «0» секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

На заметку На вкладке Импорт в таблице номер секции используется для двух целей:

- отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.
- выделение секций в ходах, сформированных из файлов цифровых нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие точки выделяются как пункты.

6. Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависимости от применяемой методики нивелирования на вкладке **Общие** (диалог [Свойства проекта](#)) необходимо установить соответствующие переключатели:

- **Выбор отсчетов ВФФВ** (задняя - передняя - передняя - задняя). При импорте данных с ЦН (как два или одно превышение) для размещения данных в таблице ходов I класса как левая и правая линии.
- Настройка на **«Автоматическое создание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно»** позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы I - III класса при наличии достаточных измерений. Если флажок установлен, то при формировании отдельных ходов (команда **Сформировать данные**) программа анализирует их и может создать ходы III класса с прямым и обратным ходом или ходы I класса с левой-правой нивелировкой, прямым и обратным ходом. А если флажок не установлен, то на вкладке **Ходы** можно вручную из созданных ходов: выбрать/ назначить какой из ходов Левый, Правый, а затем Прямо-обратно.

Специфические особенности чтения измерений форматов (*. Dat).

Формат данных является общим для всех систем Trimble, в частности нивелиров DiNi.

Программой обрабатываются следующие типы идентификаторов:

- HD - горизонтальное расстояние;
- KD - идентификация точки;
- TO - общая текстовая информация по нивелированию;
- Rb- отсчет по рейке при обратном визировании;
- Rf -отсчет по рейке при прямом визировании;
- Rz - отсчет по рейке на промежуточном этапе;
- Zz - координата (высота).

При работе с DINI Применяются следующие методы нивелирования:

Метод нивелирования	DINI 12	DINI 12T	DINI 22
BF (Задняя рейка – Передняя рейка)	x	x	x
BFFB (ЗПЗ)	x	x	x
BFBF (ЗПЗП)	x	x	
BBFF (ЗЗПП)	x	x	

В альтернативных методах, наблюдения на четных и нечетных станциях выполняется по-разному:

Обычные методы измерений		Альтернативные методы измерений	
1 станция	2 станция	1 станция	2 станция
ЗП	ЗП	ЗП	ЗП
ЗПЗ	ЗПЗ	ЗПЗ	ЗПЗ
ЗПЗП	ЗПЗП	ЗПЗП	ПЗПЗ
ЗЗПП	ЗЗПП	ЗЗПП	ППВВ

Пример файла измерений IV класса:

```

1 NONAME.DAT
2
85 End-Line 1142 Z 155.0000
86 Start-Line BF 1143
87 1AABVC 1143 Z 0.0000
88 1AABVC 12:35:0911143 Rb 0.1807 HD 11.757
89 2AABVC 12:35:4311143 Rf 0.1572 HD 8.098
90 2AABVC 12:35:5011143 Rb 0.1572 HD 8.098
91 3AABVC 12:36:2511143 Rf 0.1216 HD 2.313
92 3AABVC 12:36:4811143 Rb 0.1213 HD 2.314
93 4AABVC 12:37:1111143 Rf 0.1769 HD 2.198
94 4AABVC 12:37:1911143 Rb 0.1769 HD 2.198
95 5AABVC 12:38:0511143 Rf 0.2191 HD 2.369
96 5AABVC 12:38:1311143 Rb 0.2191 HD 2.369

```

Следует иметь в виду, что если в файле имеются точки с повторяющимися выше именами – это недопустимо, при обработке имена таких пунктов должны были изменены на уникальные. Однако для переходных точек совпадение имен допускается, они могут быть любыми, но станции должны объединяться в секции.

Пример файла измерений:

```

1 TAMBOV.DAT
2 Adjustment          c_   -0.00033
3 14.09.2004   11:37:13
4 Curva OFF/Refract OFF
5 Start-Line      BBFF+   T1
6   101 RP1      T1          Z 100.00000
7   101#####   4 T1 Rb    0.58925 HD    94.334
8 Measurement repeated T1
9   101RP1      5 T1 Rb    0.89922 HD    47.157
10  101RP1      5 T1 Rb    0.89937 HD    47.177
11   1RP1       5 T1 Rf    1.86094 HD    46.862
12   1RP1       5 T1 Rf    1.86084 HD    46.865
13   1 RP1      T1          Z -0.96126
14   1#####   5 T1 Rb    1.06901 HD    47.751
15   1#####   5 T1 Rb    1.06899 HD    47.729
16   2#####   5 T1 Rf    1.89869 HD    29.297
17 Station repeated   T1
18   1RP1       5 T1 Rb    1.06874 HD    47.713
19   1RP1       5 T1 Rb    1.06879 HD    47.698
20   2RP1       5 T1 Rf    1.89778 HD    29.203
21   2RP1       5 T1 Rf    1.89875 HD    29.423
22   2 RP1      T1          Z -1.79049
23   2RP1       5 T1 Rb    1.28624 HD    43.997
24   2RP1       5 T1 Rb    1.28665 HD    43.979
25   3RP1       5 T1 Rf    1.57381 HD    29.130
26   3RP1       5 T1 Rf    1.57372 HD    29.117
27   3 RP1      T1          Z -2.07755
28   3#####   T1 Sh    -2.07842 dz    2.07842 Z  0.00000
29   3#####   3 T1 Db    138.860 Df    105.300 Z -2.07842
30 End-Line         T1
31 Cont-Line        T1
32   3#####   T1 Sh    -2.07842 dz    2.07842 Z  0.00000
33   3#####   3 T1 Db    138.860 Df    105.300 Z -2.07842
34 End-Line         T1

```

В версии 2.0 появилась новая настройка на «Автоматическое создание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно». Эта настройка позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I - III класса в разных регионах: если флажок не установлен, назначить /выбрать ход можно в ручном режиме (*вручную*).

Модуль импорта данных ЦН в формате M5 (DiNi)

ЦН DiNi применяются для выполнения высокоточного нивелирования. В новой версии «Модуль импорта данных ЦН в формате M5 (DiNi)» позволяет импортировать данные измерений, имеющие комментарий.

Порядок действий при импорте файлов форматов M5 (*.txt, *.dat).

1. До импорта файлов измерений в формате M5 выполненных при помощи нивелиров DiNi12 или DiNi03, без установленного пакета обновлений внутреннего ПО за 2013г (DiNi SW 2.1.0). Кроме установки самого модуля (плагина) изначально необходимо корректное применение настройки для чтения повторных измерений в диалоге **Настройки импорта файлов ЦН** (меню **Установки/Модули импорта ЦН...**). Настройка позволяет путем выбора

значения из выпадающего списка **Читать/Не читать** импортировать из файлов повторные измерения, имеющие в строках комментариев в виде символов «#####». Эта необходимость возникает только при выполнении нивелирования по технологии наблюдений I класса. Ранее, в предыдущей версии, измерения, содержащиеся в строках файлов признак повторных измерений «#####» игнорировались. В настоящей версии, если в диалоге установить «Читать», эти измерения будут импортироваться. Также, для корректной обработки измерений I класса, необходимо в Свойствах проекта, во вкладке Общие, в группе Импорт, установить переключатель «радиокнопку» на Одно превышение.

2. До импорта файлов измерений в формате M5 выполненных при помощи нивелиров DiNi03 с установленным пакетом обновлений внутреннего ПО за 2013г. настройка **Читать**, признака повторных измерений «#####» не требуется - в программе при обработке данных она игнорируется. Также, для корректной обработки измерений I класса, необходимо в [Свойствах проекта](#), во вкладке **Общие**, в группе Импорт, установить переключатель «радиокнопку» на **Одно превышение** и на программу отсчетов «R-R-R-R- L-L-L-L-»

3. Для выполнения импорта данных измерений с ЦН необходимо выбрать команду **Файл/Импорт/Из файла**, после чего в диалоге **Импортировать** выбрать нужный файл (группу файлов). Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредактировать в текстовом редакторе (кнопка **Блокнот**).

***На заметку** Количество и размер файлов, одновременно импортируемых в программу, не ограничены. Также импорт файла можно выполнить перемещением файла в открытый проект с помощью проводника.*

4. После импорта файлов измерений, данные попадают в таблицу **Импорт**, где их можно отредактировать.

5. Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный комплект нивелир – рейка: то после импорта измерений на вкладке Импорт в таблице, в колонке Нивелир-рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке Исправленный отсчет эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке **Представление данных** (диалог [Свойства проекта](#)) надо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

6. Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного, прямо – обратно, по разным переходным точкам необходимо задавать номера секций, отличные от «0», объединяющих отдельные станции с переходными точками в общую секцию.

***На заметку** Номера секций задаются по каждому ходу, выбрав поочередно их из списка в левом окне таблицы. Команда Номер секции также вызывается из контекстного меню при выделении одной или всех строк таблицы вкладки **Импорт**.*

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается «0» секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

На заметку На вкладке *Импорт* в таблице номер секции используется для двух целей:

- отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.
- выделение секций в ходах, сформированных из файлов цифровых нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие точки выделяются как пункты.

7. Для формирования ходов высокоточного нивелирования, в зависимости от применяемой методики нивелирования на вкладке **Общие** (диалог [Свойства проекта](#)) необходимо установить соответствующие переключатели:

- **Выбор отсчетов ВФФВ** (задняя - передняя - передняя - задняя). При импорте данных с ЦН (как два или одно превышение) для размещения данных в таблице ходов I класса как левая и правая линии.
- Настройка на **Автоматическое создание левой-правой нивелировок, ходов прямо-обратно** позволяет учитывать различные подходы к методике создания ходов I класса, а также автоматически создавать ходы I - III класса при наличии достаточных измерений. Если флажок установлен, то при формировании отдельных ходов (команда **Сформировать данные**) программа анализирует их и может создать ходы III класса с *прямым и обратным ходом* или ходы I класса с левой-правой нивелировкой, прямым и установлен, то можно вручную из созданных ходов: выбрать/ назначить какой из ходов Левый, Правый, а затем Прямо-Обратно на вкладке Ходы.

Специфические особенности чтения измерений форматов M5 (*.txt; * dat).

Формат данных M5 является общим для всех систем Trimble, в частности нивелиров DiNi.

На заметку В одной строке данных содержится 5 блоков данных: 1 адресный блок, 1 информационный блок, 3 блока цифровых данных. Идентификатор типа предшествует этим 5 блокам. Три блока цифровых данных имеют стандартный вид и содержат 14 однозначных чисел. В дополнение к точке, разделяющей целое от дроби, и символу, они могут содержать числовые значения со специальными числами десятичных разрядов дроби.

На заметку Информационный блок определен 27 символами. Он используется для идентификатора точки и текстовой информации. Адресный блок содержит 5 целых чисел. В результате строка данных состоит из 121 символа.

Программой обрабатываются следующие типы идентификаторов:

HD - горизонтальное расстояние;

KD - идентификация точки;

TO - общая текстовая информация по нивелированию;

Rb- отсчет по рейке при обратном визировании;

Rf -отсчет по рейке при прямом визировании;

Rz - отсчет по рейке на промежуточном этапе;

Zz - координата (высота).

Ниже приведено соответствие методик выполнения нивелирования после установления пакета обновлений 2.1.0. Звездочкой отмечены методики только для DiNi 03.

Подробнее просмотреть примеры рабочих файлов для прямого и обратного ходов : «M5_03_07_09 прм.dat» и «M5_04_07_09 обр.dat» можно в папке в папке Материалы Практикума.

Пример рабочего файла измерений нивелирования I класса с ЦН DiNi 03 с установленным обновлением 2.1.0

For MS Adr	1 T0	FFD.DAT							
For MS Adr	2 T0	Start-Line	Bf	111					
For MS Adr	3 KD1	1		111				Z	12.00000 м
For MS Adr	4 KD1	1	13:07:221	111 Rb	1.71824 м	HD	53.040 м		
For MS Adr	5 KD1	2	13:09:561	111 Rf	1.98673 м	HD	58.140 м		
For MS Adr	6 KD1	2	13:09:56	111				Z	11.73151 м
For MS Adr	7 KD1	2	13:11:561	111 Rb	1.05973 м	HD	32.525 м		
For MS Adr	8 KD1	3	13:13:441	111 Rf	1.35736 м	HD	47.427 м		
For MS Adr	9 KD1	3	13:13:44	111				Z	11.43388 м
For MS Adr	10 KD1	3	13:16:281	111 Rb	1.50956 м	HD	94.987 м		
For MS Adr	11 KD1	4	13:19:111	111 Rf	1.70238 м	HD	58.586 м		
For MS Adr	12 KD1	4	13:19:11	111				Z	11.24106 м
For MS Adr	13 KD1	4	13:22:431	111 Rb	1.88794 м	HD	50.365 м		
For MS Adr	14 KD1	5	13:25:141	111 Rf	0.70848 м	HD	36.563 м		
For MS Adr	15 KD1	5	13:25:14	111				Z	12.42052 м
For MS Adr	16 KD1	5	13:26:411	111 Rb	1.42358 м	HD	11.008 м		

Импорт растров

Для проектирования геодезических сетей, просмотра, анализа и привязки проектов к существующей местности можно использовать картографические материалы в виде растровых подложек.

Примечание: Программа позволяет импортировать растровые изображения и автоматически считывать привязку из файла привязки. При этом стоит учесть, что растр и файл привязки должны располагаться в одной папке. Перед импортом фрагментов с файлами привязки, координаты в которых записаны с учетом смещения по осям и номеру зоны, необходимо в свойствах проекта предварительно установить нужную систему координат и выполнить настройку на отображение номера зоны.

Для импорта растровых изображений в программу предназначена команда [Растровые подложки](#) меню **Файл/Импорт**.

После активизации команды откроется диалоговое окно Импорт растровых подложек, в котором следует выбрать формат файла, а после чего непосредственно растр(-ы) для импорта.

Примечание: Для импорта нескольких файлов одновременно нужно выделить их в списке файлов диалогового окна Импорт с помощью клавиш <Ctrl> или <Shift>.

В программе можно выполнить импорт графических файлов в форматах TMD (файлы программы ТРАНСФОРМ), CRF (растровые подложки систем платформы CREDO III), BMP, GIF, TIFF (GeoTIFF), JPEG, PNG, RSW, PCX.

Примечание: Форматы растров ECW и JPEG2000 доступны при возможности выполнения лицензионного соглашения на использование ERDAS ECW/JP2 SDK (см. <https://www.hexagonspatial.com>).

После импорта появится сообщение, в котором можно посмотреть результаты импорта файлов, нажав кнопку Отчет, либо закрыть окно кнопкой ОК.

В файлах **GeoTIFF** могут быть записаны сведения о СК. При импорте файлов такого типа в новый проект, в котором не установлена система координат, программа считывает сведения о ней и устанавливает систему координат импортируемого файла. Если в проекте выбрана система координат (за исключением Локальной), то импортируемый растр, в котором записаны данные о системе координат, трансформируется в систему координат проекта. Если установлена *Локальная* система координат, то файл импортируется в соответствии с записанными в нем координатами привязки, система координат при этом не меняется.

Система координат, прочитанная из привязки, может отсутствовать в геодезической библиотеке. Ее можно туда добавить, вызвав контекстное меню кликом правой кнопки мыши, в разделе [Система координат](#) диалога [Свойства проекта](#) и нажав кнопку **Добавить в библиотеку**.

Также в проект можно добавить растровое изображение из загруженных снимков веб-карт местности при помощи команды **Импорт в проект** меню **Веб-карты**.

Все импортированные в проект растры будут отображаться в окне **План** и таблице **Фрагменты**. В таблице можно включить/выключить видимость растра, его блокировку, также оставить комментарий либо приложить дополнительный файл.

В системе реализована возможность задания опорных точек с последующей трансформацией фрагмента в окне **Привязка растра**. Это достигается с помощью команды **Привязка растра** контекстного меню фрагмента или панели инструментов таблицы **Фрагменты**. Количество опорных точек в системе ограничено и находится в пределах от 2 до 4 (выбираются из выпадающего списка).

При импорте файла без привязки отображение его в графическом окне будет в начале системы координат, т.е. северо-западному углу растра присваиваются координаты X=0,000; Y=0,000.

На каждый растровый фрагмент можно наложить многоугольную область видимости, обеспечив на экране и чертеже отображение только выделенного участка

растра. Области видимости можно сопрягать с контурами соседних фрагментов по линии совмещения. Таким образом, отдельные фрагменты «сшиваются» в единое растровое изображение.

С помощью команд контекстного меню и окна **Фрагменты** выполняется интерактивное создание и редактирование области видимости растров, применение существующих областей их удаление и прочие операции над фрагментами.

Параметры растра

Если в окне **Фрагменты** выбрать растр, то в окне **Свойства** становятся доступны следующие параметры этого растра:

- **Комментарий.** В строке можно оставить комментарий к растру в виде текста.
- **Вложения.** Позволяет приложить дополнительные файлы к растру.
- **Видимость.** При наличии флажка растр будет отображаться в окне **План**. В противном случае видимость будет отключена.
- **Блокировка.** Для исключения случайного перемещения растрового изображения в окне **План** в программе предусмотрена возможность блокировки растровых фрагментов. Для снятия блокировки фрагментов необходимо убрать флажок.
- **Прозрачность.** Для каждого растра можно задать значение прозрачности от 0 до 100. Чем меньше значение, тем прозрачнее растр. Для того чтобы увидеть элементы окна, расположенные под растром, необходимо уменьшить значение прозрачности.
- **На диске** – размер файла растрового изображения (при сохранении проекта и во временной папке).
- **Хранение.** Позволяет выбрать тип хранения: внутренне или внешнее. При выборе внешнего типа хранения укажите путь к сохранению растрового изображения.
- **Ширина, Высота, Формат** - индивидуальные параметры растра (редактировать их нельзя).

Импорт DXF/DWG

Для импорта файлов DXF/DWG предназначена команда [Импорт DXF/DWG](#) меню **Файл/Импорт**.

Для выполнения команды не требуется дополнительных настроек.

После вызова команды в открывшемся окне укажите необходимый файл с расширением *.dxf или *.dwg и нажмите Открыть. Данные загрузятся автоматически.

По окончании импорта данные отобразятся в окне **План**.

В текущей версии импортируются точки, блоки, полилинии и заливки/штриховки. Полилинии импортируются, как ЛТО, блоки, как ТТО, заливки/штриховки – как ПТО. Имя блока и параметры объекта (слой, цвет) записываются как код для создаваемого ТО.

При этом параметры полилинии записываются в окне **Свойства**, как код объекта, а имя блока записывается как код ТТО. Одинаковые блоки и однотипные линии импортируются с одинаковым кодом, что позволяет быстро выбрать

одинаковые ТО (команда контекстного меню окна **План Выбрать подобные**) и задать им код объекта классификатора.

Импорт данных ТороXML

Импорт данных из файла в формате XML выполняется при помощи команды [Импорт ТороXML](#) меню **Файл/Импорт**.

Для выполнения команды не требуется дополнительных настроек.

После вызова команды в открывшемся окне укажите необходимый файл с расширением *.xml и нажмите **Открыть**. Данные загрузятся автоматически.

По окончании импорта будет показано окно со статистикой по прочитанным объектам и описанием ошибок (при их наличии).

Импорт точек по шаблону

Кроме файлов стандартных форматов, в программу можно импортировать произвольные текстовые файлы, содержащие координаты, в соответствии с настраиваемыми самим пользователем шаблонами.

Импорт точек из текстового файла производится при помощи команды **Импорт точек по шаблону** меню **Файл/Импорт**. После вызова команды открывается диалоговое окно **Импорт точек по шаблону**, в котором необходимо настроить свойства шаблона и выполнить импорт.

См. также

[Настройка и использование шаблона](#)

[Порядок импорта](#)

Импорт матриц

Матрицы высот (DEM) могут быть представлены в различных форматах. В связи с этим в программе реализованы две команды импорта матриц высот: [Импорт Матрицы высот](#) и [Импорт матрицы высот по шаблону](#).

С помощью команды **Матрицы высот** можно импортировать матрицы следующих форматов:

- файлы GeoTIFF с высотными данными (*.tiff, *.tif, *.tif);
- матрицы высот в формате MTW 2000 (*.mtw);
- данные SRTM ASCII (*.asc);
- файлы PHOTOMOD (*.x-dem).

По команде **Импорт матрицы высот по шаблону** импортируются матрицы в текстовом формате. Импорт пользовательских текстовых форматов производится в соответствии с настраиваемыми самим пользователем шаблонами при помощи Утилиты импорта.

Матрицы высот из файлов GeoTIFF могут импортироваться в проект уже с заданной в файле системой координат.

Импортированные в проект матрицы автоматически блокируются.

Импортированные матрицы высот отображаются в окнах **План** и таблице **Матрицы высот** окна **Фрагменты**.

Фрагменты

В графических окнах матрица высот отображается как растр, на котором высота визуализируется цветом пикселя. Зависимость цвета пикселя от его высоты настраивается в диалоге, который вызывается с помощью команды **Настройка градиента DEM** меню **Рельеф**.

Примечание: Для всех загруженных в проект матриц используется одна палитра. То есть, на всех растрах пиксели, расположенные на одной высоте, закрашиваются одинаково.

Загрузка данных картографических веб-сервисов

В программе реализована возможность работы со спутниковыми снимками и картографическими материалами через сервисы Google Maps и Bing.

Выбор источника

Для начала работы необходимо выбрать сервер веб-карт с помощью команды **Выбрать источник** меню **Файл/Веб-карты**. Программа позволяет загрузить несколько веб-карт одновременно. В открывшемся списке **Выбор источника веб-карт** укажите источник картматериала. Картматериал загрузится из выбранного источника и отобразится в окне **План**.

Примечание: Адреса серверов веб-карт хранятся в *Геодезической библиотеке* во вкладке *Сервера веб-карт*. В случае необходимости, программа позволяет добавлять и удалять сервера, а также редактировать параметры уже существующих в библиотеке.

Управление отображением веб-карт осуществляется в окне **План** с помощью фильтров видимости или в таблице **Веб-карты**. Таблица **Веб-карты** содержит следующие поля:

- **Активность** - делает выбранный картматериал активным. Все последующие операции будут применяться к активной веб-карте.
- **Видимость** - флаг видимости картматериала в окне **План**.
- **Имя** - уникальное имя картматериала.
- **Прозрачность** - настраивается прозрачность картматериала.

Импорт снимка в проект

Загрузка снимка из интернета происходит отдельными фрагментами, которые в данный момент отображаются в графическом окне приложения (часть картматериала). Заданную область картматериала можно сохранить (импортировать) в проект и затем преобразовать в чертежную модель, т.е. можно создать чертеж с фрагментом космоснимка.

Для создания растровых изображений из загруженных снимков веб-карт местности воспользуйтесь командой **Импорт в проект**.

После активизации команды откроется диалог **Сохранение области в проект**, в котором задается уровень детализации загружаемых тайлов. После нажатия в окне

кнопки ОК происходит загрузка файлов, сшивка их в единый растр и загрузка этого растра в проект как растрового фрагмента.

Примечание: *Хранение растра выполняется во временную папку программы, заданную в диалоге Параметры программы (Файл/Параметры программы).*

Трансформация

Команда **Трансформировать** позволяет выполнить привязку растрового изображения к снимку веб-карты. Данная функция будет полезна при отсутствии точных координат и наличии хорошо различимых объектов на карте.

Трансформация выполняется в окне **План**.

Для удаления привязки объекта к точкам веб-карты следует воспользоваться командой **Сбросить трансформацию** меню **Файл/Веб-карты**. При этом объект перемещается в начальное местоположение на веб-карте.

Импорт ArcInfo

Для импорта данных ArcInfo предназначена команда  **Импорт ArcGIS** меню **Файл/Импорт**.

Для выполнения команды не требуется дополнительных настроек.

После вызова команды в открывшемся окне укажите папку с файлами и нажмите **Выбор папки**. Данные загрузятся автоматически.

По окончании импорта данные отобразятся в окне **План**.

Обработка данных

Данная глава содержит следующие разделы:

Ввод и редактирование данных

Пункты ПВО

Данные цифровых нивелиров

Ходы геометрического нивелирования

Выполнение расчетов

Предварительная обработка измерений

Поиск ошибок

Уравнивание

Обратная геодезическая задача

Преобразование координат

Протоколы

Работа в окне План

Фильтры видимости

Фильтры выбора

Поиск элементов в окне План

Выбор данных

Интерактивные методы редактирования графических элементов

Работа с тематическими объектами в окне План

[Редактирование тематических объектов](#)
[Оформление в окне План](#)
[Навигация в окне План](#)
[Работа в окне Слои](#)
[Работа с растрами](#)
[Привязка растра](#)
[Блокировка фрагментов](#)
[Видимость фрагментов](#)
[Перемещение фрагмента](#)
[Области видимости](#)
[Инvertирование цвета фрагмента](#)
[Редактирование растра](#)
[Создание поверхности](#)

Ввод и редактирование данных

Данная глава содержит следующие разделы:

[Пункты ПВО](#)

[Параметры пунктов](#)
[Создание и редактирование](#)
[Имена пунктов](#)
[Изменение имен пунктов](#)
[Блокировка координат и отметок уравненных пунктов](#)
[Данные цифровых нивелиров](#)
[Ходы геометрического нивелирования](#)
[Формирование нивелирного хода в ручном режиме](#)

Пункты ПВО

[Параметры пунктов](#)
[Создание и редактирование](#)
[Имена пунктов](#)
[Изменение имен пунктов](#)
[Блокировка координат и отметок уравненных пунктов](#)

Параметры пунктов

Все **пункты**, хранимые и обрабатываемые в программе, разделены на два типа:

- пункты планово-высотного обоснования (ПВО);
- боковые нивелирные точки.

Параметры пунктов ПВО доступны для редактирования в окне **Свойства**. Они включают:

- **Имя** (см. [Имена пунктов](#)). Ввод (редактирование) имен пунктов выполняется в поле **Имя**. Редактировать имена можно только исходных и предварительных пунктов.
- **N** (Север). Ввод и редактирование координат пунктов выполняется в поле **N**. Редактировать координаты можно только исходных и предварительных пунктов.
- **E** (Восток). Ввод и редактирование координат пунктов выполняется в поле **E**. Редактировать координаты можно только исходных и предварительных пунктов.
- **Тип NE**. Тип плановых координат, определяющий способ обработки данного пункта. Может принимать следующие значения:
 - *Исходный*. Координаты исходных пунктов при обработке не меняют своих значений и служат, вместе с измерениями, основой для расчетов, выполняемых на этапе предобработки и уравнивания.
 - *Предварительный*. Координаты предварительных пунктов при предобработке не изменяются и пересчитываются только в процессе уравнивания. Это дает возможность уравнивать пункты, для которых невозможен расчет предварительных координат. Предварительные координаты используются при обработке трилатерации, при проектировании геодезических построений. Уравненные координаты предварительных пунктов не доступны для редактирования.

Если координатам пункта присвоить тип *Предварительный*, то он будет рассматриваться как пункт, подлежащий уравниванию. Этим можно воспользоваться для получения отчетности по так называемым «висячим» ходам: если последнему пункту висячего хода присвоить тип *Предварительный*, то координаты пунктов и характеристики хода попадают в ведомости по результатам уравнивания.

- *Рабочий*. Координаты рабочих пунктов пересчитываются каждый раз в процессе предобработки и уравнивания. Рассчитанные и уравненные координаты рабочих пунктов не доступны для редактирования.
- **Статус NE**. Состояние плановых координат, определяемое программой и недоступное для редактирования. Статус может принимать одно из четырех значений:
 - *Уравненный*, если плановые координаты пункта уравнены.
 - *Вычисленный*, если в процессе предобработки плановые координаты рассчитаны, установлено, что они подлежат уравниванию, но уравнивание еще не выполнено.
 - *Полярный*, если в процессе предобработки плановые координаты рассчитаны и установлено, что они не подлежат уравниванию (то есть для определения пункта есть только необходимые измерения, а избыточные отсутствуют).
 - *Необработанный*, если предобработка не выполнялась или в процессе предобработки плановые координаты не рассчитаны.

Статус плановых координат отображается в полях колонки: Статус NE таблицы Пункты ПВО или в поле Статус NE окна Свойства.

- **Н** - абсолютная отметка в принятой системе высот. Ввод и редактирование отметок выполняется в поле **Н** таблицы **Пункты ПВО** или окна **Свойства**.
- **Тип Н**. Определяется аналогично типу плановых координат и может принимать только два значения: *Исходный* и *Рабочий*. Ввод и редактирование отметок выполняется в поле **Тип Н** таблицы **Пункты ПВО** или окна **Свойства** или в поле **Н** таблицы **Пункты ПВО**.
- **Статус Н**. Статус высотной отметки пунктов определяется аналогично статусу плановых координат. Статус **Н** отображается в полях колонки **Статус Н** таблицы **Пункты ПВО** и в поле **Статус Н** окна **Свойства**.
- **Принадлежность рельефу**. Параметр определяет отношение отметки пунктов ПВО к рельефу, доступен для редактирования в таблице **Пункты ПВО** и в окне **Свойства**. Может принимать следующие значения:
 - *Рельефный*, если пункт принадлежит рельефу и может участвовать в его моделировании.
 - *Ситуационный*, если пункт имеет отметку, но не принадлежит рельефу (например, низ проводов).
 - *Нерельефный*, если отметка пункта отсутствует или должна игнорироваться (пункт имеет только плановые координаты).
- **УЗ**. Условный знак для пункта ПВО выбирается из выпадающего списка ячеек колонки **УЗ** таблицы **Пункты ПВО** или из выпадающего списка поля **УЗ** окна **Свойства**.

ВНИМАНИЕ!!! В перечне точечных условных знаков присутствуют только **УЗ** из определенных слоев поставочного классификатора. Тем не менее, имеется возможность ввода произвольного кода **УЗ**. Назначенные символы условных знаков ПВО отображаются на схеме планово-высотного обоснования в представлении **Чертеж** – [Фильтры видимости/Изменить текущий фильтр](#) на панели окна **План**.

- **Класс NE**. Класс плановой точности исходных пунктов пользователь может назначить или отредактировать сам, для определяемых же пунктов, класс точности назначается в системе по результатам вычислений, при наличии избыточных измерений на данный пункт. Классы точности, для исходных пунктов, выбираются пользователем из редактируемого выпадающего списка ячеек колонки **Класс NE** таблицы **Пункты ПВО** или выбираются (назначаются) в поле **Класс NE** окна **Свойства**. Пользователь также может ввести произвольное значение **СКО** в редактируемых полях **Класс NE**. В этом случае имя класса точности удаляется и в уравнительных вычислениях при включенном флаге **Учет ошибок исходных пунктов** (см. **Свойства проекта** раздел [Уравнивание](#)) используются введенные величины.
- **Класс Н**. Класс точности исходных пунктов по высоте пользователь может назначить или отредактировать сам, для определяемых же пунктов класс точности назначается в системе по результатам вычислений при наличии избыточных измерений на данный пункт. Классы точности для исходных пунктов выбираются пользователем из редактируемого выпадающего списка

ячеек колонки Класс Н. Пользователь также может ввести произвольное значение СКО в редактируемых полях колонки Класс Н. В этом случае имя класса точности удаляется и в уравнильных вычислениях при включенном флаге Учет ошибок исходных пунктов (см. см. **Свойства проекта** раздел [Уравнивание](#)) используются введенные величины.

- **Узловой NE.** Для назначения пункта в качестве узлового планового обоснования необходимо установить в ячейках колонки Узловой NE таблицы Пункты ПВО значение <Да> или установить такое же значение в поле Узловой NE в окне **Свойства**.
- **Узловой Н.** Для назначения пункта в качестве узлового высотного обоснования необходимо установить в ячейках колонки Узловой Н таблицы Пункты ПВО значение <Да> или установить такое же значение в поле Узловой Н в окне **Свойства**.
- **СКО NE.** Значение среднеквадратической ошибки планового положения рабочих пунктов отображается в полях колонки СКО NE таблицы Пункты ПВО или в поле СКО NE окна **Свойства** по результатам уравнивания. Если уравнивание было выполнено с учетом ошибок исходных пунктов, то СКО вычисляется и отображается и для исходных пунктов. Если уравнивание было выполнено в режиме проектирования сети, то СКО вычисляется и отображается и для предварительных пунктов.
- **СКО N.** Значение среднеквадратической ошибки планового положения координаты N пункта отображается в полях колонки СКО N таблицы Пункты ПВО или в поле СКО N окна **Свойства** по результатам уравнивания.
- **СКО E.** Значение среднеквадратической ошибки планового положения координаты E пункта отображается в полях колонки СКО E таблицы Пункты ПВО или в поле СКО E окна **Свойства** по результатам уравнивания.
- **СКО H.** Значение среднеквадратической ошибки высотного положения рабочих пунктов отображается в полях колонки СКО H таблицы Пункты ПВО или в поле СКО H окна **Свойства** по результатам уравнивания. Если уравнивание было выполнено с учетом ошибок исходных пунктов, то СКО вычисляется и отображается и для исходных пунктов.
- **Заблокирован NE.** Параметр служит для включения и выключения возможности редактирования координат пунктов. Изменение значения параметра возможно в таблице Пункты ПВО и окне **Свойства**. При установленном значении <Да> поля N и E становятся недоступны для редактирования.
- **Заблокирован H.** Параметр служит для включения и выключения возможности редактирования имен и абсолютных высот пунктов. Изменение значения параметра возможно в таблице Пункты ПВО и окне **Свойства**. При установленном значении <Да> поля Имя и H становятся недоступны для редактирования.
- **Год закладки.**
- **Описание местоположения.**

- **g**. Сила тяжести. Учитывается при уравнивании I и II класса для вычисления поправки за переход к разности нормальных высот. Значение измерено на каждом пункте.
- **Δg (Буге)**. Аномалия в редукции Буге. Учитывается при уравнивании I и II класса для вычисления поправки за переход к разности нормальных высот. Значение снимается с соответствующей карты.
- **Δg (τ)**. Аномалия в неполной топоредукции. Учитывается при уравнивании I и II класса для вычисления поправки за переход к разности нормальных высот. Значение снимается с гравиметрической карты, составленной, как правило, на горные и высокогорные районы;
- **δ** . Плотность топомассы. Учитывается при уравнивании I и II класса для вычисления поправки за рельеф местности. Значение снимается с соответствующей карты.
- **δg** . Поправка за рельеф местности . Учитывается при вычислении поправки за переход к разности нормальных высот, когда значение аномалии силы тяжести в неполной топографической редукции снимается с гравиметрической карты составленной, как правило, на горные и высокогорные районы.

Создание и редактирование

Создание и редактирование пунктов ПВО осуществляется в таблице **Пункты ПВО**.

Для создания пунктов предназначены команды [Вставить строку](#) и [Добавить строку](#), которые можно вызвать на локальной панели инструментов или из контекстного меню таблицы.

Примечание: Если в новую строку не будут введены данные – она автоматически удаляется.

Редактирование пунктов выполняется в таблице Пункты ПВО и окне Свойства при помощи одиночного или группового выбора. Выбор пунктов выполняется в таблице Пункты ПВО [стандартными методами выбора](#).

В окне План выбор пунктов выполняется следующими способами:

- указанием курсора на выбранном пункте (щелчок левой клавишей мыши);
- указанием курсора на выбранных пунктах и удерживая нажатыми клавиши *<Shift>* или *<Ctrl>*;
- при помощи кнопок локальной панели инструментов [Выбрать рамкой](#) и [Выбрать контуром](#);
- с помощью команд контекстного меню [Выбрать рамкой](#) и [Выбрать контуром](#).

Имена пунктов


Ссылки на пункты осуществляются через их имена. Имя пункта представляет собой последовательность произвольных отображаемых символов. Символ ‘\’ используется в качестве разделителя в составных именах (см. ниже).

Имена пунктов ПВО являются уникальными в пределах проекта и однозначно определяют пункт, на который ссылаются.

В практике достаточно часто встречаются случаи, когда одни и те же пункты в поле регистрируются под разными именами, например, шп.7742 и п.п.7742. Важно понимать, что такие пункты интерпретируются программой как два разных пункта. Для оперативного исправления таких ситуаций предусмотрена команда [Замена имени](#) (контекстное меню таблицы **Пункты ПВО**).


Изменение имен пунктов

Для изменения имени пункта или группы пунктов в таблице **Пункты ПВО**:

- Выберите требуемые пункты в таблице.
- Правым щелчком вызовите контекстное меню и выберите команду  **Замена имени**, либо выберите эту команду на панели инструментов таблицы.

Команда доступна, если в таблице выбран хотя бы один пункт. Команда обеспечивает возможность изменения (редактирования) имен для одного или группы выбранных пунктов. Изменения имен выполняются автоматически по всем таблицам данных проекта.

- Вызывается диалог **Групповое переименование**.

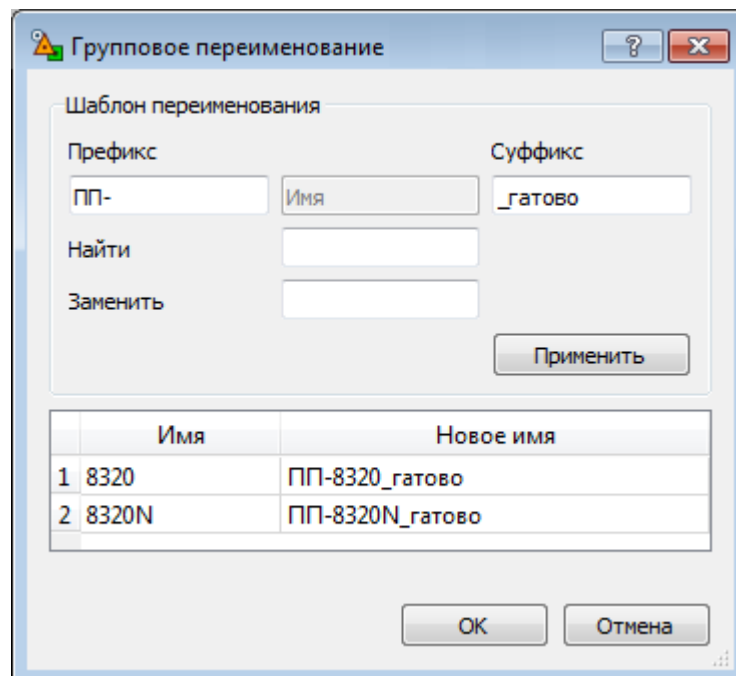

- В таблицу в нижней части диалога попадает перечень выбранных пунктов.
- Введите Префикс и Суффикс для нового имени.
- Нажмите кнопку **Применить**. В столбце **Новое имя** появятся новые имена пунктов.

- После получения желаемого результата нажмите кнопку **ОК**. Для отмены операции нажмите кнопку **Отмена**.

Необходимость замены возникает в следующих случаях:

- На большом или протяженном объекте в разное время работает несколько исполнителей. При объединении проектов встречаются одинаковые имена пунктов ПВО. Перед объединением такие пункты необходимо переименовывать (например, добавлением префикса или суффикса).
- В проекте одни и те же пункты могут иметь разные названия, например пп 4732, пп4732, пп.4732.

Примечание: В первом случае выполняется групповая операция, выполняемая после предобработки или уравнивания. Во втором случае операция выполняется индивидуально, для каждого определенного пункта. Если проект предобработан, то обычное переименование пункта будет работать аналогично групповому переименованию.

Блокировка координат и отметок уравненных пунктов

Данная функция предназначена для временной блокировки ранее уравненных координат и высот пунктов с целью сохранения неизменными их начальных значений при выполнении последующего уравнивания.

Таким образом появляется возможность создания каркаса пунктов плановой (высотной) сети, которая при последующем уравнивании не меняет свое плановое (высотное) положение. Данная функция имитирует работу поэтапного уравнивания.

Блокировка координат и отметок уравненных пунктов выполняется в таблице **Пункты ПВО** в колонках **Заблокирован NE** и **Заблокирован N** или в соответствующих полях окна **Свойства**.

Данные цифровых нивелиров

Программа позволяет импортировать файлы из цифровых нивелиров, содержащие данные полевых измерений, которые предварительно создаются с помощью специальных программ-конвертеров, поставляемых вместе с электронными регистраторами.

Процесс импорта подробно описан в разделе [Импорт нивелирных измерений](#).

По завершении импорта передача данных происходит в таблицу **Данные цифровых нивелиров**.

Таблица Данные цифровых нивелиров

Таблица предназначена для просмотра и редактирования данных, импортированных из файлов цифровых нивелиров, а также, при необходимости, ввода измерений из полевого журнала (отсчеты по рейке, расстояния).

Таблица разделена на две части, которые содержат:

- список имен ходов (слева). Имена могут быть импортированы из файлов или введены вручную.

- таблицу данных по ходам (справа). Данные могут быть импортированы из файлов или введены из журналов.

При импорте файлов цифровых нивелиров имена ходов автоматически распознаются и добавляются в список файлов в соответствии с введенной в процессе съемки информацией.

Таблица данных состоит из следующих столбцов:

- **Имя**
- **Отсчет**
- **Тип отсчета.** Выпадающий список, значения в котором устанавливаются:

- при импорте данных из файлов автоматически, в соответствии с кодами, присваиваемыми точкам в процессе измерений (см. подробнее документ в формате PDF с описанием специфических особенностей чтения с ЦН измерений разных форматов - *Пуск/Все программы/CREDO/Модули импорта*);

- при вводе измерений из журналов пользователем непосредственно в процессе ввода значений измерений.

По значениям, установленным в данном списке, точке присваивается тип в столбце **Пункты**, и происходит распознавание связей измерений при автоматическом формировании нивелирных ходов, после чего измерения передаются либо в столбец **Ход** таблицы **Нивелирные ходы**, либо в таблицу **Боковые нивелирные точки**.

Если в списке имен ходов (слева) при импорте нажать клавишу *<Shift>*, то формирование происходит только из выбранных линий. Выбор линий выполняется при помощи клавиши *<Ctrl>*.

Команда предназначена для преобразования структурированных данных, полученных в результате импорта из файлов цифровых нивелиров, в нивелирные ходы с автоматическим занесением необходимых данных в таблицу **Нивелирные ходы**. При автоматическом формировании ходов по данным импорта всем ходам программой присваивается IV класс точности, если ходы проложены в одном направлении.

Отсчеты могут быть следующих типов:

- **Нет отсчета**
- **Задняя точка**
- **Передняя точка**
- **Промежуточный отсчет**
- **Исходная точка**

- **Расстояние**
- **Номер станции**
- **Высота**
- **Код**
- **Секция**

Для обработки и формирования ходов, проложенных от исходного до исходного, прямо – обратно, по разным переходным точкам необходимо задавать

номера секций, объединяющих отдельные станции с переходными точками в общую секцию.

Примечание: *Номера секций задаются по каждому ходу поочередным выбором их из списка в правом окне таблицы.*

По умолчанию при импорте всем пунктам присваивается "0" секция и при формировании данных по ходам на каждую пару точек (задняя, передняя) создается своя секция.

Примечание: *Номер секции используется для двух целей:*

- *отображение номера секции в ведомостях ходов и превышений.*
- *выделение секций в ходах, сформированных из файлов цифровых нивелиров. Это необходимо для объединения секций, включающих промежуточные (переходные) точки, так как при импорте такие точки выделяются как пункты.*

- **Нивелир-рейка**

Если при выполнении нивелирования вместе с ЦН использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир – рейка, то после импорта измерений в таблице Данные цифровых нивелиров, в колонке Нивелир-рейка можно выбрать нужный комплект, а в колонке Исправленный отсчет эта поправка будет учтена при расчете превышений. Так как, значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметра, то на вкладке Единицы измерения (диалог [Свойства проекта](#)) необходимо устанавливать максимальную точность представления значений превышений.

Примечание: *Для выбора нужного комплекта нивелир – рейка для данного ЦН изначально надо добавить текстовый файл, содержащий данные о калибровке этого комплекта (команда [Комплекты нивелир-рейка](#) диалог **Свойства проекта**). Шаблон файла хранится в примерах, поставляемых с системой. Если для комплекта были заполнены поля **Температура эталонирования** и **Коэффициент линейного расширения**, то при наличии в файле таких данных или если они были введены в колонке **Температура** пользователем, то данные по превышениям будут исправлены (столбец **Исправленный отсчет**).*

- **Температура.** Данные о температуре из файлов ЦН.
- **Исправленный отсчет**

Отображается значение отсчета с учтенной поправкой по данным калибровки, если при нивелировании использовался откалиброванный в лаборатории комплект нивелир – рейка.

Учитываются поправки в отсчеты за комплект "цифровой нивелир – штриховая рейка" для данных с цифровых нивелиров (ЦН), полученных в результате калибровки измерительного комплекта нивелир – рейка. Данные, записанные в файле, вводятся в отсчеты по рейке с прямым знаком – таким образом, что отсчеты с учетом поправки

отображаются в колонке Исправленный отсчет, в соответствии с указанным калибровочным комплектом. Так как значение поправки составляет обычно значение от нескольких тысячных до нескольких сотых миллиметров, то в программе предоставлена возможность сохранять для вычислений максимальное количество знаков в отсчете с учетом поправки. В программе анализируется, в какой отсчет должна быть внесена поправка комплекта, так как нивелирование выполняется обычно по двум рейкам, но в качестве передней и задней может быть использована и одна рейка.

- **Магнитный азимут**
- **Горизонтальный угол**
- **Дата**

Таблица Боковые нивелирные точки

Таблица разделена на две части, которые содержат:

- **Таблица боковых нивелирных точек (задние) (левая панель).**
- **Таблица боковых нивелирных точек (боковые) (правая панель).**

Таблицы содержат данные для расчета боковых точек и могут быть заполнены двумя способами:

- **Вручную.** Этот способ предполагает ввод данных с клавиатуры.
- **Автоматически.** Этот способ предполагает конвертацию данных ([Сформировать нивелирные ходы](#)), полученных из файлов цифровых нивелиров, которые должны быть предварительно [импортированы](#) в программу и находиться в таблице Данные цифровых нивелиров.

Таблица боковых нивелирных точек (задние) содержит следующие данные:

- **Точка.** Имя пункта обоснования, с которого производилась съемка.
- **Отсчет.** Отсчет по рейке.
- **Н.** Нерадактируемое поле, в котором отображаются отметки высот исходных и определяемых пунктов (заполняется после уравнительных вычислений).

Таблица боковых точек содержит следующие данные:

- **Точка.** Имя боковой точки.
- **Отсчет.** Отсчет по рейке.
- **Расстояние.**
- **N, E.** Координаты точек. Используются для отображения точек в графическом окне.
- **Высота.** Поле, в котором отображается отметка, полученная в результате расчета.

Ходы геометрического нивелирования

Создание хода

Ввод с клавиатуры и редактирование ходов геометрического нивелирования выполняется в связанных по умолчанию таблицах Нивелирные ходы и Точки нивелирных ходов. В таблице Нивелирные ходы дается описание ходов (заголовки), в таблице Точки нивелирных ходов вводятся данные по каждому ходу. Количество ходов или пунктов в ходах не ограничено.

Таблица Нивелирные ходы

Каждый ход описывается следующими параметрами:

- Ход - номер хода. Номера ходов могут быть только цифровые. Номера редактируются.
- Пункты - не редактируемое поле, содержащее перечисление пунктов данного хода. Заполнение данных в этой графе происходит автоматически по результатам ввода информации в таблице Точки нивелирных ходов.
- Класс Н - класс (разряд, группа) точности нивелирования в данном ходе (см. Свойства проекта/ [Классы точности](#)). Класс (Н) выбирается из выпадающего списка по клавише <Пробел> или щелчком мыши.
- Комплект реек, прямо/Комплект реек, обратно - из выпадающего списка выбирается комплект реек. Комплекты можно создавать вручную или загружать из текстового файла в разделе [Карточка проекта](#) меню **Файл/Свойства проекта**.

Таблица Точки нивелирных ходов

Данные по ходу вводятся в таблице **Точки нивелирных ходов**. Переход между строками осуществляется курсором или клавишами стрелками, клавишей <Enter> после ввода значения в соответствующую ячейку колонки. Данные по ходу вводятся в текущих единицах измерений, расстояния в километрах или милях, превышение - в метрах или миллиметрах.

Порядок ввода следующий:

- Установите курсор в первой строке графы **Пункт**. Введите имя начального пункта хода. Нажмите клавишу <Enter>.
- Введите в соответствующие графы значение превышения, расстояние или число штативов между пунктами.
- Введите следующий пункт стояния и далее измеренные значения по ходу.

Примечание: *Условием отображения высотных связей является наличие координат пунктов, по которым проходит ход, в таблице Пункты. Поэтому для отображения и вычерчивания схемы ходов геометрического нивелирования пункты, не являющиеся одновременно пунктами планового обоснования, необходимо создать в графическом окне проекта в интерактивном режиме, указывая их местоположение визуально. При одновременной обработке плановых сетей и геометрического нивелирования пункты планового*

обоснования, являющиеся одновременно и высотными, создавать таким образом не надо. – они включатся в схему нивелирных ходов автоматически.

Сервисные операции описания ходов и данных по ходам производятся в таблицах из контекстного меню, вызываемого правой клавишей мыши.

Поиск данных

Существует несколько способов поиска данных в таблицах нивелирования:

- Непосредственно в таблице Нивелирные ходы по номеру хода или в таблице Точки нивелирных ходов по номеру точки.
- В графическом окне, захватывая один из пунктов хода.

В таблице Нивелирные ходы установите курсор на строке описания станций.

- Выберите команду Найти из контекстного меню, вызываемого по правой клавише мыши, или нажмите <Ctrl +F>
- В окне диалога [Найти в таблице](#) используйте два варианта поиска:
 - по условию, для выбираемых из выпадающего списка параметров хода;
 - по номеру хода.
- По выбору условия поиска выделяется искомый или первый, отвечающий выбранному условию, ход

Аналогично осуществляется поиск точки нивелирного хода в таблице Точки нивелирных ходов.

Редактирование данных

Данные нивелирных ходов можно копировать в буфер обмена и затем вставлять эти данные в другой проект. Команда копирования доступна только в табличном редакторе. См. [Операции с буфером обмена](#).

Примечание: *В новый проект копируются только данные измерений со всеми параметрами хода. Координаты, высоты и параметры пунктов необходимо копировать отдельно.*

После удаления необходимо выполнить предобработку командой [Расчет/Предобработка/Расчет](#).

В таблице Нивелирные ходы можно временно отключать элементы из процесса обработки данных. См. [Отключение и восстановление данных](#). Отключение/восстановление нивелирных ходов используется:

- при уравнивании, когда необходимо отключить один или несколько ходов, измерения в которых имеют грубые ошибки;
- при поиске грубых ошибок, когда отключаются ходы с измерениями, возможно содержащими грубые ошибки, и проводится пробное уравнивание сети;

Распознавание программой нивелирных ходов

Следует различать нивелирные ходы, введенные пользователем в таблице **Нивелирные ходы**, и ходы, распознаваемые программой в процессе выполнения [предобработки](#).

При распознавании происходит учет классов точности измерений: в ход объединяются только измерения одного класса, измерения низшего класса могут примыкать к ходу с более высоким классом, не разбивая его при этом на два хода.

Узловые пункты

Узловые пункты для нивелирных ходов могут быть назначены в таблице **Пункты ПВО** или в окне **Свойства**. Узловые пункты разбивают нивелирный ход на несколько ходов.

Формирование нивелирного хода в ручном режиме

1. Создайте новый проект (**Файл/Создать/Проект**).
2. В [Свойствах проекта](#) настройте режим представления отсчетов и выберите схему измерений, которая была использована при нивелировании в разделе **Импорт и формирование ходов/Выбор методики**. Установите точность представления превышений до 4-х знаков после запятой в разделе **Представление числовых величин**.
3. Выполните импорт файлов с помощью команды **Файл/Импорт/Файлы цифровых нивелиров**.
4. Активизируйте вкладку **Данные цифровых нивелиров** и задайте номера секций по каждому ходу. Для этого выберите все строки таблицы (правая часть) необходимого хода и в окне **Свойства** последовательно присвойте всем ходам номера секций.
5. Формируем ход с прямой-обратной секцией с помощью команды [Сформировать ходы](#).
6. Для формирования хода I класса в таблице **Нивелирные ходы** выделите поочередно по 2 хода, которые имеют в себе одинаковые пункты в одинаковой последовательности и для каждой пары выделенных ходов активизируйте команду **Левая-правая нивелировка**.
7. Далее объедините прямые и обратные ходы, содержащие в себе одни и те же пункты в разной последовательности, выбрав для них команду **Прямо-обратно** из контекстного меню.
8. В результате будут получены ходы I класса. Объедините полученные ходы в один с помощью команды контекстного меню **Объединить**.

Выполнение расчетов

Данная глава содержит следующие разделы:

[Предварительная обработка измерений](#)

[Состав выполняемых расчетов](#)

[Схема предварительной обработки измерений](#)

[Ведомости предобработки](#)

[Поиск ошибок](#)

[L1 - анализ](#)

[Lp - анализ](#)

[Анализ ходов и полигонов](#)

[Поиск методом трассирования](#)

[Отчеты](#)

[Уравнивание](#)

[Общая методика уравнивания](#)

[Настройка параметров уравнивания](#)

[Расчет](#)

[Технология проектирования высотных сетей](#)

[Ведомости уравнивания](#)

[Обратная геодезическая задача](#)

[Решение ОГЗ для двух пунктов](#)

[Преобразование координат](#)

[Протоколы](#)

Предварительная обработка измерений

Данная глава содержит следующие разделы:

[Состав выполняемых расчетов](#)

[Расчет поправок за переход к нормальным высотам](#)

[Схема предварительной обработки измерений](#)

[Ведомости предобработки](#)

Состав выполняемых расчетов

Предварительная обработка данных (предобработка) является обязательным подготовительным шагом перед уравниванием и поиском ошибок измерений. Основной функцией предобработки является приведение к единому внутреннему формату данных измерений и параметров проекта, полученных из различных источников. На основе входных данных, полученных из различных источников,

формируется графическое представление проекта, распознаются нивелирные ходы, выполняется первичный анализ измерений на наличие грубых ошибок.

В процессе предобработки измерений выполняются следующие действия:

- Расчет средних превышений по станции.
- Анализ соответствия требованиям нормативных документов для превышений в секциях и всего хода, проверка допустимости невязок.
- Расчет предварительных отметок определяемых пунктов.
- Вычисление поправки за переход к нормальным высотам.
- Отображение в окне **План** планово-высотного обоснования, тематических объектов и других элементов проекта.
- Контроль соблюдения инструктивных допусков, установленных для соответствующих классов построений.
- Контроль сходимости линейных измерений, выполненных многократно, в том числе в прямом и обратном направлениях.
- Формирование необходимых промежуточных протоколов и отчетных документов.

Расчет поправок за переход к нормальным высотам

Расчет поправок за переход к нормальным высотам при нивелировании I и II классов осуществляется по формуле:

$$f = \frac{1}{y_m} (y_{0k} - y_{0i}) H_m + \frac{1}{y_m} (g - y)_m h_{ik}$$

Где:

y_m - приближенное значение нормальной силы тяжести, постоянная для всей территории бывшего СССР и равная 980000 миллигал;
 y_{0k} и y_{0i} - значения нормальных сил тяжести на отсчетном эллипсоиде в пунктах К и I.

$$y_0 = y_3 (1 + 0,005302 \sin^2 B - 0,000007 \sin^2(2B))$$

y_3 - постоянная 978 030 миллигал.

B - широта пункта.

H_m - средняя высота пунктов.

h_{ik} - измеренное превышение.

g - измеренная сила тяжести.

$(g - y)_m$ - среднее арифметическое из аномалий сил тяжести в пунктах.

Для вычисления значения $(g - y)_m$ в пунктах сначала необходимо определить величины $(g - y)$ на каждом репере. При этом возможны три случая:

- Имеются данные измерения сил тяжести (g) на каждом пункте нивелирования. В этом случае значение (g) берут из гравиметрических определений, а $У$ -вычисляют по формуле:

$$y = y_0 - k_1 H + k_2 H^2 * 10^{-6},$$

где

$$k_1 = 0.30855(1 + 0.00071 * \cos 2B); k_2 = 0.0723;$$

H - высота пункта, для которого производят расчет, округленная до целых метров.

- Значения сил тяжести (g) на пунктах нивелирования не измерялись, но на район нивелирования имеются гравиметрические карты, составленные в редукции Буге (как правило, на равнинные и всхолмленные районы). В этом случае для каждого пункта величину ($g - y$) вычисляют по формуле:

$$(g - y) = \Delta g_{\text{Буге}} + kH,$$

где:

$$k = 0,0418\sigma$$

$\Delta g_{\text{Буге}}$ - значение аномалии силы тяжести в редукции Буге, определенное по гравиметрической карте;

σ - плотность топографической массы, принятая при составлении гравиметрической карты (указывается на полях карты).

- На район нивелирования имеются гравиметрические карты, составленные в неполной топографической редукции (как правило, на горные и высокогорные районы). В этом случае величину ($g - y$) = $\Delta g_{\text{Буге}} + kH$ вычисляют по формуле:

$$(g - y) = \Delta g_T + kH + \delta^g,$$

где:

Δg_T - аномалия сила тяжести в неполной топографической редукции, снятая с гравиметрической карты;

δ^g - поправка за рельеф местности;


Координаты X и Y должны быть представлены в проекции Гаусса-Крюгера, причем X должен быть полным, то есть отсчитываться от экватора, Y может представляться в виде $\langle N \text{ зоны} \rangle Y_0(500 \text{ км}) + Y$.

Аномалия силы тяжести в редукции Буге и плотность топографической массы (горных пород) снимается с соответствующих карт. Аномалия силы тяжести водится в таблицу Пункты ПВО для каждого пункта. Плотность топографических масс вводится в окне Свойства, вызываемом из меню Вид.

Если поправка в превышения за переход к нормальным высотам получена каким-либо другим способом, то ее можно ввести непосредственно в таблицу Нивелирные ходы (для I и II класса).

Схема предварительной обработки измерений

Предварительную обработку необходимо выполнять после внесения данных в проект или после их изменения.

Предварительная обработка выполняется по команде **Расчет** меню **Расчеты/Предобработка** либо по нажатию кнопки -  **Предобработка измерений**.

При обнаружении программой недопустимых расхождений в измерениях, наличии пунктов, координаты которых невозможно рассчитать, соответствующие сообщения фиксируются в протоколе, окно которого открывается после запуска предобработки и отображает процесс выполнения команды. В протоколе также указывается начало и окончание процесса предварительных вычислений.

Примечание: Для объединения нескольких секций в таблице **Нивелирные ходы** в контекстном меню доступна команда **Объединить**.

Ведомости предобработки

По результатам предварительной обработки создаются следующие выходные документы:

- [Ведомость предобработки измерений I класс](#). Команда формирует ведомость предобработки измерений ходов I класса и сохраняет ее в формате RTF или HTML. В ней представлены значения поправок и измеренных превышений, исправленные с учетом введенных параметров на вкладке [Предобработка](#) диалога Свойства проекта.
- [Ведомость предобработки измерений II - III класс](#). Команда формирует ведомость предобработки измерений ходов II-III классов и сохраняет ее в формате RTF или HTML. В ней представлены значения поправок и измеренных превышений, исправленные с учетом введенных параметров на вкладке [Предобработка](#) диалога Свойства проекта.

Формирование и просмотр ведомостей производится выбором соответствующей команды меню **Ведомости/Предобработка**.

Поиск ошибок

Поиск грубых ошибок координат и высот исходных пунктов производится следующими методами:

- [L1 - анализ](#) – при выполнении L1-анализа сети при установленном в параметрах анализа флажке Учет ошибок исходных данных анализируются и выделяются ошибки координат и высот исходных пунктов. Выявленные грубые ошибки отображаются в ведомости L1-анализа в отдельном разделе ведомостей. Метод эффективен при большом количестве ИП и значительных значениях грубых ошибок.

- [LP - анализ](#), основанный на анализе LP-уравнивания. В результате работы итерационного алгоритма в протокол выводятся ходы, у которых поправки в превышения превышают допуск. Используется в исследовательских работах.
- [Анализ нивелирных ходов и полигонов](#). Программа находит все возможные комбинации ходов и полигонов, вычисляет и анализирует невязки. В протокол выводится список ходов, в которых могут содержаться ошибки.

В связи с тем, что количество возможных комбинаций ходов и полигонов может быть достаточно велико (возрастает в геометрической прогрессии), и для их обработки требуется мощная вычислительная техника, рекомендуется пользоваться данными методами, если анализируемая сеть содержит не более 25 ходов.

Выбор ходов, участвующих в анализе осуществляется в таблице Нивелирные ходы.

- [Поиск методом трассирования](#). Метод трассирования предназначен для локализации грубых ошибок.

Процесс трассирования в интерактивном режиме включает в себя ручное построение последовательности смежных пунктов и автоматический анализ сделанного построения.

L1 - анализ

L1-анализ служит для поиска грубых ошибок измерений. Метод основан на уравнивании сети плано-высотной опоры по критерию минимизации L1-нормы поправок в измерения. L1-анализ выполняется для плановых или высотных измерений в зависимости от установок в настройке параметров анализа.

Для выполнения L1 -анализа выберите команду L1 -анализ меню **Расчеты/Поиск ошибок**.

Примечание: Следует иметь ввиду, что результат L1-анализа напрямую зависит от числа избыточных измерений в сети: чем их больше, тем больше вероятность локализации измерений, содержащих грубые ошибки. Операция наиболее эффективна, когда число грубых ошибок не превосходит трети числа избыточных измерений.

В процессе выполнения расчета на экран выводится панель монитора L1 -анализа. На ней отображается номер текущей итерации и погрешность уравнивания, равная среднему значению поправок в координаты пунктов на предыдущей итерации.

При обнаружении программой поправок в измерения, превышающих установленные в настройке параметров анализа, на экран выводится сообщение об обнаружении грубых ошибок в измерениях. Одновременно формируются необходимые отчеты.

Результаты поиска грубых ошибок измерений при помощи L1-анализа выводятся в протокол, который можно просмотреть по кнопке **Протокол** в окне

монитора поиска грубых ошибок или выполнив команду Протокол меню **Расчеты/Поиск ошибок**.

Настройка параметров L1-анализа

Для настройки параметров анализа вызовите команду **Расчеты/Поиск ошибок/Параметры**. В диалоговом окне **Свойства проекта** отображается группа настроек раздела L1-анализ.

- В группе **Анализировать** измерения выбираются виды измерений для поиска ошибок.
- При помощи спинбокса **Максимальное число итераций** устанавливается количество итераций.
- В группах **Плановые и Высотные измерения** указываются минимальные величины ошибок, которые необходимо локализовать. Данные настройки являются основными и, в большинстве случаев, достаточно будет использовать только их.
- К отдельному виду настроек следует отнести взаимосвязанные установки **Коэффициент при угловых уравнениях поправок** и **Баланс весов линейных и угловых измерений**. Коэффициент может варьироваться в пределах от 0.01 до 10000, что приводит к изменению влияния веса угловых измерений при поиске ошибок от 0% до 75%.
- Установка флажков **Учет ошибок исходных данных** для высотных и плановых измерений в зависимости от класса исходных пунктов, конфигурации сети и "местоположения" ошибок измерений могут в процессе поиска или "съесть" ошибки измерений или наоборот – выделять. Процесс работает корректно при соизмеримом числе исходных и определяемых пунктов и большом количестве избыточных измерений. В остальных случаях этим флажком пользоваться не рекомендуется.

Lp - анализ

Для оценки используется величина показателя ошибки.

$$\frac{|v_i|}{t_{\alpha}\sqrt{K_{ij}}}$$

Недопустимыми считаются (и выводятся в Протокол) ходы (превышения в них) в которых показатели ошибки, больше единицы. Величина доверительного интервала t_{α} и показатель степени P влияют на отбор ходов и редактируются пользователем в окне **Свойства проекта**.

Вызов функции осуществляется командой **Lp-анализ** меню **Расчеты**.

Следует отметить, что обращать внимание необходимо на те ходы, в которых показатель ошибки существенно выделяется из общего ряда. Например, если программа выдала ряд ходов (превышений) с приблизительно одинаковыми показателями, а некоторые из них существенно больше, то необходимо проверить именно последние.

Анализ ходов и полигонов

При выборе команды [Анализ нивелирных ходов и полигонов](#) (меню **Расчеты**) программа автоматически находит все возможные комбинации ходов и полигонов, вычисляет и анализирует невязки. В Протокол выводится список ходов, в которых могут содержаться ошибки.

- Вызов функции осуществляется командой **Анализ нивелирных ходов и полигонов**.

Программа выполняет итерационный анализ и выводит имена ходов, в которых могут содержаться ошибки. Программа автоматически выполняет следующие операции:

- Уравнивает сеть по методу наименьших квадратов.
- Рассчитывает невязки всех ходов и полигонов во всевозможных комбинациях, ходы с недопустимыми невязками "отключает" и переносит в список ходов с недопустимыми невязками.
- Повторяет до тех пор, пока все ходы не будут в допуске.
- Поочередно, начиная с ходов с минимальными невязками, "включает" отключенные ходы. Это делается для ликвидации ситуации, когда на отключение повлиял какой-то другой ход, а в отключенном - невязки в допуске.
- Выдает окончательный список ходов с недопустимыми невязками в протокол. Список содержит только имена (номера) ходов, которые необходимо проверить.

Поскольку количество возможных комбинаций ходов и полигонов может быть достаточно велико (возрастает в геометрической прогрессии), и для их обработки требуется мощная вычислительная техника, рекомендуется пользоваться данным методом, если анализируемая сеть содержит не более 25 ходов.

Перед проведением анализа сетей большого объема необходимо указать область анализа.

Вид попавших в область анализа ходов в графическом окне останется прежним, а не попавшие отобразятся пунктирной линией.

Поиск методом трассирования

Метод трассирования предназначен для локализации грубых ошибок высотных измерений.

[Метод Трассирование \(интерактивный\)](#)

Процесс трассирования в ручном режиме включает в себя интерактивное построение последовательности смежных пунктов и автоматический анализ сделанного построения.

Активизируйте команду [Трассирование \(интерактивный\)](#) меню **Расчеты/Поиск ошибок**.

В левом верхнем углу окна План раскроется окно монитора анализа методом трассирования.

Процедура трассирования выполняется следующим образом:

1. Курсором выберите первый пункт цепочки.
2. Укажите курсором второй пункт цепочки или направление цепочки, по которой будет выполняться поиск ошибок. Возможные для выбора направления под курсором "подсвечиваются". При этом выделенная цепочка продлится до следующего узлового или исходного пункта.
3. Повторяя при необходимости действия, изложенные в п.2, завершите операцию трассирования на конечном пункте.

Отчеты

По результатам L1-анализа создаётся [Ведомость L1-анализа \(нивелирование\)](#), которая содержит поправки в превышения, выходящие за пределы, установленные в настройке параметров анализа.

В диаграммах для положительных и отрицательных значений поправок используются разные символы, что облегчает восприятие диаграмм.

Для просмотра и вывода на печать ведомости выберите команду **Поиск ошибок измерений/Ведомость L1-анализа (нивелирование)** меню **Ведомости**.

Уравнивание

Данная глава содержит следующие разделы:

[Общая методика уравнивания](#)

[Настройка параметров уравнивания](#)

[Расчет](#)

[Технология проектирования высотных сетей](#)

[Ведомости уравнивания](#)

Общая методика уравнивания

В программе **НИВЕЛИР** реализовано совместное уравнивание измерений разной точности. Уравнивание проводится параметрическим способом по критерию минимизации суммы квадратов поправок в измерения.

Процедуре уравнивания должна предшествовать предварительная обработка данных. После предобработки исходными данными для уравнивания служат:

- координаты исходных пунктов;
- приближенные значения координат пунктов обоснования, полученные после предобработки;
- средние значения превышений в секциях, длины и/или количество штативов в секциях;
- допустимые высотные невязки для различных классов точности.

Для оценки точности положения уравненных пунктов используется ковариационная матрица, коэффициенты которой вычисляются в процессе уравнивания.

Для графического представления точности высотного уравнивания вокруг каждого пункта, уравненного по высоте, отображается окружность с радиусом, равным среднеквадратической ошибке вычисления абсолютной отметки.

Режимы отображения и масштабы эллипсов ошибок и СКО абсолютных отметок задаются в **Свойствах проекта** в настройках параметров уравнивания (раздел [Уравнивание](#)).


Настройка параметров уравнивания

Для настройки параметров уравнивания выполните команду [Параметры](#) меню **Расчеты/Уравнивание** или активизируйте раздел [Уравнивание](#) в свойствах проекта.

Расчет

Уравнивание выполняется по команде Расчет меню **Расчеты/Уравнивание**.

В процессе выполнения расчета на экран выводится панель монитора уравнивания, на которой отображается номер текущей итерации и величина сходимости итераций, равная среднему квадратическому значению поправок в координаты пунктов на предыдущей итерации. По завершении этапа в мониторе выводятся априорные и полученные статистические характеристики. (См. рисунок)

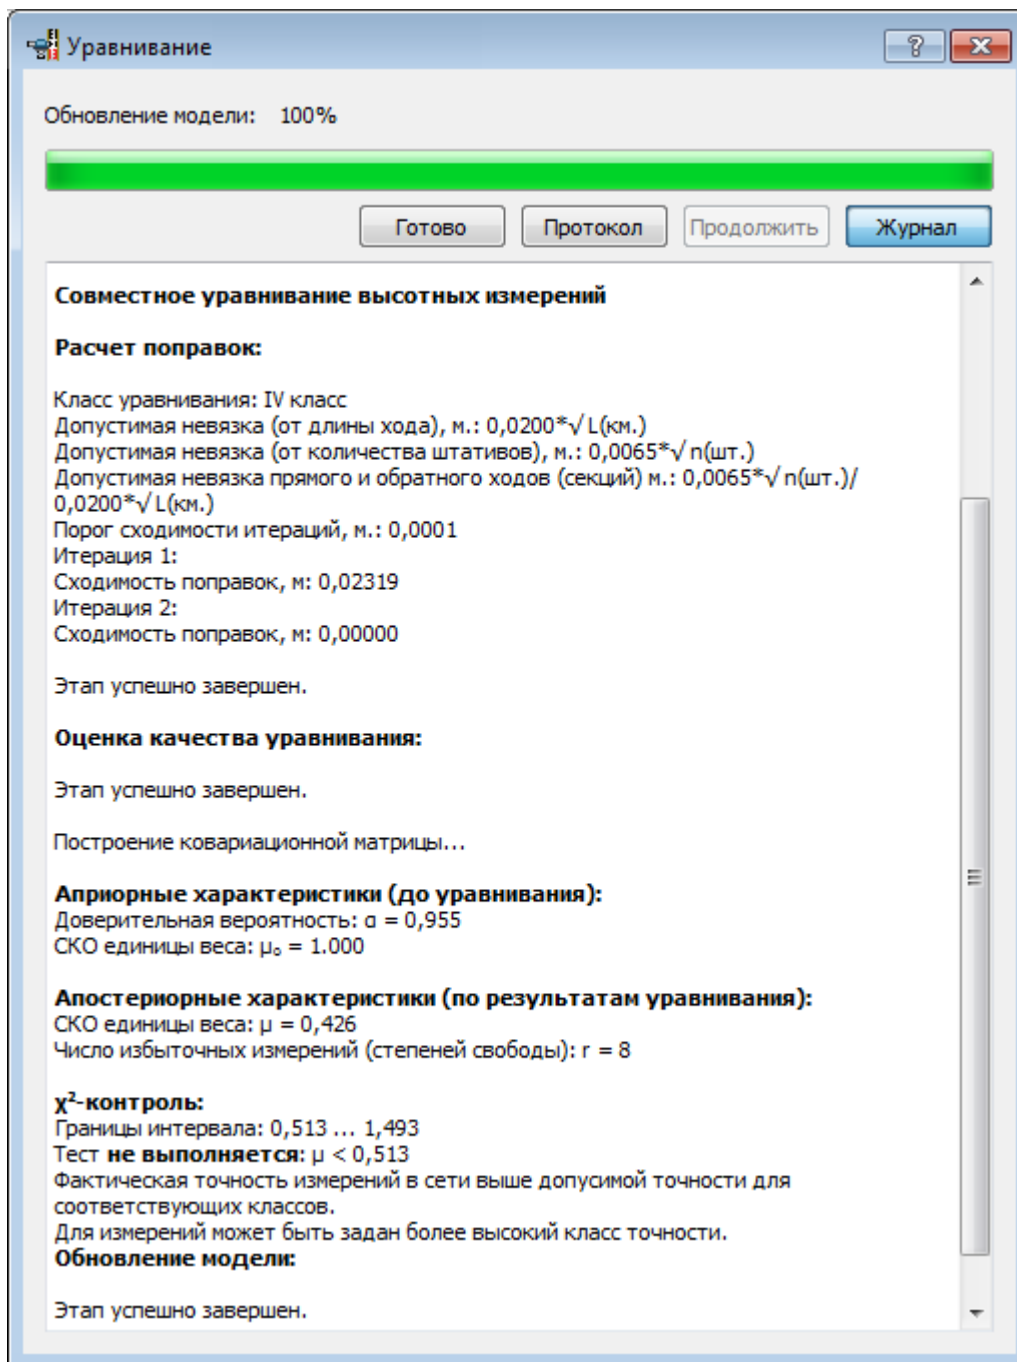

В блоке **Априорные характеристики (до уравнивания)** приводятся ожидаемые СКО единицы веса и указанный доверительный коэффициент в Свойствах проекта (узел **Классы точности**).

В блоке **Апостериорные характеристики (по результатам уравнивания)** описываются апостериорные характеристики сети: апостериорная СКО единицы веса и количество избыточных измерений в сети.

В блоке **χ²-контроль** проводится обобщенный контроль на основе квантиля распределения Пирсона (χ²). Доверительные границы априорного блока, значение μ, полученное по результатам уравнивания, и χ²-контроль позволяют надежно определить как качество (правильность) назначения точности измерений (СКО измерений), так и возможное наличие грубых ошибок в исходных данных или измерениях. При невыполнении условия χ²-контроля программа не прерывает работу,

оставляя за пользователем решение о приемлемости качества измерений и результатов обработки.

Существенное отличие апостериорного значения μ от априорного (большой выход апостериорной СКО из априорного диапазона, несоблюдение χ^2 –контроля) говорят либо о неправильном назначении точностных характеристик измерений (класса точности), либо о наличии грубых ошибок в измерениях или в исходных данных.

ВНИМАНИЕ!!! Следует помнить, что любая статистическая оценка корректна тогда, когда число степеней свободы (в нашем случае число избыточных измерений) достаточно велико (не менее шести). При меньшем числе избыточных измерений существенно расширяются доверительные границы, качество статистических оценок резко снижается.

Процесс уравнивания может быть прерван нажатием кнопки **Прервать**. В этом случае статус пунктов останется неизменным, отчеты по результатам уравнивания сформированы не будут.

При наличии грубых ошибок в измерениях, не позволяющих корректно завершить уравнивание, создается протокол, который можно просмотреть, выполнив команду **Протокол меню Расчеты/Уравнивание**.

Технология проектирования высотных сетей

В системе реализована оригинальная технология проектирования высотных сетей, позволяющая выбрать подходящую конфигурацию.

Оценка точности положения проектируемой сети базируется на значениях элементов ковариационной матрицы $Q=(ATPA)^{-1}$. Формирование весовой матрицы P выполняется с использованием априорных средних квадратических ошибок измерений, назначенных пользователем для соответствующих классов и методов измерений. Формирование коэффициентов матрицы A производится с использованием приближенных координат пунктов и назначаемых высотных измерений.

Оптимальная технология проектирования сетей основана на широком применении возможностей интерактивного ввода и редактирования данных с использованием картографических материалов в виде растровых подложек.

Для геометрического нивелирования выполните следующие действия:

- Загрузите растровую подложку. Этап подразумевает сканирование необходимых фрагментов картографических материалов, трансформацию и топографическую привязку растровых фрагментов, их сшивку и обрезку.
- Введите пункты ходов геометрического нивелирования в таблице **Нивелирные ходы/Точки нивелирных ходов**. Превышения обозначаются любым значением (обычно 1.00).
- Введите расстояния между пунктами (длины секций) в километрах или количество штативов в соответствующей колонке таблицы **Точки нивелирных ходов**. Если пункты ходов геометрического нивелирования размещены в

графическом окне по растровой подложке или просто введены по координатам в таблице **Пункты**, расстояния или количество штативов можно не вводить. В этом случае программа для установления весов секций будет рассчитывать длины секций по координатам пунктов. Если пункты введены в графическом окне, а в таблице **Точки нивелирных ходов** введены расстояния или штативы, то при расчете весов программой используются табличные данные.

- Выполните предобработку и уравнивание сети.
- По результатам уравнивания проанализируйте размер и ориентацию эллипсов ошибок.
- Повторно выполните предобработку и уравнивание, и т.д. Все операции повторяются до получения удовлетворительного результата.

Ведомости уравнивания

По результатам уравнивания формируются следующие выходные документы:

Уравнивание

- [Список превышений и высот I – II класс](#) – содержит перечень высот пунктов нивелирования с указанием координат местоположения, превышений, поправок и др.
- [Список превышений и высот III – IV класс](#) – содержит перечень высот пунктов нивелирования с указанием координат местоположения, превышений, поправок и др.
- [Ведомость координат](#) – содержит координаты, абсолютные отметки всех пунктов (планово-высотного обоснования и др.). В распечатываемую ведомость можно выводить данные как для всех пунктов, так и нескольких выбранных.
- [Ведомость поправок](#) – формируется по результатам уравнивания и содержит имена пунктов, измеренные превышения, поправки и уравненные значения превышений.
- [Ведомость точности пунктов](#) – формирует ведомость оценки точности высот пунктов и содержит имена пунктов и среднеквадратические ошибки их высотного положения.
- [Технические характеристики нивелирной сети](#) – в данном отчете отображены технические характеристики нивелирной сети (класс измерений, число пунктов, протяженность, невязка, допуски и др.).
- [Характеристики нивелирных линий](#) – содержит сводную информацию о нивелирных линиях (длина линии, число звеньев, невязки линий и др.).
- [Показатели точности измерений](#) – формирует ведомость показателей точности измерений сети и содержит названия линий, значения случайных и систематических ошибок, а также ошибки из уравнивания.

- [Ведомость боковых точек](#). Ведомость формируется по данным измерений. В ней представлены отметки и координаты боковых точек, полученных в результате расчета.

I класс

- [Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования I класс](#) – создается по результатам уравнивания ходов I класса и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.
- [Расхождение превышений прямых и обратных ходов I класс](#) – создается по результатам уравнивания ходов I класса и показывает распределение разности: $d_6 = h_{\text{ПР}} - h_{\text{ОБР}}$
- [Характеристика качества I класс](#) – создается по результатам уравнивания ходов I класса и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода.
- [Средние квадратические ошибки на 1 км](#) – создается по результатам уравнивания ходов I класса и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода у отдельных исполнителей.
- [Накопление разностей превышений](#) – создается по результатам уравнивания ходов I класса и содержит значения накопления разностей превышений у отдельных исполнителей по звеньям и секциям.

II класс

- [Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования](#) – создается по результатам уравнивания ходов II класса и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.
- [Расхождение превышений прямых и обратных ходов](#) – создается по результатам уравнивания ходов II класса и показывает распределение разности: $d_6 = h_{\text{ПР}} - h_{\text{ОБР}}$
- [Характеристика качества](#) – создается по результатам уравнивания ходов II класса и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода.

III класс

- [Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования](#) – создается по результатам уравнивания ходов III класса и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.
- [Расхождение превышений прямых и обратных ходов](#) – создается по результатам уравнивания ходов III класса и показывает распределение разности: $d_6 = h_{\text{ПР}} - h_{\text{ОБР}}$
- [Характеристика качества](#) – создается по результатам уравнивания ходов III класса и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода.

IV класс, техническое

- Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (IV класс) – создается по результатам уравнивания ходов IV класса и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.
- Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (техническое) – создается по результатам уравнивания ходов технического нивелирования и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.

I, II, III разряд

- Ведомость превышений и высот I разряда – создается ведомость превышений и высот I разряда основе шаблона и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.
- Ведомость превышений и высот II разряда – создается ведомость превышений и высот II разряда основе шаблона и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.
- Ведомость превышений и высот III разряда – создается ведомость превышений и высот III разряда основе шаблона и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.
- Ведомость СКО на 1 км хода для I разряда – создается по результатам уравнивания ходов I класса/I разряда и содержит значения среднеквадратических случайных погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода (η) у отдельных исполнителей.
- Характеристики нивелирных линий (осадочное) – содержит названия линий, класс/разряд измерений, длины линий, количество звеньев, максимальное и среднее расстояния между знаками, полученную и допустимую невязки, СКО на 1 километр из уравнивания для каждой линии нивелирования.

Формирование и просмотр ведомостей производится выбором соответствующей команды меню Ведомости. При этом программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде Шаблоны.

Примечание: На печать выводятся либо все данные по проекту, либо данные по выбранным пунктам или ходам. Символом * отмечены документы, вывод которых можно выполнять не только полностью по всему проекту, но и выбрав отдельные ходы, пункты и т.п.

Обратная геодезическая задача

Для данной задачи в системе реализован учет поправок, которые вычисляются с обратным знаком по сравнению с прямыми поправками, предназначенными для редуцирования измерений. Данные поправки предназначены для того, чтобы привести вычисленные по координатам величины к значениям, которые бы пользователь получил при инструментальных измерениях в полевых условиях.

Решение ОГЗ для двух пунктов

В программе реализована возможность решения обратной геодезической задачи (ОГЗ) для двух пунктов, выбранных в окне План. Определяется расстояние между пунктами, превышение, дирекционный угол с первого пункта на второй, СКО дирекционного угла, СКО превышения и СКО расстояния. Последние три позиции расчета вычисляются только при наличии ковариационной матрицы, которая может быть создана только в результате уравнивательных вычислений. Ковариационную матрицу можно сохранять в файле проекта, если перед сохранением включить флаг Сохранять ковариационную матрицу в узле [Уравнивание/Общие параметры](#).

Кроме того, в производстве часто встречается необходимость оценки точности взаимного положения несмежных пунктов, например по осям крупных сооружений, пунктов в параллельных тоннелях метрополитена и т.п. В этой команде реализована возможность такой оценки.

- Выберите в меню **Расчеты/ОГЗ** команду **Два пункта**.
- В результате открывается окно **ОГЗ** для двух пунктов, в котором будут отображаться имя, координаты выбранной точки и текущего положения курсора, а также вычисленный дирекционный угол, превышение и расстояние от выбранной точки до курсора. Пользователь в интерактивном режиме указывает очередную пару любых пунктов сети.
- В окне **План** выберите существующий пункт или произвольную точку.
- Аналогичным способом выберите второй пункт или точку.
- Для задания другой пары пунктов выберите заново в графическом окне первую точку новой пары и т.д.
- Для завершения расчета закройте панель **ОГЗ** для двух пунктов или выберите повторно команду **ОГЗ** для двух пунктов.

Преобразование координат

В системе **НИВЕЛИР** реализованы функция преобразования координат пунктов из одной системы координат в другую следующими методами:

- Параллельный сдвиг
- Гельмерт
- Гельмерт (полные формулы с ПК)
- Аффинное
- Полиномиальное (со степенью от второй до пятой).


Параметры преобразования можно найти, используя команду **Расчеты/Параметры преобразования**, либо задать уже известные в геодезической библиотеке (**Файл/Геодезическая библиотека/Преобразования координат**). На основании заданных или рассчитанных параметров выполняется преобразование координат.

[Преобразование координат проекта](#)

Для преобразования координат проекта используется команда **Расчеты/Преобразование координат проекта**.

При этом откроется геодезическая библиотека для выбора существующего либо создания нового набора параметров преобразования координат.

Также трансформацию проекта можно выполнить в диалоге **Свойства проекта** (Файл/Свойства проекта узел Система координат, высот, геоид/Система координат), используя опцию в выпадающем списке.

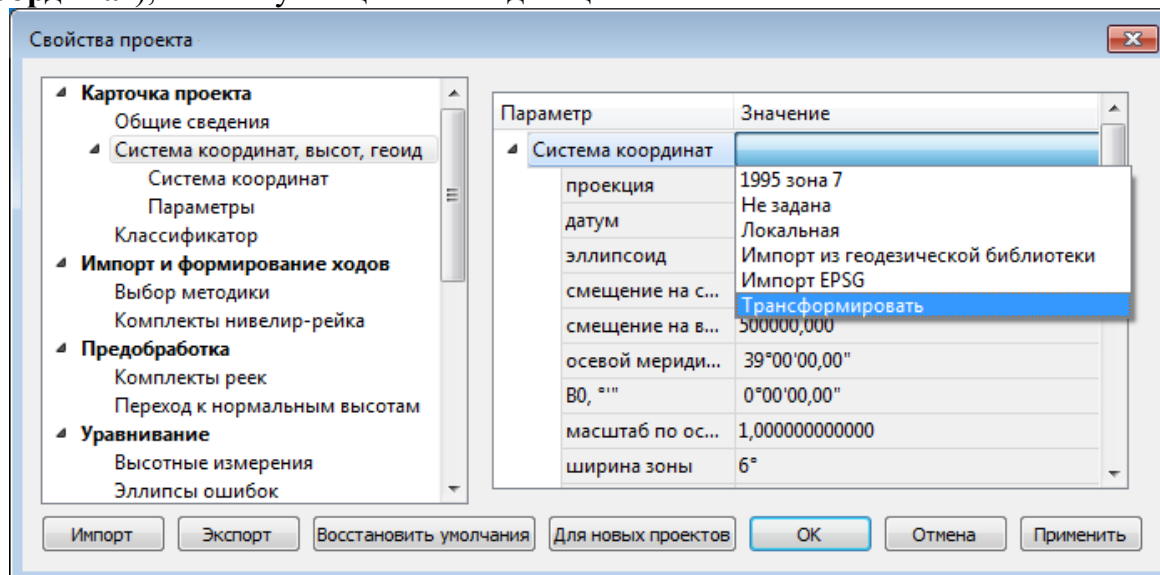

Протоколы

Подробную информацию о результатах выполнения процессов предобработки, уравнивания и поиска ошибок измерений содержат протоколы, которые можно вызвать с помощью кнопки **Протокол** в окне монитора соответствующего процесса или из меню **Расчеты**.

Протокол представляет собой гипертекстовый документ, содержащий гиперссылки для вызова ведомостей, сформированных по результатам данного расчета и гиперссылки на участвующие в данном расчете пункты, станции и измерения, которые содержат ошибки.

С помощью гиперссылок может быть осуществлен переход к соответствующим строкам в таблицах пунктов и измерений.

Примечание: При необходимости протокол можно сохранить в формате HTML или отправить на печать.

Работа в окне План

Данная глава содержит следующие разделы:

[Фильтры видимости](#)

[Фильтры выбора](#)

[Поиск элементов в окне План](#)

[Выбор данных](#)

[Интерактивные методы редактирования графических элементов](#)

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)


[Редактирование тематических объектов](#)

[Оформление в окне План](#)


[Навигация в окне План](#)

Фильтры видимости


В программе существует возможность отключения видимости отдельных элементов проекта, отображаемых в графическом окне и выводимых на чертеж.

Работа с фильтрами видимости осуществляется с помощью кнопки  Фильтр видимости на локальной панели инструментов окна **План (Чертеж)**, а также при помощи одноименной команды контекстного меню (в графической области).


Кнопка предлагает список команд для управления отображением элементов в окне **План**.

- При выборе команды Все элементы включается видимость всех типов элементов.
- При выборе одного из именованных фильтров включается видимость элементов выбранного типа.
- При нажатии на кнопку  **Фильтр видимости** вызывается диалог **Фильтр видимости**. Аналогичный диалог вызывается командой **Фильтр видимости/Изменить текущий фильтр**.

Отключение видимости групп элементов выполняется снятием соответствующего флажка.

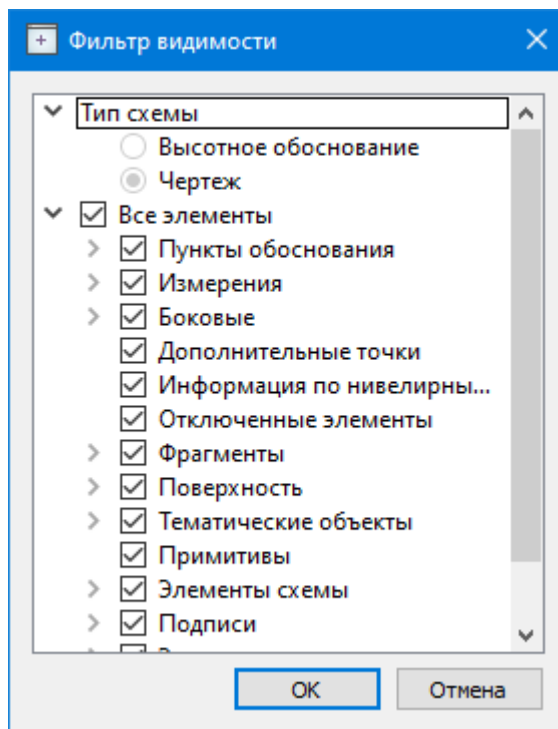

- Редактирование существующих и создание новых фильтров выполняется при помощи команды **Настроить**, которая вызывает одноименный диалог.

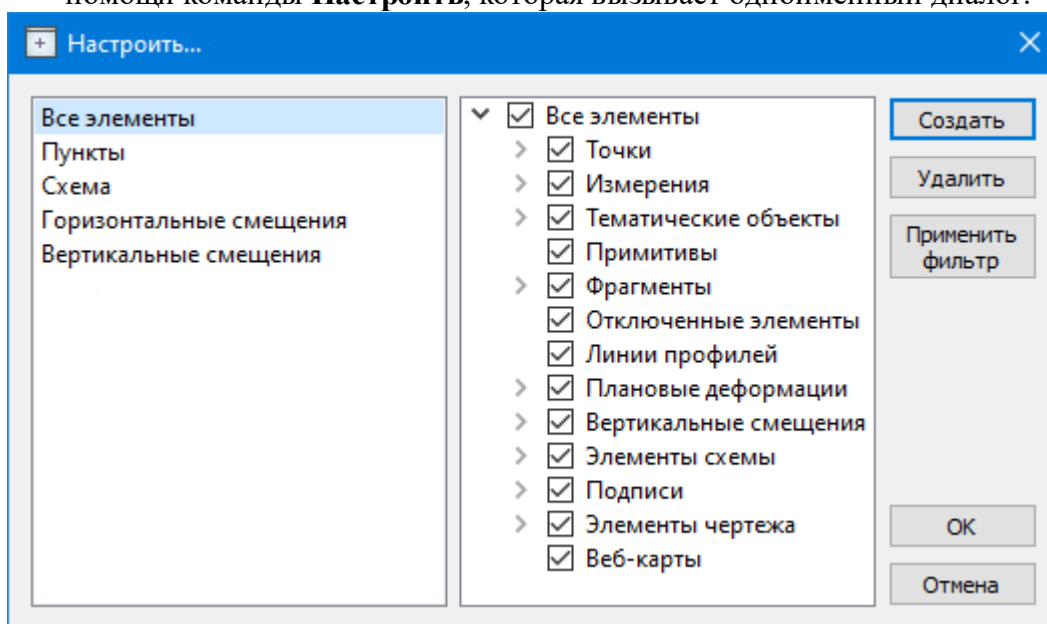

Кнопка **Создать** создает новый фильтр, имя фильтра редактируется. Отметьте флажками элементы, которые должны будут отображаться в окне План при выборе этого фильтра.

Кнопка **Удалить** удаляет выделенный фильтр.


Кнопка **Применить фильтр** применяет в программе текущие установки выделенного фильтра. Диалог не закрывается.

Кнопка **ОК** применяет в программе текущие установки выделенного фильтра и закрывает диалог.


Кнопка **Отмена** закрывает диалог без применения новых настроек.

Фильтры выбора


Для корректного выполнения выбора нужного элемента проекта в графическом окне необходимо настроить фильтр выбора (работает по аналогии с [фильтром видимости](#)).

Фильтр выбора вызывается при помощи кнопки  Фильтр выбора на панели инструментов окна **План**, а также при помощи одноименной команды контекстного меню (в графической области).


Кнопка предлагает список команд для управления отображением элементов в окне **План**.

- При выборе команды **Все элементы** включается выбор всех типов элементов.
- При выборе одного из именованных фильтров включается видимость элементов выбранного типа.
- При нажатии на кнопку  Фильтр выбора вызывается диалог **Фильтр выбора**. Аналогичный диалог вызывается командой **Изменить текущий фильтр из списка**.

Установкой флажка в диалоге можно указать типы элементов, которые необходимо захватить.

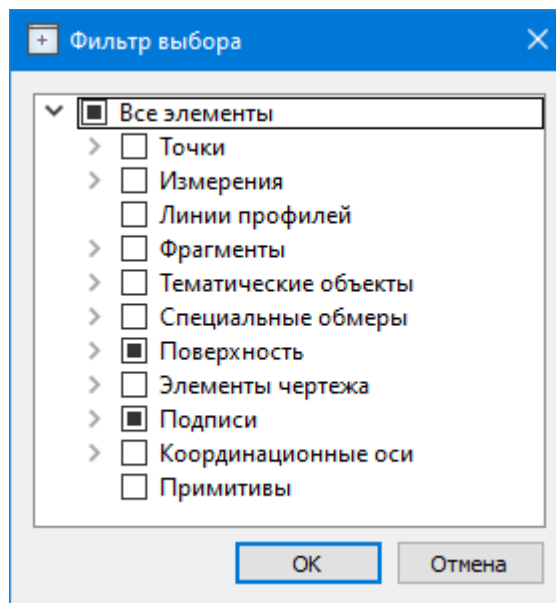

- Редактирование существующих и создание новых фильтров выполняется при помощи команды **Настроить**, которая вызывает одноименный диалог.

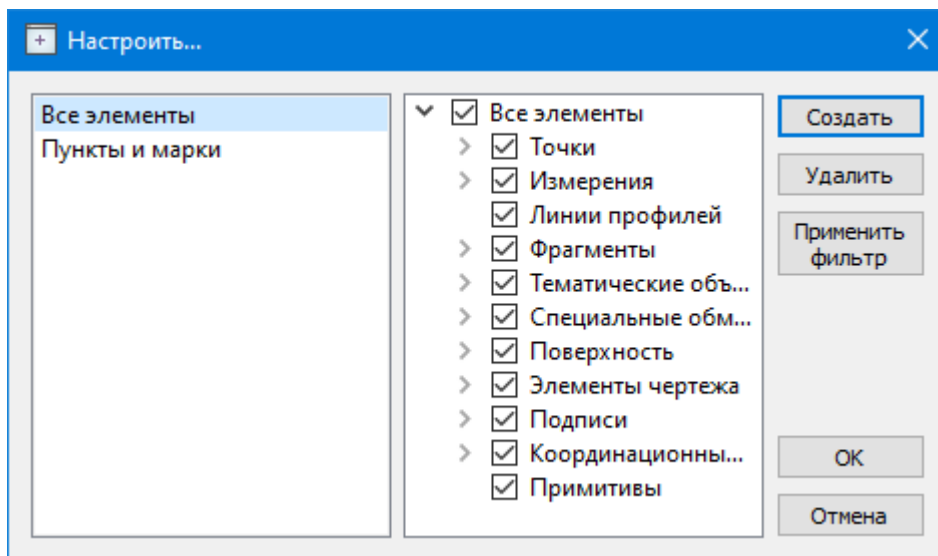

Кнопка **Создать** создает новый фильтр, имя фильтра редактируется.

Кнопка **Удалить** удаляет выделенный фильтр.


Кнопка **Применить фильтр** применяет в программе текущие установки выделенного фильтра. Диалог не закрывается.

Кнопка **ОК** применяет в программе текущие установки выделенного фильтра и закрывает диалог.

Кнопка **Отмена** закрывает диалог без применения новых настроек.

Поиск элементов в окне План

В системе предусмотрена возможность поиска элементов в окне **План**.

Для этого необходимо выбрать элемент(-ы) в таблице, затем нажать кнопку  Показать на схеме на панели инструментов таблицы.

При этом произойдет автомасштабирование в графическом окне, искомые элементы выделяются.

Выбор данных

В программе команды выбора применяются для операций копирования, удаления, экспорта, изменения свойств определенных данных проекта.


Существуют два способа выбора – непосредственно в соответствующей таблице либо в графическом окне.

В программе можно использовать как одиночный, так и групповой выбор данных.




Выбранные элементы в таблицах выделяются цветом, а в графическом окне – специальным цветом, который можно изменить в диалоге [Параметры программы](#).

Примечание: При выборе элементов в окне План соответствующие им элементы таблицы также выделяются цветом. И наоборот: при выборе элементов в таблице соответствующие им элементы графического окна также подсвечиваются.

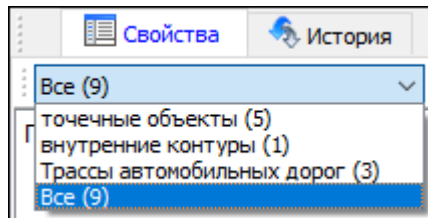
Следует обратить внимание на то, что если выбраны однотипные элементы, то их общие свойства отображаются в окне **Свойства**, где можно их отредактировать. При выборе разнотипных элементов окно **Свойства** будет пустым. Однако, группа разнотипных элементов состоит из групп однотипных, поэтому необходимую однотипную группу можно выбрать из выпадающего списка в окне **Свойства**.



Выбор элементов в графическом окне

Для выбора группы элементов в графическом окне используют кнопки  **Выбрать рамкой** и  **Выбрать контуром** на локальной панели окна План, а также команду контекстного меню  **Выбрать подобные**. Выбирать данные можно также при помощи клавиш *<Shift>* и *<Ctrl>*. При этом для захвата доступны элементы, которые удовлетворяют условиям [фильтра выбора](#).

При наложении объектов друг на друга предусмотрена команда меню **Выбора элементов**, которая позволяет определить какой из элементов нужно выделить. Меню **Выбора** вызывается длительным нажатием левой клавиши мыши.

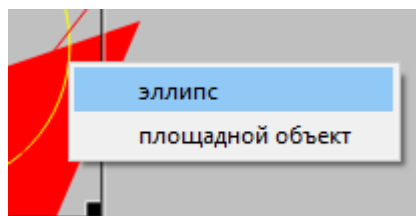

Выбор элементов в таблицах

Для выбора группы элементов в таблице используются клавиши *<Shift>* и *<Ctrl>*:

- при нажатой клавише *<Shift>* элементы добавляются в существующую группу, начиная от первого выбранного элемента и заканчивая последним;
- при нажатой клавише *<Ctrl>* захват работает в режиме добавления элементов, а повторный выбор элемента отменяет выбор (т.е. исключает из группы),
- при захвате элемента без нажатых клавиш *<Shift>* или *<Ctrl>* создается новая группа, а существующая группа расформируется.

Примечание: Снять выделение элементов можно щелчком в свободной области графического окна или в любой строке таблицы.



Над выбранными элементами можно выполнить следующие действия:


- редактирование общих параметров в окне свойств;
- работа с элементами через буфер обмена;
- копирование в буфер обмена;
- удаление;
- экспорт;
- получение отчетов;
- интерактивное редактирование в графическом окне (например, поворот и перемещение группы текстов).



Интерактивные методы редактирования графических элементов


Графические элементы окна **План**, фрагмент чертежа, объект, вставленный в чертеж, графический примитив можно интерактивно переместить, повернуть и изменить его размеры.

Выберите элемент (фрагмент, объект) в графическом окне. При этом у выбранного объекта отобразятся управляющие элементы.

При перемещении курсор имеет вид . Для этого длительным нажатием левой клавиши мыши захватите объект (курсор изменит вид), после чего переместите его в нужное место. Перемещение объекта также осуществляется с помощью команды  [Перемещение с базовой точкой](#).

Для изменения размеров (для элементов в проекте чертежа) подведите курсор к любому углу объекта. Курсор примет вид . Захватите угол левой клавишей мыши и потяните угол в сторону увеличения либо в сторону уменьшения до нужных размеров.

Для поворота объекта подведите курсор к значку , расположенному на середине верхней границы объекта. Курсор примет вид круговой стрелки . Захватите значок левой клавишей мыши и поверните объект на нужный угол.






Для исключения непреднамеренного редактирования или перемещения графических элементов существует возможность отключения интерактивных методов редактирования. Для этого предназначена команда  Встроенное редактирование, находящаяся на панели инструментов окна **План**.



Работа с тематическими объектами в окне План

Для работы с тематическими объектами (ТО) должен быть указан путь к классификатору в меню **Файл/Свойства проекта/Классификатор**. Все созданные в окне **План** тематические объекты будут отображаться и в 3D окне. Но в отличие от окна **План**, в 3D окне ТО будут отображаться простыми линиями в соответствии с настройками команды [Параметры программы](#) меню **Файл**. В окне **Слои ТО** отображена иерархическая структура слоев классификатора, связанного с данным проектом.

[Создание ТО](#)

Для создания ТО используются следующие команды:

-  [Создать точечный объект](#). Команда позволяет создавать точечные тематические объекты (ТТО).
-  [Создать линейный объект](#). Команда позволяет создавать линейные тематические объекты (ЛТО).
-  [Создать площадной объект](#). Команда позволяет создавать площадные тематические объекты (ПТО).
-  [ТО по существующему](#). Команда позволяет создавать точечные, линейные и площадные объекты по точкам существующих линейных и площадных объектов.
-  [ЛТО по эквидистанте](#). Команда предназначена для создания эквидистант ранее созданных ЛТО.

Для удобства пользователя, при создании тематических объектов в окне **План**, в программе реализованы команды, позволяющие настроить привязки к объектам или направлениям. Для включения/выключения привязки к направлениям, кратным заданному углу (45° и 90°), предназначена команда  **Полярное отслеживание**. Чтобы включить/выключить привязки создаваемых объектов к существующим следует применить команду  Привязка к объектам. Команды располагаются на панели окна **План**. Настройка параметров команд осуществляется в диалогом окне **Свойства проекта** (меню **Файл/Свойства проекта**).

Перемещение, масштабирование и вращение ТО

Выбранные в окне **План** тематические объекты можно свободно перемещать. Курсор при этом должен быть в режиме перемещения объекта. Редактирование положения объектов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот, а также изменить положение вершин границы объекта.

Примечание: Тематические объекты, не опирающиеся на точки, связанные с измерениями или построениями координатной геометрии, могут быть свободно перемещены в окне **План**. Такие объекты при выделении отображаются в рамке. При перемещении курсор должен быть в режиме

перемещения объекта  .

Удаление ТО



Для того чтобы удалить ТО, необходимо выбрать его в графическом окне и нажать клавишу *<Delete>*.

Редактирование тематических объектов

Для редактирования тематических объектов используются команды контекстного меню и меню **Ситуация**.

Создание новых узлов на тематическом объекте (ТО)

Для создания новых узлов выполните следующее:

- Выделите объект в окне **План**, кликнув по нему. Выбранный ТО изменит цвет в соответствии с настройкой для выделенных объектов. По всему контуру отобразятся узлы , а между ними - маркеры добавления узлов . Маркеры добавления узлов являются плавающими элементами и при позиционировании объекта остаются в поле зрения пользователя, находясь в центре видимой части сегмента линейного объекта.
- Подведите курсор к маркеру добавления узлов (курсор примет вид **Захват линии**) и укажите положение нового узла.
- Переместите созданный узел в необходимое местоположение.

Если навести курсор на узел выбранного объекта и вызвать контекстное меню (правой кнопкой мыши), то можно разрезать его на два объекта, либо удалить выбранный узел.

Оформление в окне План

Команды меню **Оформление** служат для дополнения графической части проекта необходимыми текстами, графическими примитивами, подписями и т.д.

Все построения примитивов (линий, прямоугольников, окружностей и т.д.) выполняются интерактивно в графическом окне, при этом свойства таких примитивов (толщина, цвет и т.д.) настраиваются в окне **Свойства**.


Редактирование положения созданных объектов производится стандартными интерактивными методами, позволяющими выполнить масштабирование, перемещение или поворот объекта, а также изменить положение границы объекта.

Выход из построения производится клавишей *<Esc>* или правым кликом мыши. Для удаления объекта необходимо выделить его в графическом окне и нажать клавишу *<Delete>* либо, нажав правую кнопку мыши, выбрать команду контекстного меню **Удалить**.

Навигация в окне План

Для навигации в окне **План** используйте колесико мыши:

- Прокрутка колеса мыши – масштабирование изображения;
- Нажать и удерживать колесо мыши – интерактивное перемещение в окне (в режиме «лапа»);
- Двойное нажатие на колесико мыши – переместить центр экрана по клику.

Показать все объекты в окне - команда  Показать всё на панели инструментов (*Ctrl+Двойное нажатие на колесо мыши*).

Работа в окне Слои

Таблица служит для управления слоями и содержит следующие поля:

- **Активность** - делает выбранный слой активным. На активный слой добавляются отображаемые в плане объекты при их создании
- **Имя** – краткое уникальное имя слоя.
- **Описание** – текстовое описание.
- **Видимость** – флаг видимости слоя в графическом окне.
- **Захват** – флаг возможности захвата элемента в слое.
- **Блокировка** – блокирует элементы слоя от случайного удаления и редактирования.

Панель инструментов таблицы содержит команды:



Активировать - позволяет сделать выбранный слой активным.



Объединить - позволяет объединить выбранные слои.



Очистить - позволяет удалить содержимое слоя без удаления самого слоя.



Удалить слой - команда удаляет выбранный слой.



Добавить слой - команда добавляет слой над выбранным слоем.

Список имеющихся слоев доступен на панели инструментов на вкладке **Слои**. О настройке панелей инструментов окон - см. диалог [Команды](#).

Использование комбобокса **Слои** позволяет переключаться между слоями, а также переопределять слои для выбранных объектов.

Работа с растрами

Данная глава содержит следующие разделы:

[Привязка растра](#)

[Блокировка фрагментов](#)

[Видимость фрагментов](#)


[Перемещение фрагмента](#)


[Области видимости](#)

[Инvertирование цвета фрагмента](#)

[Редактирование растра](#)

Привязка растра

Команда предназначена для задания опорных точек растрового изображения и вызывается из контекстного меню растра с помощью команды  **Привязка растра**. Количество опорных точек в системе ограничено и находится в пределах от 2 до 4 (выбираются из выпадающего списка).

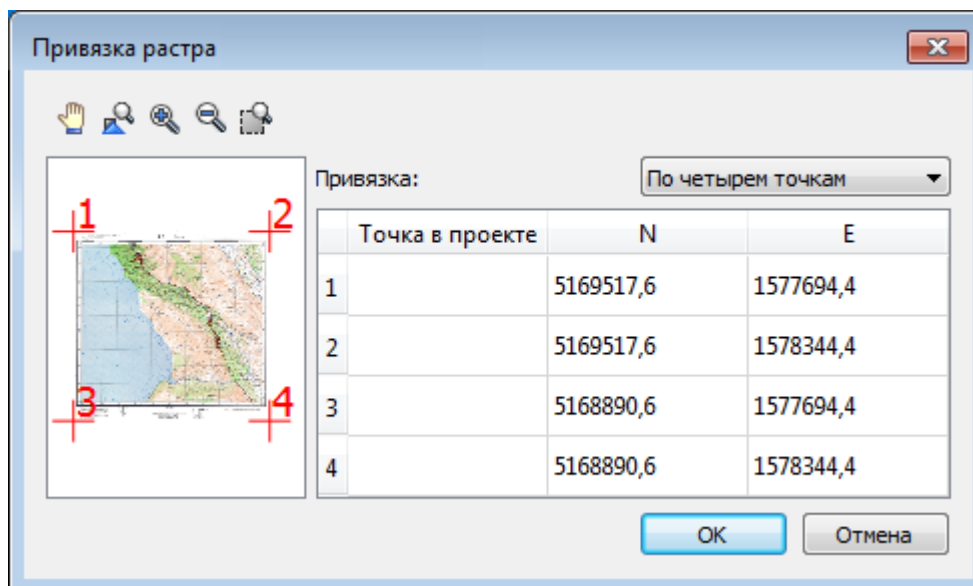

Блокировка фрагментов

Для исключения непреднамеренного искажения или редактирования фрагмента (что особенно актуально для сложных проектов со множеством фрагментов) существует возможность блокировки фрагмента.


Установить блокировку для одного или нескольких выбранных фрагментов можно с помощью команды [Блокировка](#) контекстного меню растра, а также установкой/снятием флажка в таблице **Фрагменты** или окне **Свойства**.

Команда устанавливает/снимает блокировку фрагментов. Управление блокировкой фрагментов работает независимо от типа фрагмента – одинаково для растров и матриц высот.

Для заблокированного фрагмента нельзя изменить координаты растра – трансформировать, перемещать, поворачивать и т.д.

Видимость фрагментов

Для экономии времени на перерисовку экрана, повышения быстродействия при работе (что особенно актуально для сложных проектов со множеством фрагментов) существует возможность управления видимостью фрагментов.


Отключить видимость одного или нескольких выбранных фрагментов можно с помощью команды  [Скрыть](#) контекстного меню растра, а также установкой/снятием флажка в таблице **Фрагменты** или окне **Свойства**.

Команда включает/отключает видимость фрагментов.

- Левой клавишей мыши (ЛКМ) выберите фрагмент или фрагменты. Несколько фрагментов можно выбрать, используя клавиши $\langle Shift+ЛКМ \rangle$, $\langle Ctrl+ЛКМ \rangle$.
- Выберите команду **Скрыть** из контекстного меню, вызываемого правой клавишей мыши, когда курсор позиционируется на фрагменте.

Управлять отображением фрагментов можно также:

- установкой флажка в таблице Фрагменты (столбец **Видимость**),
- для выбранных фрагментов – установкой флажка видимость в окне **Свойства**.

Включить видимость одновременно всех фрагментов можно с помощью команды  [Отобразить все фрагменты](#) контекстного меню растра.

Для удобства использования программы при проведении построений на растровых изображениях реализована функция изменения прозрачности фрагмента. Настройка прозрачности фрагмента осуществляется в окне **Свойства**.

Для каждого растра можно задать значение прозрачности от 0 до 100. Чем меньше значение, тем прозрачнее растр. Для того чтобы увидеть элементы, расположенные под растром, необходимо уменьшить значение прозрачности.

Также уменьшение прозрачности визуально дает эффект уменьшения контрастности.

Изменение прозрачности возможно отдельно для каждого растра в проекте и сохраняется за растром.

В процессе интерактивных построений на создаваемые или редактируемые элементы изменение прозрачности не распространяется.

Перемещение фрагмента

При импорте нескольких фрагментов каждый следующий фрагмент может частично или полностью закрывать собой предыдущий. В этом случае, а также в ряде других, следует использовать операции перемещения фрагмента.

Перед перемещением фрагмент должен быть разблокирован (команда  [Блокировка](#)).

Выбор фрагмента

Выбор фрагмента осуществляется левой клавишей мыши (ЛКМ).


Выбор нескольких фрагментов производится клавишами $\langle Shift+ЛКМ \rangle$, $\langle Ctrl+ЛКМ \rangle$.

Отменить выбор фрагмента можно $\langle Ctrl+ЛКМ \rangle$. Выбор всех выбранных объектов отменяется кликом ЛКМ по пустому месту окна **План**.

Информация о выбранных фрагментах отображается в окне **Свойства**.

Подробнее о способах выбора данных см. раздел [Выбор данных](#).

Перемещение фрагмента


Для свободного перемещения фрагмента необходимо выделить его и, нажав ЛКМ, переместить объект в нужную позицию. Указатель мыши при перетаскивании принимает форму .


Для заблокированных фрагментов возможность перемещения недоступна.


Разрешено одновременное перемещение нескольких выбранных фрагментов.


Вместе с фрагментами перемещаются также их точки привязки.

При перемещении информация о текущей позиции курсора отображается в строке состояния.

Для перемещения отрисовки фрагмента на один уровень выше предназначена команда  [Вертикальный порядок/На уровень выше](#) контекстного меню раstra.

Для перемещения отрисовки фрагмента на один уровень ниже предназначена команда  [Вертикальный порядок/На уровень ниже](#) контекстного меню раstra.

Для расположения отрисовки фрагмента выше всех остальных фрагментов предназначена команда  [Вертикальный порядок/На передний план](#) контекстного меню раstra.

Для расположения отрисовки фрагмента ниже всех остальных фрагментов предназначена команда  [Вертикальный порядок/На задний план](#) контекстного меню раstra.

Примечание: Команды актуальны, если в проекте присутствуют перекрывающиеся фрагменты.

Области видимости

Контуры области видимости предназначены для формирования растровых полей произвольной формы из нескольких растровых фрагментов.

На каждый растровый фрагмент можно наложить многоугольный контур видимости, обеспечив на экране и чертеже отображение только выделенного участка изображения. Контуры видимости можно сопрягать с контурами соседних фрагментов по линии совмещения. Таким образом, отдельные фрагменты "сшиваются" в единое растровое изображение.

Для управления границами области видимости фрагментов предназначены команды контекстного меню фрагмента из группы Области видимости растров.

Команды работы с областями видимости доступны, когда выбран только один фрагмент.

Доступность функций не зависит от блокировки фрагментов.

Редактировать контуры можно перемещением, удалением его вершин, добавлением новых вершин.

Границы области видимости могут иметь сколь угодно сложную форму, допускается самопересечение контура и пересечение им других контуров.



– Построить области видимости – строит произвольный контур области видимости фрагмента.

- Вызовите команду.

Примечание: Пункт меню доступен только тогда, когда выбран только один фрагмент.

- В левом верхнем углу окна План появляется область подсказок с координатами курсора.

Постройте контур последовательным указанием его вершин нажатием левой клавиши мыши. Для отмены только что построенной вершины нажмите правую клавишу мыши. Для замыкания контура подведите курсор к первой или последней указанной вершине и захватите ее.

Выход из построения без применения изменений производится нажатием клавиши <Esc>.

- Замыкание строящегося контура применяет построение.

Скрыть/отобразить части фрагмента за пределами контура видимости можно с помощью команды Применять области видимости.



– Редактировать области видимости – позволяет изменить границу области видимости выбранного фрагмента.

- Вызовите команду.

Примечание: Пункт меню доступен только тогда, когда выбран только один фрагмент.

- После запуска функции отображаются границы областей видимости всех фрагментов.
- В левом верхнем углу окна План появляется область подсказок с координатами курсора.
- Граница области видимости редактируется перетаскиванием узлов его границы, удалением или добавлением узлов.
- Выход из построения с применением изменений производится правым кликом мыши или нажатием клавиши <Esc>.
- После завершения работы функции границы областей видимости всех фрагментов перестают отображаться.



– Удалить области видимости – удаляет ранее созданные области видимости.

- Вызовите команду.

Примечание: Пункт меню доступен только тогда, когда выбран только один фрагмент.




– **Применять области видимости** – флажок позволяет включить или отключить учёт границ областей видимости выбранных фрагментов при их отображении в окне План.

- Выберите один или несколько фрагментов и нажмите кнопку Применять область видимости.

Примечание: Фрагменты, для которых отключено применение областей видимости, отображаются полностью, но границы их областей видимости по-прежнему видны.

Инвертирование цвета фрагмента

Инверсия цвета изображения используется для обработки растровых фрагментов, полученных в результате сканирования негативов.

Для инвертирования цветов изображения предназначена команда 

Инвертировать контекстного меню растра.

Команда инвертирует цветовую гамму изображения выбранных фрагментов. Инверсия доступна только для растров. Пункт меню доступен только тогда, когда выбран хотя бы один фрагмент.

Чтобы инвертировать цвета фрагмента:

- Выберите фрагмент.
- Выберите команду Инвертировать.

Редактирование растра

Рисование линий


На выбранном фрагменте можно рисовать произвольные линии и области заданного цвета и толщины.

Для этого предназначены команды  [Отрезок](#) и  [Полилиния](#) меню Оформление (в проекте Чертеж меню Прimitives).

Примечание: Если выбрать в качестве цвета для рисования цвет фона, можно использовать команду Карандаш для очистки небольших областей.

Рисование прямоугольника

На выбранном фрагменте можно рисовать прямоугольники линией заданного цвета и толщины.

Для этого предназначена команда  [Прямоугольник](#) меню Оформление (в проекте **Чертеж меню Прimitives**).


Рисование окружности и эллипса

На выбранном фрагменте можно рисовать окружности и эллипсы линией заданного цвета и толщины.

Для этого предназначены команды  [Окружность](#) и  [Эллипс](#) меню Оформление (в проекте **Чертеж меню Прimitives**).

Рисование многоугольника

На выбранном фрагменте можно рисовать произвольные регионы с заливкой заданного цвета.

Для этого предназначена команда  [Многоугольник](#) меню Оформление (в проекте **Чертеж меню Прimitives**).

Примечание: Если выбрать в качестве цвета для рисования цвет фона, можно использовать команду для очистки небольших областей.

Создание поверхности

На основе точек модели можно создать цифровую модель рельефа при помощи команды [Поверхность](#) меню Рельеф. В построении участвуют точки с признаком отношения к рельефу «Рельефная». Рельефные ЛТО так же участвуют в построении поверхности, как и структурные линии. Построенная цифровая модель рельефа отобразится в окне План. Настройки отображения градиента поверхности можно изменить по команде [Настройки градиента поверхности](#) меню **Рельеф**.

Примечание: Параметры отображения поверхности настраиваются в диалоге команды **Файл/Свойства проекта (План/Поверхность рельефа)**.

Работа с Классификатором

Данная глава содержит следующие разделы:

[Общее описание и структура](#)

[Создание, открытие и сохранение классификатора](#)

[Работа в окне Слои](#)

[Работа в окне Тематические объекты](#)

[Создание и редактирование ТО](#)

[Окно Параметры условного знака](#)

[Параметры условного знака](#)

[Окно предпросмотра условного знака](#)

[Семантические свойства](#)

[Схема соответствия экспорта](#)

Общее описание и структура

Классификатор представляет собой совокупность тематических объектов, имеющих иерархическую структуру, в которой содержится информация о типах тематических объектов, представляющих различные виды топографо-геодезических работ и инженерных изысканий.

Классификаторы хранятся в виде файлов с расширением *CLS4*.

В зависимости от видов выполняемых работ пользователь может настроить и использовать несколько различных классификаторов, которые содержат только необходимые для данного вида работ условные знаки и системы кодирования.

Каждому проекту может одновременно соответствовать только один классификатор. Один и тот же классификатор может использоваться в нескольких проектах.

Примечание: В поставку входят два классификатора *Classifikator_2010.cls4* и *Classifikator_2018.cls4*, хранящийся в папке ... \CREDO NIVELIR\Templates\.

Создание, открытие и сохранение файла классификатора выполняется аналогично созданию, открытию и сохранению файла проекта.

Открыть классификатор, который используется в проекте, можно при помощи команды Файл/Классификатор. Организация рабочего окна классификатора и управление его элементами аналогично описанному для [интерфейса](#) проекта.

В системе реализована концепция использования гибких, настраиваемых пользователем классификаторов.

Реализованная структура данных предоставляет следующие возможности:

- Позволяет создать набор классификаторов необходимой и достаточной полноты для определенного вида работ в регионе, включив в него нужный перечень объектов.
- Обеспечивает иерархическую структуру слоев, возможности задавать экспортные имена (номера) слоев.

- Широкий набор типов атрибутов позволяет гибко, в зависимости от нужд пользователя, подходить к размещению основных и дополнительных свойств, характеристик и количественных параметров объектов.


Для проекта, содержащего тематические объекты, должен быть задан классификатор. Каждому проекту может соответствовать одновременно не более одного классификатора. Один и тот же классификатор может использоваться в нескольких проектах. Если для данного проекта классификатор не задан, то работа с тематическими объектами этого проекта недоступна. См. также [Классификатор](#).

Иерархическая структура классификатора реализована в виде дерева слоев. Каждый слой может включать произвольное количество других слоев. Каждый слой может содержать список закрепленных за ним тематических объектов.

См. также [Работа в окне Тематические объекты](#), [Семантические свойства](#).

Списки тематических объектов (ТО) представлены в таблице окна Тематические объекты. Каждый список ТО принадлежит тематическому слою определенной тематики.

В общем случае ТО описывается при помощи базового кода (также дополнительно кода в любой системе кодирования), имени, графического представления на плане (условный знак - УЗ) и семантического описания.

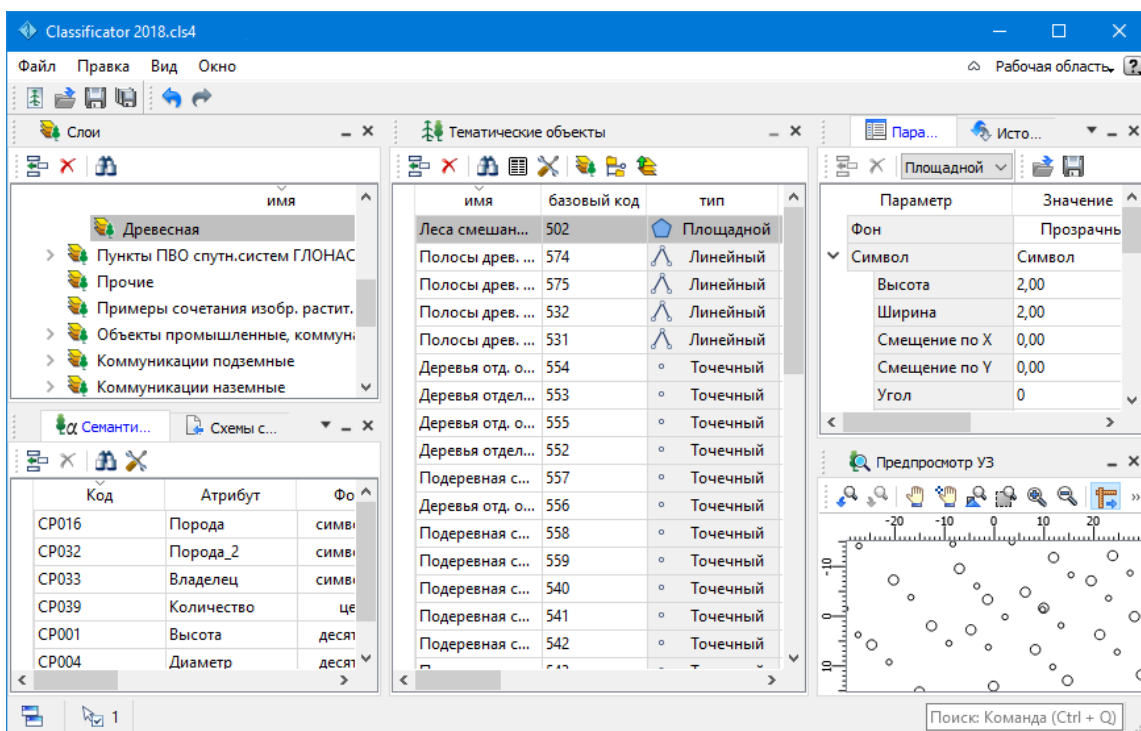

Создание, открытие и сохранение классификатора

Для создания нового классификатора выполните команду **Создать/Классификатор** меню **Файл**.

По умолчанию новому классификатору присваивается имя **Новый Классификатор 1**, которое при необходимости можно изменить. Последующие новые проекты будут называться **Новый Классификатор 2**, **Новый Классификатор**

3 и т.д. Эти имена предлагаются в качестве имени файла при первой попытке сохранения классификатора с помощью команды Сохранить меню Файл.

Классификаторы хранятся в виде файлов с расширением *CLS4*.

Для открытия существующего классификатора:

- Выберите в меню Файл команду [Открыть](#) или нажмите клавиши $\langle Ctrl + O \rangle$.
- В панели Открыть проект в списке Тип файлов из выпадающего списка выберите формат Классификаторы (*.cls, *.cls4).
- Выберите нужный файл. Если имя не представлено в списке файлов текущей папки, то измените диск или папку в поле Папка или введите имя файла с указанием полного пути в поле Имя **файла**.
- Загрузите выбранный файл классификатора, нажав кнопку Открыть.

Для сохранения активного классификатора выберите в меню Файл команду [Сохранить](#) или нажмите клавиши $\langle Ctrl + S \rangle$. Для сохранения классификатора на диске под другим именем:

- Выберите в меню Файл команду [Сохранить как....](#)
- В панели Сохранить проект в списке Тип файла укажите формат **Классификатор** (*.cls4).
- Выберите файл для сохранения в списке файлов или введите имя файла в поле имя файла.
- Сохраните файл, нажав кнопку **Сохранить**.

При первом сохранении классификатора, созданного за время текущего сеанса, по команде Сохранить меню **Файл** откроется панель Сохранить **проект**. Далее сохранение файла производится по описанному выше сценарию.


Для сохранения всех открытых классификаторов выполните команду Сохранить все меню **Файл**.

Работа в окне Слои

Слои классификатора имеют иерархическую структуру и представлены в окне **Слои** в виде древовидного списка. Работа со списком слоев включает:

• Создание слоя


В классификаторе один слой (корневой) присутствует всегда. Чтобы создать **новый** слой:

- ✓ Выберите в окне **Слои** слой того уровня, на котором необходимо создать новый слой.
- ✓ Выполните команду [Вставить строку](#) в контекстном меню или нажмите кнопку  Вставить строку на панели инструментов окна **Слои**. Слой можно вставить также с помощью клавиши $\langle Ins \rangle$.

Новый слой создастся над выбранным слоем.

При необходимости переименуйте слой, или измените его свойства.

- **Удаление слоя**

Чтобы удалить слой, выполните команду [Удалить строку](#) контекстного меню или нажмите кнопку  Удалить на панели инструментов окна Слои.

- **Переименование слоя**


Для переименования дважды кликните на слое. Имя слоя станет доступным для редактирования.

- **Перемещение слоя**


Перемещение слоев может производиться как с сохранением родительского слоя, так и со сменой родительского слоя. В обоих случаях слой перемещается вместе со своими подслоями.

Перемещение производится интерактивно, перетаскиванием слоя в нужное место.

- **Копирование слоя**

Выделите слой, который нужно скопировать. Выполните команду [Копировать](#) контекстного меню или нажмите кнопку  **Копировать строки** на панели инструментов окна Слои. Слой можно скопировать также с помощью клавиши `<Ctrl+C>`.


- **Вставка слоя**

Скопированный или вырезанный слой помещается в буфер обмена. Затем его можно вставить в нужное место с помощью команды [Вставить](#), вызвав ее из контекстного меню, нажав кнопку  Вставить на панели инструментов окна Слои, или с помощью горячих клавиш `<Ctrl+V>`. Слой из буфера обмена вставится над выделенным слоем.

Работа в окне Тематические объекты

В окне **Тематические объекты** представлен список дочерних слоев выбранного в окне Слои слоя, а также список тематических объектов, содержащихся в выбранном слое.

На панели инструментов окна расположены команды редактирования и управления содержимым слоя:


 – **Вставить УЗ** – вставляет строку с новым тематическим объектом в таблицу над выделенным элементом.

 – **Удалить** – удаляет выделенный элемент.


 – **Копировать строки** – копирует выделенный элемент в буфер обмена.


 – **Вставить строки** – вставляет элемент из буфера обмена.

 – **Найти** – вызывает диалог [Найти в таблице](#) **Тематические объекты**.

 – **Ведомость таблицы** – формирует отчет по всем или выбранным тематическим объектам окна.

 – **Настройки** – вызывает диалог [Настройка представления таблиц](#).

 – **Вставить слой** – вставляет строку с новым слоем в таблицу над выделенным элементом.

 – **Вложенное**. При нажатой кнопке в таблице выводятся все элементы родительских слоев, включая ТО и дочерние слои.

 – **Вверх** – отображение информации на уровень выше относительно выбранного слоя.

Примечание: *Двойной щелчок на строке слоя изменяет родительский слой на выбранный.*

Для создания ТО выберите в окне Слои слой, в котором будет создаваться объект. В окне Тематические объекты добавьте новую строку с помощью команды Вставить УЗ и введите Имя создаваемого объекта.

Примечание: *Если не ввести имя, строка автоматически удалится при выборе другого ТО или слоя.*

Описание слоя или тематического объекта включает следующие параметры:

- **Имя.** Имя слоя или наименование тематического объекта.
- **Базовый код** – код тематического объекта, используемый при полевом кодировании.
- **Тип.** Для слоя имеет значение **Слой**, для тематического объекта задает геометрический тип объекта и может принимать одно из трех значений:
 - ✓ **Точечный.** Геометрическое описание задается в виде пункта с заданными плановыми координатами. Объект отображается в графическом окне и на чертеже точечным условным знаком.
 - ✓ **Линейный.** Геометрическое описание задается в виде составной кривой, сегментами которой служат прямолинейные отрезки и дуги окружностей. Объект отображается в графическом окне и на чертеже линейным условным знаком.
 - ✓ **Площадной.** Объект представляет собой замкнутую область, границей которой служит составная кривая. Объект отображается в графическом окне и на чертеже площадным условным знаком.

Тип знака устанавливается в панели **Параметры УЗ** (см. [Параметры условного знака](#)).

- **Рельеф.** Признак отношения объекта к цифровой модели рельефа. Для точечного объекта этот признак определяет участие точки в моделировании


рельефа, для линейных объектов – формирование структурной линии рельефа, для площадных – формирование контура рельефа. Этот признак является умолчанием и используется в процессе импорта, если в кодовой строке отсутствует поле, задающее отношение объекта к рельефу.

- **Путь.** Отображается полный путь к родительскому слою.

Примечание: Коды тематических объектов классификатора не доступны для редактирования, если они используются в каком-либо открытом проекте. Для редактирования или удаления кодов закройте проекты, в которых они используются. Следует, однако, помнить, что связь тематических объектов проекта с их описанием в классификаторе осуществляется через код, и при повторном открытии этих проектов будет потеряно семантическое описание объектов, код которых не найден в классификаторе.

Создание и редактирование ТО

ВНИМАНИЕ! Классификатор будет недоступен для редактирования, если он используется в каком-либо открытом проекте. Для работы в классификаторе необходимо закрыть все проекты, в которых он используется, либо открыть другой классификатор в проекте (команда **Файл/Свойства проекта** раздел **Классификатор**).

1. Для создания ТО необходимо в окне Слои выбрать или создать слой, в котором будет создаваться объект. В окне Тематические объекты следует добавить новую строку с помощью команды  **Вставить УЗ**.

Примечание: Создать слой можно не только в окне Слои (кнопка **Вставить строку** на панели инструментов), но и в окне Тематические объекты (кнопка **Вставить слой**).

2. Далее следует ввести базовый код и имя создаваемого объекта.
3. В окне **Параметры УЗ** из выпадающего списка устанавливается тип локализации условного знака: Точечный, Линейный или Площадной.
4. Затем из выпадающего списка устанавливается признак отношения объекта к цифровой модели рельефа. Для точечного объекта этот признак определяет участие точки в моделировании рельефа, для линейных объектов – формирование структурной линии рельефа, для площадных – формирование контура рельефа. Этот признак является умолчанием и используется в процессе импорта, если в кодовой строке отсутствует поле, задающее отношение объекта к рельефу.
5. Далее в окне **Параметры УЗ** задаются необходимые элементы и параметры условного знака. Перечень параметров зависит от типа УЗ и от элементов, из которых состоит УЗ.
6. В окне **Семантика** задаются семантические характеристики (атрибуты) всем созданным (существующим) ТО, если это необходимо.

Имя	Базовый код	Тип	Рельеф	Путь
Ямы	453	Точечный	Рельефный	Топографические объекты\Рельеф
Структурная линия	900	Линейный	Рельефный	Топографические объекты\Рельеф
Скопления камней	462	Площадной	Рельефный	Топографические объекты\Рельеф
Отметки высот	460	Точечный	Рельефный	Топографические объекты\Рельеф

Если необходимо использовать пользовательские системы кодирования, их можно создать при помощи команды **Файл/Системы кодирования**. Затем в столбце с именем пользовательской системы кодирования следует ввести коды объектов, которые будут использоваться в поле взамен базовых.

Примечание: Диалог *Системы кодирования* содержит список существующих систем кодирования и кнопки, позволяющие создать новую систему, удалить или переименовать существующую, а также создать копию системы кодирования на основе существующей (для каждого ТО созданная копия содержит такой же код, какой ТО имеет в исходной системе кодирования).

Окно Параметры условного знака

Условный знак служит для отображения тематического объекта (ТО) в графическом окне и на чертежах.


Составной частью УЗ могут являться символы. На основе символа создается точечный УЗ, символы могут отображаться вдоль траектории линейных УЗ и использоваться для заполнения площадных УЗ.


В качестве символов используются файлы в формате SVG. Данный формат содержит законченное векторное изображение с фиксированным размером, цветами линий и заливки.


Создание и редактирование символов осуществляется внешними редакторами (например, CorelDraw).


Описание тематического объекта в классификаторе предусматривает задание типа условного знака (УЗ) и настройку его параметров в окне Параметры УЗ.

Окно содержит панель инструментов, на которой расположены элементы управления для загрузки, редактирования и сохранения УЗ:

 – Вставить строку – вставляет новый элемент для описания линейного или площадного ТО.

 – Удалить строку – удаляет элемент.

 – Сохранить как – сохраняет условный знак в виде файла с расширением MSX (точечный УЗ сохраняет также и в формат - svg).

 – Открыть – загружает условный знак, сохраненный в формате MSX (для точечного УЗ открывает в форматах - svg, dxf).

[Порядок редактирования параметров УЗ](#)

- Для редактирования параметров существующего или вновь созданного ТО выберите объект в окне **Тематические объекты**.
- В окне **Параметры УЗ** отобразятся параметры выбранного тематического объекта.
- При необходимости на панели **Тип УЗ** выберите тип условного знака из выпадающего списка: Точечный, Линейный или Площадной.

Примечание: Тип условного знака не доступен для редактирования, если классификатор используется в каком-либо открытом проекте. Для редактирования типа УЗ закройте проекты, в которых используется классификатор.

- В окне **Параметры УЗ** задайте необходимые [параметры условного знака](#). Перечень параметров зависит от типа УЗ.

Параметры условного знака

Параметры точечного ТО

- **Символ**

Точка привязки УЗ – это точка в его изображении, которая совмещается с заданной точкой в графическом окне при позиционировании символа.


- **X** – координаты левого верхнего угла относительно точки привязки по оси X.

- **Y** – координаты левого нижнего угла относительно точки привязки по оси Y.

- **Высота** – высота условного знака.

- **Ширина** – ширина условного знака.

- **Символ svg** – поле для выбора и загрузки символа svg либо dxf. Стандартный диалог открытия символа вызывается при двойном клике в поле отображения символа.

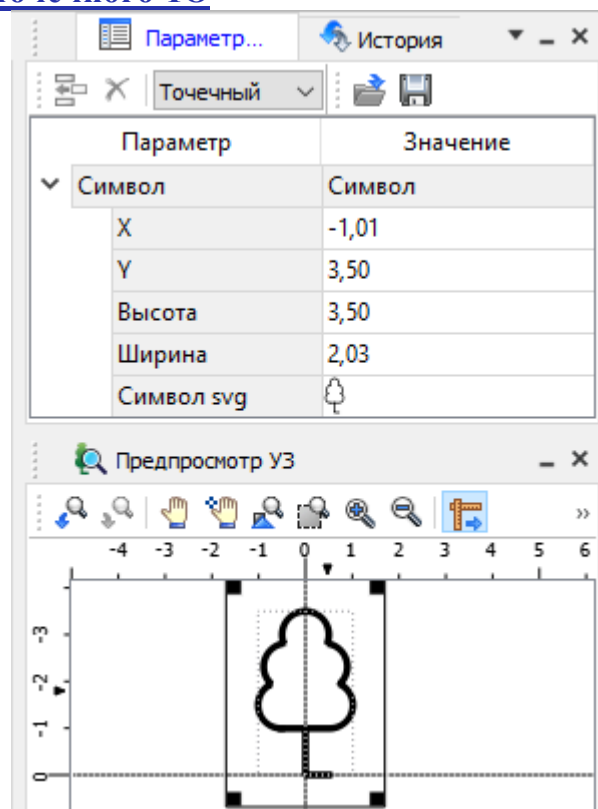

Параметры точечного ТО

Параметры линейного ТО

Линейный УЗ представляет собой композицию элементов, расположенных вдоль траектории линейного объекта. Элементы могут быть трех типов: сегменты линий, текст (однострочный) и символы SVG.

- [Линия](#)

- **Смещение по X** – смещение сегментов линии относительно траектории по оси X (вдоль траектории) в рамках заданного периода повторения.

- **Смещение по Y** – смещение сегментов линии относительно траектории по оси Y (поперек траектории).

- **Угол** – угол поворота сегментов линии относительно траектории.

- **Периодичность** – выбор значения из выпадающего списка: Период – сегменты линии располагаются с заданным периодом, В начале – сегмент линии расположен в начале объекта, В конце – сегмент линии расположен в конце объекта.

- **Период** – значение определяющее на каком расстоянии друг от друга должны располагаться сегменты вдоль траектории.

- **Толщина** – толщина сегментов линии.

- **Длина** – сегмента линии.

- **Цвет** – цвет линии.

- **Расположение** – если параметры Угол или Смещение по Y ненулевые, то значение параметра равно Независимая прямая. Если Расположение = Изгибать с линией, то Угол и Смещение по Y недоступны для редактирования.

- [Символ](#)

- **Смещение по X** – смещение символа относительно траектории по оси X (вдоль траектории) в рамках заданного периода повторения.

- **Смещение по Y** – смещение символа относительно траектории по оси Y (поперек траектории).


- **Угол** – угол поворота символа относительно траектории.

- **Периодичность** – выбор значения из выпадающего списка: Период – символ располагается с заданным периодом, В начале – символ расположен в начале объекта, В конце – символ расположен в конце объекта.

- **Период** – значение определяющее на каком расстоянии друг от друга должны располагаться символы вдоль траектории.

- **Высота, Ширина** – размеры условного знака.

- **Символ svg** – поле для выбора и загрузки символа svg либо в формате dxf. Стандартный диалог открытия символа вызывается при двойном клике в поле отображения символа.

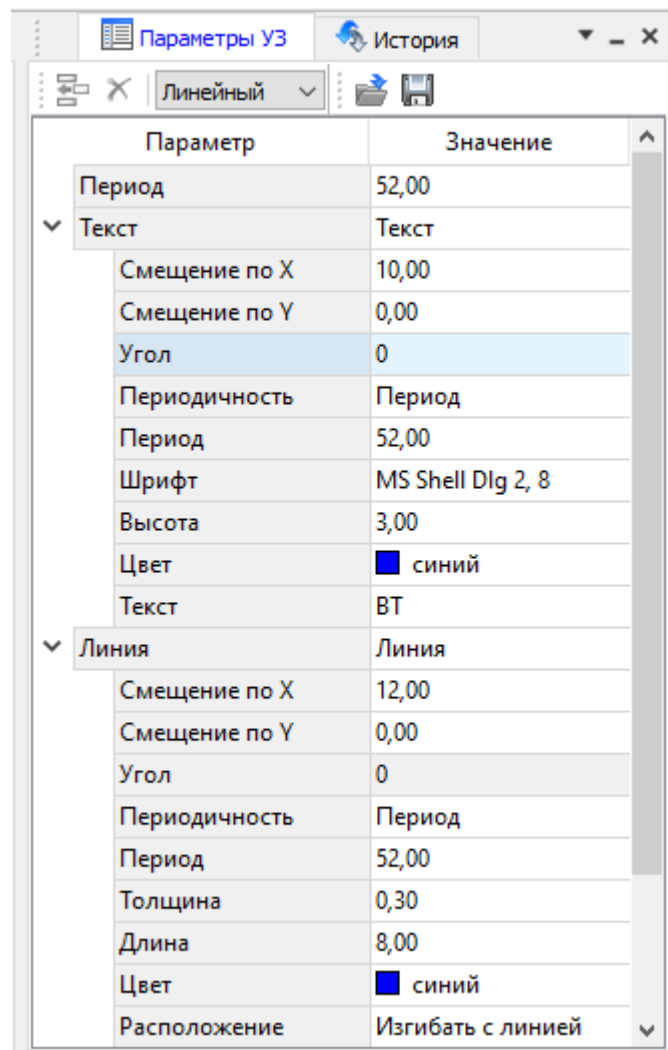

[Параметры линейного ТО](#)

- [Текст](#)

- **Смещение по X** – смещение текста относительно траектории по оси X (вдоль траектории) в рамках заданного периода повторения.

- **Смещение по Y** – смещение текста относительно траектории по оси Y (поперек траектории).

- **Угол** – угол поворота текста относительно траектории.

- **Периодичность** – выбор значения из выпадающего списка: Период – текст располагаются с заданным периодом, В начале – текст расположен в начале объекта, В конце – текст расположен в конце объекта.

- **Период** – значение определяющее на каком расстоянии друг от друга должен располагаться текст вдоль траектории.

- **Шрифт** – выбор шрифта из стандартного диалога.

- **Высота** – высота шрифта.

- **Цвет** – цвет шрифта.

- **Текст** – текстовая строка.

Параметры площадного ТО

Площадной тематический объект представляет собой замкнутую область, ограниченную составной кривой. Графическое описание площадного объекта включает различные элементы заполнения площадного ТО: символ, заливка, штриховка. В зависимости от того, какое значение принимает следующий элемент: Символ, Заливка или Штриховка, меняется перечень описывающих его параметров.

- Фон

- **Поле для выбора цвета заливки.** Диалог выбора цвета вызывается двойным кликом в области значения параметра.

- Символ

- **Высота, Ширина** – размеры условного знака.

- **Смещение по X** – смещение символа относительно узла сетки по оси X.

- **Смещение по Y** – смещение символа относительно узла сетки по оси Y.

- **Угол** – угол поворота символа относительно траектории.

- **Рассеяние размера** – отклонение от заданного размера символа (допустимый интервал ввода от 0,0 до 1,0).

- **Рассеяние положения** – отклонение положения символа от узла сетки (допустимый интервал ввода от 0,0 до 1,0).


- **Рассеяние угла** – отклонение от заданного угла поворота (допустимый интервал ввода от 0,0 до 1,0).

- **Шаг сетки горизонтальный** – расстояние между горизонтальными линиями сетки в мм.

- **Шаг сетки вертикальный** – расстояние между вертикальными линиями сетки в мм.

- **Шахматный порядок** – при установленном флажке символы площадного УЗ располагаются в шахматном порядке.

- **Символ svg** – поле для выбора и загрузки символа svg либо в формате dxf. Стандартный диалог открытия символа вызывается при двойном клике в поле отображения символа.

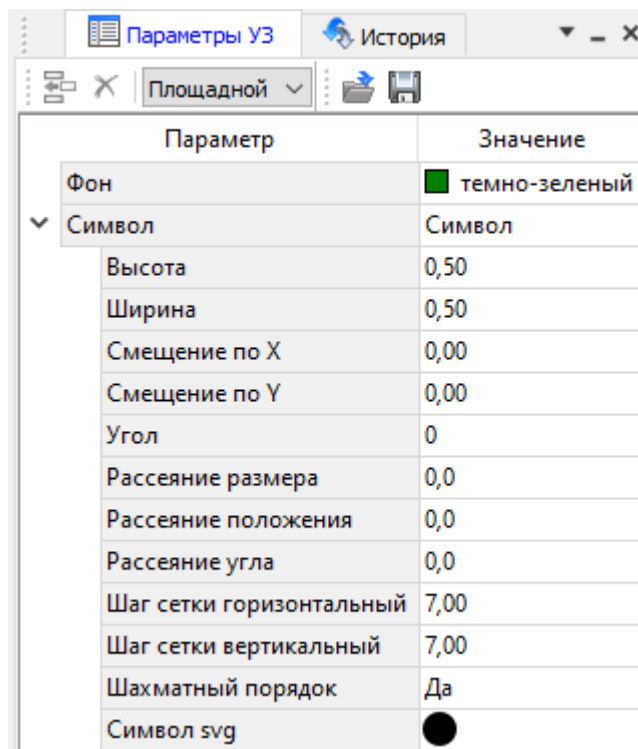

Параметры площадного ТО

- Заливка

- **Цвет** – поле для выбора цвета заливки. Диалог выбора цвета вызывается двойным кликом в области значения параметра.

- **Штриховка**


- **Толщина** – толщина линии штриховки.
- **Угол** – угол наклона штриховых линий относительно горизонтали.
- **Шаг сетки горизонтальный** – расстояние между горизонтальными линиями штриховки в мм.
- **Цвет** – цвет линии штриховки.

Окно предпросмотра условного знака


Графическое окно предпросмотра УЗ предназначено для просмотра изображения условного знака. Окно снабжено линейками по вертикали и горизонтали. На панели инструментов графического окна расположены кнопки масштабирования и панорамирования:

 – **К предыдущему виду.** Осуществляет переход к предыдущему виду окна.


 – **К следующему виду.** Осуществляет переход к следующему виду окна.

 – **Переместить.** Позволяет интерактивно перемещать графическое изображение условного знака.


 – **Позиционировать по курсору.** Позиционирует изображение таким образом, чтобы указанная курсором точка оказалась в центре графической области.


 – **Показать все.** Автоматически изменяет масштаб отображения таким образом, чтобы отобразился весь УЗ.

 – **Масштабировать рамкой.** Отображение области, ограниченной построенной рамкой.

 – **Увеличить.** Увеличение изображения в окне.

 – **Уменьшить.** Уменьшение изображения в окне.

 – **Масштаб отображения.** Задаёт масштаб отображения УЗ в окне просмотра.

 – **Линейки.** Включает и отключает в окне предпросмотра режим отображения разметки координат по вертикали и горизонтали.

Методы интерактивного масштабирования и панорамирования в реальном времени такие же, как и при работе с проектом GDS.

Семантические свойства

Для тематических объектов проекта может быть задано семантическое описание в виде списка атрибутов. Для разных типов объектов состав и формат атрибутов может быть разным. Информация о возможных атрибутах и их форматах для

каждого типа хранится в классификаторе и представлена в виде таблицы в окне **Семантика**.

Каждая строка таблицы содержит описание одного атрибута и включает следующие параметры:

- **Код**. Используется для связи с другими программами, должен быть уникален в пределах классификатора.
- **Атрибут**. Текстовое поле с наименованием атрибута, служащее заголовком строки атрибута в таблице Тематические объекты проекта.
- Выпадающий список **Формат**, а также поля **Длина** и **После запятой** определяют тип значения атрибута. Ниже перечислены возможные форматы и соответствующие им типы:
 - **Символьный** (длина = n). Строка текста длиной не более n символов.
 - **Целый**. Целое число в пределах от -2147483647 до 2147483647.
 - **Короткий целый**. Целое число в пределах от -32768 до 32767.
 - **Десятичный** (длина = n, после запятой = m). Строка текста длиной не более n символов, содержащая вещественное число, дробная часть которого не превышает m знаков.
 - **Вещественный**. Вещественное число в пределах от -3.402823466e+38 до 3.402823466e+38, представленное в экспоненциальном формате.
- **Дескриптор**. Наименование атрибута при импорте данных с электронных тахеометров (например: Высота - H, Диаметр - D).

ВНИМАНИЕ! Список семантических свойств может быть задан не только для тематического объекта, но и для слоя. В этом случае все семантические свойства из этого списка будут относиться к каждому дочернему слою и каждому ТО из данного слоя.

Следует отличать описание атрибутов тематического объекта, которое задается и хранится в классификаторе, от значений самих атрибутов, закрепленных за конкретным тематическим объектом и введенных вручную в окне **Свойства проекта** или импортированных из файла.

Схема соответствия экспорта


В классификаторе можно выполнить настройку схем соответствия для экспорта данного ТО из проекта в форматы DXF (AutoCAD) и MIF/MID (MapInfo).

Под настройкой схемы соответствия в первую очередь понимается настройка графического отображения тематических объектов, которые в зависимости от системы могут быть представлены блоками (в AutoCAD) или шрифтами (MapInfo), стилями линий и контурами.


Настройка схемы соответствия выполняется в окне **Схемы соответствия экспорта** (меню **Файл** либо меню **Вид**). Окно разделено на две части, в одной из которых производится работа со схемами соответствия (создание, удаление и т.п.). Вторая часть – окно параметров, состав которого зависит как от типа системы кодирования, так и от типа объекта.


Для того чтобы настроить Схему **соответствия**, необходимо предварительно выбрать тематический объект, а затем устанавливать необходимые настройки.


Можно создать неограниченное количество схем соответствия, которые будут храниться непосредственно за классификатором. При экспорте данных проекта в одну из возможных систем необходимо выбрать схему соответствия, созданную для этой системы, после чего экспортируемые ТО будут преобразованы согласно требуемому виду и сохранены в файле.

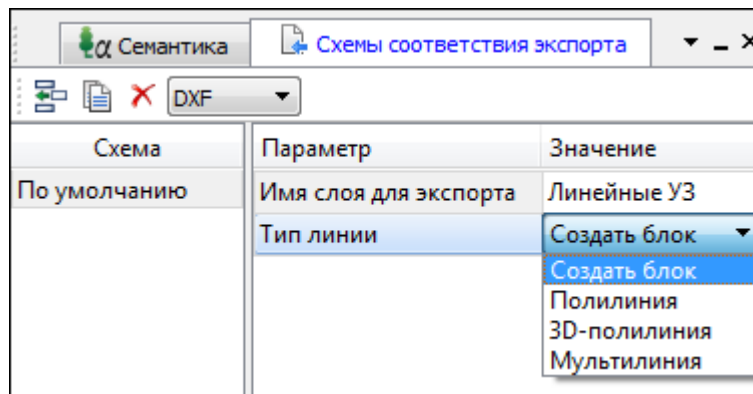


На панели инструментов расположены следующие команды:

 – **Создать схему**. После выбора команды создается новая схема. При необходимости ее можно переименовать, нажав клавишу <F2>.

 – **Создать копию схемы**. При нажатии на кнопку создается новая схема, параметры которой полностью соответствуют исходной.

 – **Удалить схему**. После нажатия на кнопку выдается запрос на подтверждение удаления выбранной схемы.

 – **выбор формата**. Из выпадающего списка выбирается формат, для экспорта в который настраивается схема соответствия.

Раздел параметров содержит список, зависящий от типа тематического объекта и от системы кодирования. Значения параметров выбираются из выпадающего списка.

Для каждой системы можно создать неограниченное количество схем соответствия, которые будут храниться непосредственно за **Классификатором**. При экспорте данных проекта в одну из возможных систем необходимо выбрать схему, созданную для этой системы, после чего экспортируемые ТО будут преобразованы к требуемому виду и сохранены в файле.

Подготовка и создание чертежей

Данная глава содержит следующие разделы:

[Порядок создания графических документов](#)

[Печатаемая область проекта](#)

[Подготовка информации в проекте](#)

[Создание и редактирование чертежа](#)

[Создание чертежа](#)

[Операции с фрагментами чертежа](#)

[Редактирование информации фрагмента, буфер обмена](#)

[Графические примитивы и тексты](#)

[Работа с объектами](#)

[Экспорт чертежа](#)

[Печать чертежа](#)

Порядок создания графических документов

Процесс выпуска графических документов состоит из нескольких этапов:

- подготовка вида информации, необходимой для вывода на печать в графическом окне План проекта;
- создание в графическом окне План области (фрагмента) проекта, которая должна попасть в чертеж, и переход в проект Чертеж;
- редактирование графического документа;
- печать чертежа и (при необходимости) экспорт.

При необходимости можно создать пустой документ **Чертежа**, после чего произвести его наполнение.

Подготовительный этап в проекте

Данный этап можно разбить на составляющие:

- Создание дополнительной информации, к которой можно отнести поясняющие тексты, графические элементы, подписи координат, значений расстояний, углов и т.п. (меню Оформление).
- Настройка отображения необходимой на чертеже информации – тематических объектов, веб-карты, координатной сетки и т.д. (См. [Фильтр видимости](#)).
- Настройка цвета отображения выводимой на чертеж информации ([Файл/Параметры программы](#)).
- Создание в графическом окне области проекта (контур чертежа), которая должна попасть в чертеж.

Создание и редактирование чертежа

Под созданием чертежа подразумевается процесс перехода от модели **Проекта** к его графическому представлению, в результате которого формируется непосредственно документ Чертеж и производится передача в него всей необходимой графической информации.

В процессе работы с чертежом могут выполняться следующие действия:

- Редактирование границ фрагментов.
- Создание графических примитивов.

- Вставка объектов - рамки листов чертежей, ведомости и рисунки.
- Обновление информации выбранного фрагмента в соответствии с текущими настройками проекта, по которому он был создан.

Печать и экспорт чертежа




На данном этапе формируется либо бумажная копия подготовленного документа, либо он экспортируется в графические форматы (*.pdf, *.dxf, *.svg).

Печатаемая область проекта

Графические документы выпускаются, оформленные в виде стандартных листов чертежей, регламентируемых нормативными документами.

Таким образом, чертеж, как правило, состоит из нескольких составляющих – графической части и обрамления, к которому относятся рамки и штампы, а также поясняющая информация (тексты и т.п.).

Область проекта, передаваемая в чертеж, ограничивается при помощи специальных контуров. Контур можно создать как вручную, так и автоматически. Для определения положения границ чертежа в проекте используйте команды, расположенные в меню **Чертежи**:

-  [Создать контур чертежа](#) – команда предназначена для создания контура, имеющего произвольную границу.
-  [Создать лист чертежа](#) – команда предназначена для создания чертежа, вид которого определен в предварительно созданном шаблоне. Граница фрагмента может быть уточнена непосредственно при работе в проекте.
-  [Выпустить чертеж](#) – команда предназначена для перехода в чертежную модель с передачей выбранного контура.
- **Листы карты** – группа команд для создания и выпуска чертежа, оформленного в соответствии с требованиями условных знаков для крупномасштабных топографических планов, а также просмотра номенклатуры листа и поиска листов карт в проекте. Имеет свою разграфку картографических листов, принятую в СССР и используемую сегодня в республиках СНГ для картматериалов в СК42 и СК95.

Раздел содержит следующие команды:

- [Создать лист карты](#). Создает фрагмент чертежа в соответствии с данными, заданными в шаблоне.
- [Выпуск чертежа листа карты](#). Позволяет выпустить чертеж листа карты.
- [Номенклатура листа](#). Команда позволяет получить информацию о номенклатуре указанного в графическом окне листа.
- [Найти лист карты](#). Позволяет найти лист топографической карты по номенклатуре и масштабу.
- Планшеты – группа команд для создания чертежа, оформленного в соответствии с требованиями условных знаков для крупномасштабных

топографических планов, при этом используется шаблон, предварительно созданный в Редакторе шаблонов.

Раздел содержит следующие команды:

- [Планшет](#). Создает фрагмент чертежа в соответствии с данными, заданными в шаблоне планшета.
- [Выпуск чертежа планшета](#). Позволяет выпустить чертеж планшета.
- [Найти планшет](#). Позволяет найти планшет по номенклатуре.


Редактирование элементов в окне План проекта

Редактирование всех графических элементов производится [стандартными интерактивными методами](#), для работы с которыми необходимо выбрать в графическом окне нужный элемент. При подведении курсора к элементу, который выбирается при нажатии ЛКМ, меняется цвет его отображения в соответствии с настройками системы для выделенного элемента (Файл/Параметры программы). Если нужный элемент не меняет цвет, уточните текущие настройки в диалоге [Фильтр выбора](#).

Редактирование значений параметров элемента в окне Свойства.

Если при создании элемента использовались геометрические построения, то при его выборе дополнительно отрисовываются узлы выполненных построений - в этом случае возможны следующие действия:

- Удаление существующего узла – подведите курсор к нужной вершине и вызовите контекстное меню, в котором выберите команду Удалить узел.
- Перемещение существующего узла – захватите нужный узел и переместите курсор в точку желаемого положения.
- Добавление нового узла – для создания нового узла воспользуйтесь маркерами добавления узла.


Для удаления выбранного элемента нажмите клавишу или выберите команду  [Удалить](#) в меню Правка.


Подготовка информации в проекте


Редактирование подписей точек


При добавлении в проект пунктов размещение подписей их имен и отметок выполняется автоматически справа от пункта. При необходимости положение подписей можно изменить, используя [стандартные методы интерактивного редактирования](#).


Перед созданием подписей убедитесь, что отображение данных графических элементов включено в [Фильтрах видимости](#) и параметры их отображения в [Параметрах программы](#) настроены правильно.

 [Подпись объекта](#) - позволяет создать подпись любого объекта, расположенного в окне План.

12.1  [Подпись отрезка](#) - позволяет создать подпись расстояния между двумя точками в окне План.

 [Подпись угла](#) - позволяет создать подпись угла в окне План.

 [Подпись узлов координатной сетки](#) - позволяет создать подпись узлов координатной сетки в окне План.


 [Создать подписи для всех объектов](#) - позволяет создавать подписи для всех объектов одного типа в окне План.

Параметры шрифта одинаковы для всех подписей данного типа, созданных в проекте, и настраиваются в диалоге [Параметрах программы](#).

[Настройка параметров отображения и видимости элементов](#)

Учитывая, что создание чертежа производится по принципу "что вижу, то получаю", непосредственно перед созданием чертежа необходимо убедиться и, при необходимости, изменить параметры отображения необходимых на чертеже элементов.

Подготовка чертежа в графическом окне включает следующие этапы:

- Установка видимости необходимых элементов проекта с помощью команды  [Фильтр видимости](#) окна **План**.
- Дополнение проекта необходимыми графическими примитивами, текстами (меню **Оформление**).

Все построения примитивов (линии, прямоугольника, окружности) выполняются интерактивно в графическом окне, захватывая либо существующие точки, либо создавая новые. После завершения построений в окне **Свойства** уточняются значения их параметров.

- Настройка параметров отображения элементов плана (диалог команды [Файл/Параметры программы](#)).

В случае если при создании документа чертежа параметры отображения некоторых элементов не соответствовали требуемым, нужно открыть исходный проект и выполнить необходимые настройки.

См. также

[Фильтры видимости](#)

[Параметры программы](#)

Создание и редактирование чертежа

[Создание чертежа](#)

[Операции с фрагментами чертежа](#)

[Редактирование информации фрагмента, буфер обмена](#)


[Графические примитивы и тексты](#)

[Работа с объектами](#)

[Экспорт чертежа](#)

Печать чертежа

Создание чертежа

Чертежи в программе создаются на основе шаблонов, определяющих внешнее оформление документа и вид представления данных. Шаблоны чертежей создаются и редактируются в приложении  [Редактор шаблонов](#), которое вызывается из меню **Файл** окна проекта чертежа.

Графические документы выпускаются в виде стандартных листов чертежей, оформленных согласно ГОСТам.

Создать чертеж можно двумя способами:

- **Способ 1.**

Непосредственно из проекта при помощи команд [Меню Чертежи](#), позволяющих выбрать параметры создаваемого чертежа (формат и т.п.) и добавить графические примитивы, тексты и т.д. командами меню **Оформление**, а затем передать все видимые данные заданного фрагмента модели в проект **Чертеж** (в чертежную модель). В этом случае в графическом окне предварительно необходимо выбрать контур.

- **Способ 2.**

При помощи команды [Файл/Создать/Чертеж](#) создается пустой проект **Чертеж**, после чего пользователь может вставить любой проект (полностью), документ (html), добавить графические примитивы, тексты и т.д.

Операции с фрагментами чертежа

Фрагментами чертежа являются блоки графической информации, перенесенные из графического окна проекта (см. [Печатаемая область проекта](#)).

После выбора фрагмента в окне **Свойства** при необходимости можно уточнить угол поворота, координаты точки вставки и масштаб отображения фрагмента, а также изменить следующие свойства:


- **Отображение компаса – стрелка север-юг.**
- **Способ ориентирования условных знаков**, а так же подписей самих точек и их координат для повернутых фрагментов – данные элементы можно ориентировать на Север или по верхней рамке чертежа.
- **Отображение линии границы фрагмента.**

Редактирование положения фрагментов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот, а также изменить положение вершин границы фрагмента.


Редактирование информации фрагмента, буфер обмена

При передаче фрагмента проекта в чертеж его графическое наполнение полностью соответствует настройкам, используемым на этот момент – для обеспечения возможности изменить содержимое фрагмента предусмотрен специальный режим, позволяющий выполнить:

- **Интерактивное редактирование положения подписей точек и их удаление.**
- **Интерактивное редактирование положения подписей размеров и их удаление** - при удалении подписи удаляются и размерные линии.


Обновление графической информации фрагмента в соответствии с текущим состоянием проекта производится при активизации команды  [Обновить фрагменты](#) в меню **Правка**.

При работе с любыми элементами чертежа доступны стандартные операции с буфером обмена, причем они могут производиться как в пределах одного документа, так и между разными чертежами. Данные команды доступны в [меню Правка](#).

В чертежной модели есть возможность отключать видимость отдельных элементов, отображаемых в графическом окне и выводимых на печать. Работа с фильтрами видимости осуществляется с помощью блока команд, вызываемых при нажатии на стрелку вниз рядом с кнопкой  Фильтр видимости, расположенной на панели инструментов окна **План**.





Внести изменения в текущий фильтр можно с помощью команды Изменить текущий фильтр. Редактирование существующих и создание новых фильтров выполняется при помощи команды **Настроить**.



Для корректного выполнения выбора нужного элемента проекта в графическом окне чертежной модели необходимо настроить фильтр выбора.

Фильтр выбора работает по аналогии с фильтром видимости с помощью блока команд, вызываемых при нажатии на стрелку вниз рядом с кнопкой  **Фильтр выбора**.

Графические примитивы и тексты


При работе с чертежом с целью повышения информативности создаваемого документа можно выполнять построения линий и полигонов. При этом под полигоном в данном случае имеется в виду ограниченная замкнутой линией область, для которой можно задать стиль заливки и ее цвет. Все построения являются интерактивными и выполняются в графическом окне:

-  [Отрезок](#) - прямая линия, соединяющая две точки. Для построения отрезка последовательно укажите две точки.
-  [Полилиния](#) – ломаная линия, состоящая из неограниченного количества прямых отрезков. Для построения полилинии последовательно укажите положение всех вершин линии, для завершения построения выберите повторно последнюю созданную вершину.
-  [Эллипс](#) – полигон, для построения которого необходимо последовательно указать положение центра и требуемый размер.
-  [Прямоугольник](#) – полигон, для построения которого необходимо последовательно указать положение левой верхней вершины, правой верхней вершины, нижней правой вершины прямоугольника.

-  [Многоугольник](#) – полигон с неограниченным количеством вершин, для построения которого необходимо последовательно указать их положение, для завершения построения повторно захватите первую или последнюю созданную вершину.
-  [Окружность](#) – в зависимости от текущего значения параметра **Режим** в результате построения может быть создана как линия (при значении Дуга), так и полигон (при значениях Окружность, Сектор и Хорда). Для построения примитива необходимо последовательно указать три точки дуги окружности.

После завершения построений примитивов в окне **Свойства** при необходимости можно уточнить значения их параметров, а в графическом окне при помощи [стандартных интерактивных методов](#) выполнить масштабирование, перемещение и поворот, а также изменить положение вершин примитивов.







Перед выводом на печать документ чертежа можно дополнить строками текстовой информации:

- Активизируйте команду  [Текст](#) в меню **Примитивы**.
- Укажите положение текстовой строки.
- В окне **Свойства** введите значение текста – при каждом нажатии клавиши *<Enter>* создается новая строка. При необходимости измените параметры текста – шрифт, угол разворота, цвет и фон.

Редактирование положения текстов также производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот.

Работа с объектами


В качестве объектов в документ чертежа могут быть вставлены:

-  [Проекты](#) с образованием фрагмента, граница которого соответствует экстремальной области всей графической информации, видимой в проекте на момент вставки.
-  [Рисунок](#) в форматах JPG, PNG, BMP, GIF, ICO, MNG, SVG, TIFF.
-  [Документы HTML, HTM](#), к которым в частности относятся и ведомости, создаваемые в результате обработки данных в системе.
-  [Шаблоны штампов](#) и  [чертежей](#), предварительно подготовленных в  [Редакторе шаблонов](#).

Для вставки объекта в чертеж активизируйте необходимую команду в меню Правка/Вставить объект, после чего в открывшемся стандартном диалоге выберите нужный файл и нажмите **Открыть**.

При выборе объекта в графическом окне доступны [стандартные интерактивные методы](#), позволяющие выполнить масштабирование, перемещение и поворот.

Экспорт чертежа




В случае необходимости конвертировать документ чертежа в распространенные графические форматы, например, для последующей вставки в электронные отчеты или продолжения редактирования, активизируйте команду  [Экспорт](#) в меню **Файл**, в выпадающем списке Тип файла открывшегося диалога выберите нужный формат (*.pdf, *.dxf, *.svg), задайте имя файла и место его хранения, после чего нажмите кнопку Сохранить.


Экспорт в формат *.pdf производится с учетом текущей раскладки чертежа на страницы, в остальных форматах раскладка не учитывается.

Печать чертежа

Управление процессом печати документов производится при помощи стандартных возможностей операционной системы и производителя печатающего устройства.

Для настройки параметров печати реализованы следующие возможности:

- Диалог  [Параметры страницы](#), который вызывается по одноименной команде в меню **Файл**. В нем можно выбрать необходимое печатающее устройство и изменить параметры.
- В случае, когда фактические размеры чертежа превышают размеры бумаги выбранного принтера, можно скорректировать раскладку чертежа на страницы или параметры используемого принтера при помощи команды  [Раскладка на страницы](#) меню **Файл**. После выбора команды в графическом окне отобразится сетка страниц (границы печатаемых страниц выделяются цветом). При необходимости сетку страниц можно перенести, чтобы чертеж корректно ложился в раскладку страниц.
- Окно  [предварительного просмотра](#) позволяет выполнить настройки печати и просмотреть печатаемые страницы.

Печать документа производится при выборе команды  [Печать](#) меню **Файл** либо в окне предварительного просмотра.

Выходные документы

Выходные документы в системе создаются на основе шаблонов – графических объектов, определяющих внешнее оформление документа и вид представления данных. С помощью **Редактора шаблонов** пользователю предоставляется возможность редактировать шаблоны и оформлять отчеты в соответствии с требованиями данной организации или выдавать выходные документы на любом языке. Стандартные шаблоны ведомостей входят в поставку и при инсталляции помещаются в папку **Templates** в виде файлов с расширением **TPR**.

Для каждой ведомости должен быть задан путь к файлу шаблона. Для его задания:

- Выберите в меню **Ведомости** команду [Шаблоны](#).
- В окне **Шаблоны** ведомостей выберите формат генерации ведомостей (RTF или HTML).
- Выберите из списка название ведомости, шаблон которой необходимо изменить и нажмите **Редактировать**.
- Если шаблон для выбранной ведомости не установлен, нажмите кнопку **Обзор** и в стандартном диалоге открытия файлов выберите нужный файл шаблона.
- Нажмите кнопку **ОК** для сохранения внесенных изменений или **Отмена** при отказе от сохранения.

Экспорт данных

Данная глава содержит следующие разделы:

[Экспорт ТороXML](#)

[Экспорт DXF/DWG](#)

[Работа с утилитой экспорта](#)

[Экспорт данных импорта](#)

[Экспорт разностей di](#)

[Экспорт поправок за температуру](#)

Экспорт ТороXML

Команда позволяет экспортировать данные в xml-файл.


Экспорт производится с помощью команды [Файл/Экспорт/Экспорт ТороXML\(*.xml\)](#).

[Настройки экспорта ТороXML](#)

Окно настроек разделено на две части: в левой части находится список элементов, для которых необходимо настроить параметры для экспорта, а в правой части непосредственно сами параметры.

- **Общие настройки**

В данном разделе пользователю доступен выбор системы кодирования (*Базовый код, Упрощенная СПК, Credo III, ГУГК*) и тип документа (*ToroXML или LandXML*).

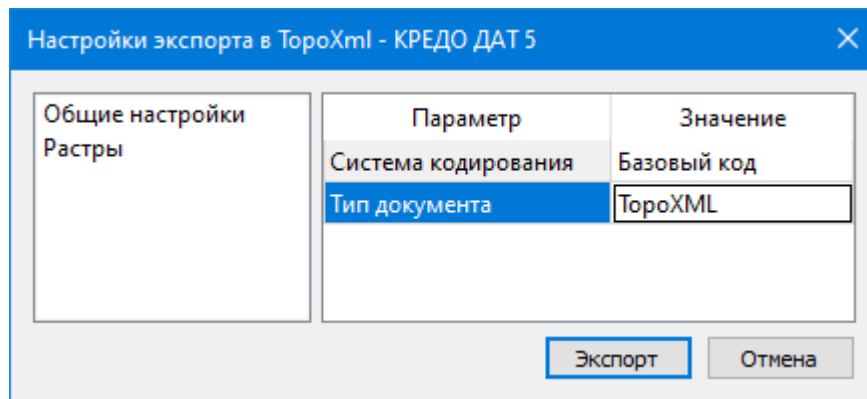

• Растры

В разделе настраивается экспорт растров проекта при экспорте ToroXML.

Если выбрать <Да>, при экспорте ToroXML будут экспортироваться растры проекта в формате CRF (КРЕДО).


В XML-файл экспортируются следующие элементы:

- ✓ пункты ПВО, тахеометрии, дополнительные точки (экспортируются вместе с подписью);
- ✓ поверхность;
- ✓ тематические объекты (ТТО, ЛТО, ПТО) с семантическими свойствами;
- ✓ примитивы (прямоугольник, многоугольник, отрезок, полилиния), тексты.

Экспорт DXF/DWG

При экспорте данных проекта в формате DXF/DWG экспортируются пункты и тематические объекты проекта, созданные на момент экспорта. Экспортируется вся информация проекта, видимая в графическом окне на момент экспорта. При экспорте координаты передаются с точностью, установленной в настройках программы.

Для экспорта выберите в меню **Файл/Экспорт** команду [DXF|DWG](#).

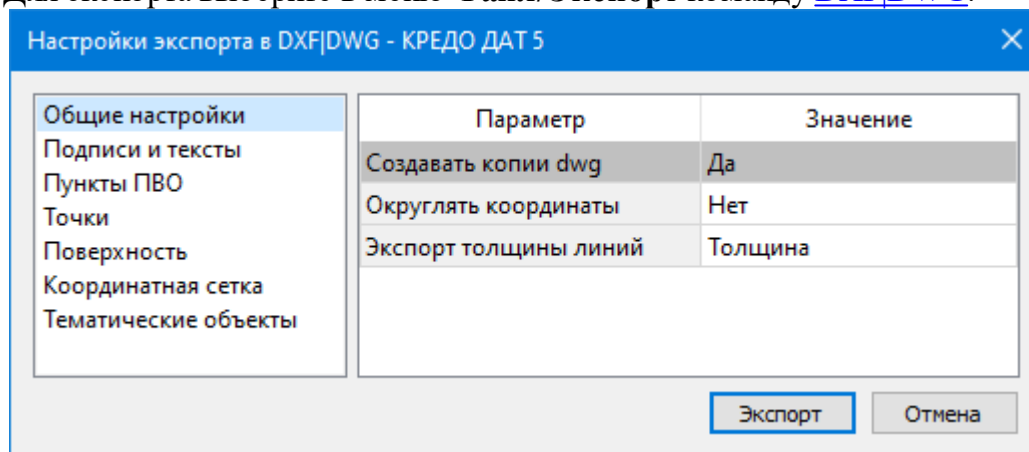

В соответствующих разделах диалога экспорта в DXF/DWG выполните следующее:

- **Общие настройки.** Настройте необходимость создания копий DWG – в этом случае копии всех используемых при экспорте внешних файлов, с помощью которых могут передаваться условные знаки тематических объектов, пунктов ПВО и точек тахеометрии, будут сохранены в отдельной папке с именем и по пути создаваемого в результате экспорта файла DXF/DWG.
- **Подписи и тексты.** Установите значение По проекту если подписи объектов (пунктов ПВО, точек тахеометрии, размеров) должны отображаться аналогично настройкам проекта, либо Настроить при необходимости изменить параметры шрифта.
- **Пункты ПВО.** Выберите нужный тип элемента (точка, блок или внешняя ссылка), которым должны быть переданы пункты, после чего уточните параметры отображения элемента. Кроме этого в случае использования ссылки или блока уточните необходимость передачи атрибутивной информации (имя, отметка, тип пункта, СКО планового и высотного положения).
- **Точки.** Настройки аналогичны используемым для пунктов ПВО, но используется другой состав семантики – только имя и отметка.
- **Координатная сетка.** Выберите тип элемента, которым необходимо передать сетку – Полилиния или Внешняя ссылка (dwg), или Импорт блока из *.dxf. В первом случае параметры линии всегда соответствуют настройкам проекта, а во втором необходимо выбрать файл DWG, в котором содержится необходимый УЗ.
- **Тематические объекты.** Экспорт УЗ тематических объектов производится в соответствии с настройками Классификатора, в котором для каждого объекта можно задать имя слоя, в который будут передаваться объекты, и, в зависимости от типа объекта (точечный, линейный или площадной), параметры их отображения. В данном разделе необходимо выбрать нужную схему соответствия, созданную в Классификаторе, и необходимость передачи атрибутивной информации объектов.


Нажмите кнопку **Экспорт**, после чего в открывшемся диалоге задайте путь и имя файла DXF/DWG.

Работа с утилитой экспорта

Экспорт точек осуществляется с помощью утилиты экспорта, в которой настраивается шаблон экспортируемых элементов.

Шаблон — это определенная пользователем последовательность полей, формирующих строку (строки) со свойствами экспортируемых элементов. В шаблоне также хранятся дополнительные параметры, с помощью которых можно задать кодировку и расширение создаваемого файла, а также определенные пользователем фиксированные строки, которые выводятся в файл один раз и не зависят от количества экспортируемых данных, являясь блоками заголовка и конца файла.

Формирование и редактирование данных шаблона производится в окне диалога **Настройка экспорта**, которое разделено на две части – в верхней содержатся вкладки, на которых производится настройка параметров, а в нижней отображается вид текстового файла, сформированного по текущей настройке шаблона.

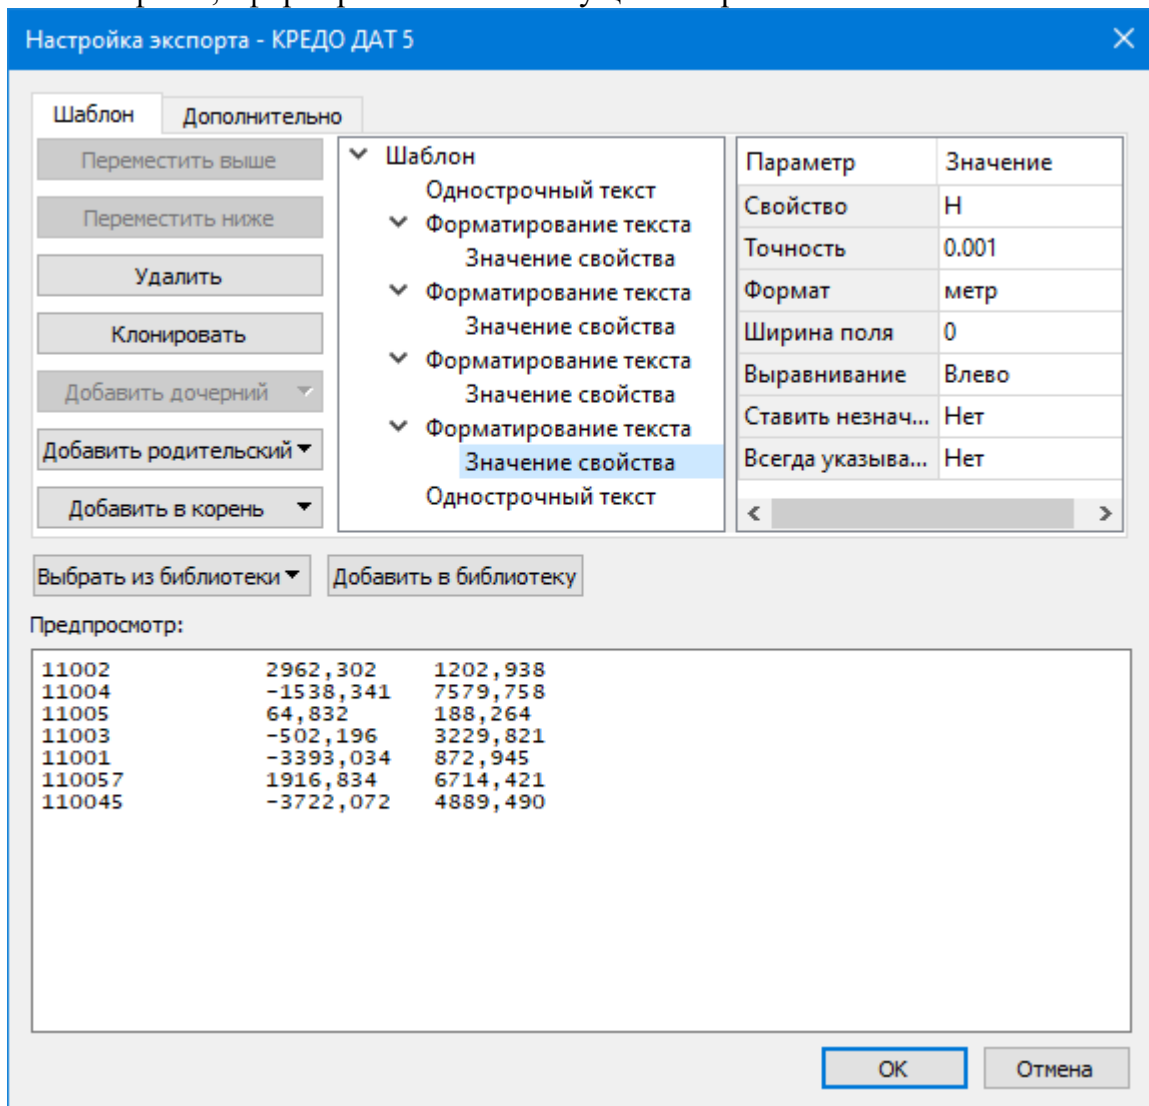

В таблице, расположенной на вкладке **Шаблон**, необходимо определить последовательность и свойства полей, составляющих шаблон, с помощью следующих команд:

Переместить выше/ниже — команда позволяет изменить порядок выбранного поля.

Удалить — команда позволяет удалить выбранное поле.

Клонировать — команда позволяет скопировать выбранное поле.

Добавить дочерний — добавляет дочернее поле в шаблон.

Добавить родительский — добавляет родительское поле в шаблон.

Добавить в корень — добавляет поле в корень шаблона.

Для простого экспорта все элементы должны быть в корне шаблона. При необходимости использовать возможности дополнительного форматирования или

замены текста, поля, к которым применяется форматирование должны быть дочерними по отношению к полям, которые выполняют форматирование.

Доступны следующие типы полей:

- **Однострочный текст** – позволяет добавить текстовое поле в формируемую строку, например, символ разделителя данных
- **Многострочный текст** – позволяет формировать сложные форматы экспорта с переносом части элементов на новую строку (в поле вводим Enter – перенос строки)
- **Форматирование текста** – позволяет управлять форматированием полей, являющихся дочерним по отношению к нему (управлять выравниванием, шириной, обрезкой, заполнением символами)
- **Замена текста** – позволяет при экспорте заменять символы дочерних элементов (к примеру, если в имени точек используется префикс t, то его можно убрать или заменить на любой другой префикс)
- **Счетчик** – позволяет пронумеровать строки при экспорте
- **Значение свойства** – в поле выбирается свойство экспортируемого элемента.

Для поля Значение свойства при выборе числового свойства (например, координаты) доступны дополнительные настройки форматирования числа.

На вкладке **Дополнительно** находятся поля ввода фиксированных текстовых значений заголовка и конца файла, которые не зависят от состава и количества выводимой информации и соответственно создаются перед и после блока данных по точкам. Здесь же производится настройка кодировки (параметр **Кодировка**) и требуемого расширения (параметр **Фильтр файлов**) создаваемого файла.

Для сохранения выполненных в шаблоне изменений нажмите кнопку **ОК**.

Если результаты редактирования свойств шаблона сохранять нет необходимости – нажмите кнопку **Отмена**.

Для того, чтобы воспользоваться существующим шаблоном нажмите кнопку **Выбрать из библиотеки** и выберите необходимый шаблон.

Созданный шаблон можно сохранить для дальнейшего использования - для этого предназначена кнопка **Добавить в библиотеку**. Шаблоны хранятся в Геодезической библиотеке в разделе [Шаблоны экспорта элементов](#).

Экспорт данных импорта

Команда позволяет экспортировать данные, полученные в результате импорта из файлов цифровых нивелиров, в текстовый файл (*.txt). Экспортируются все данные, находящиеся в таблице **Данные цифровых нивелиров**.

Для экспорта выберите в меню **Файл/Экспорт** команду **Данных импорта в формат txt**, в открывшемся окне укажите место хранения файла, задайте имя файла и нажмите **Сохранить**. Данные будут сохранены в txt-файле.

Экспорт разностей di

Команда позволяет экспортировать данные разностей измеренных превышений di в файл формата txt.

Значения величин d1-d0 выводятся для I класса и I разряда осадочного нивелирования и d6 - для II, III классов и II разряда нивелирования. По накоплениям величин di относительно начального репера строят графики "*Накопление разностей di по линии*" с целью получения представления о характере и величине систематических ошибок для каждой линии нивелирования.

При экспорте можно выполнить настройки для вывода необходимых разностей.

Для экспорта данных предназначена команда **Разностей di в формат txt** меню **Файл/Экспорт**.

Экспорт поправок за температуру

Команда позволяет сформировать файл формата ТХТ со значениями поправок в измеренные превышения за различие температур.

Для экспорта выберите в меню **Файл/Экспорт** команду **Экспорт поправок за температуру в формат txt**, в открывшемся окне укажите место хранения файла, присвойте имя файла и нажмите **Сохранить**. Данные будут сохранены в txt-файле.

СПРАВОЧНИК

Данная глава содержит следующие разделы:

[Команды главного меню \(Проект\)](#)

[Команды главного меню \(Чертеж\)](#)

[Команды главного меню \(Классификатор\)](#)

[Утилита импорта](#)

Команды главного меню (Проект)

ТЕМЫ РАЗДЕЛОВ:

[Меню Файл](#)

[Создать](#)

[Открыть](#)

[Недавние проекты](#)
[Закреть](#)
[Сохранить](#)
[Сохранить как](#)
[Сохранить все](#)
[Свойства проекта](#)
[Параметры программы](#)
[Классификатор](#)
[Геодезическая библиотека](#)
[Выход](#)
[Веб-карты](#)
[Импорт](#)
[Экспорт \(окно План\)](#)
[Меню Правка](#)
[Меню Вид](#)
[Меню Расчеты](#)
[Меню Рельеф](#)
[Меню Ситуация](#)
[Меню Оформление](#)
[Меню Интерактивы](#)
[Меню Чертежи](#)
[Меню Ведомости](#)
[Меню Окно](#)
[Меню Рабочая область](#)
[Меню Справка](#)
[Контекстные меню](#)
[Команды оконных панелей инструментов](#)

Меню Файл

Данная глава содержит следующие разделы:

[Создать](#)
[Открыть](#)
[Недавние проекты](#)
[Закреть](#)
[Сохранить](#)
[Сохранить все](#)
[Импорт](#)
Веб-карты
[Экспорт](#)




Свойства проекта
Геодезическая библиотека
Классификатор
Параметры программы
Выход

Создать

Данная глава содержит следующие разделы:

[Проект](#)
[Чертеж](#)
[Классификатор](#)

Проект



	Кнопка Проект на панели инструментов
	Файл/Создать/Проект
	<Ctrl+N>

Команда создает новый проект.

- В меню **Файл** выберите команду **Создать/Проект**.

Для открытия существующего проекта используйте команду [Файл/Открыть](#).

Чертеж

	Кнопка Чертеж на панели инструментов
	Файл/Создать/Чертеж



Команда создает новый чертеж.

- В меню **Файл** выберите команду **Создать/Чертеж**.

См. также

[Подготовка и создание чертежей](#)

Классификатор




	Кнопка Классификатор на панели инструментов
	Файл/Создать/Классификатор

Команда создает новый классификатор.

- В меню **Файл** выберите команду **Создать/Классификатор**.

После выбора команды открывается классификатор в новом окне.

Открыть

	Кнопка Открыть на панели инструментов
	Файл/Открыть
	<Ctrl+O>

Команда открывает существующий проект, классификатор или чертеж.

- Выберите в меню **Файл** команду **Открыть**.
- В открывшемся окне диалога в списке **Тип файлов** укажите требуемый формат.
- Выделите нужный файл. Если имя не представлено в окне диалога, измените диск или папку либо введите имя файла с указанием полного пути в поле **Имя файла**.
- Откройте нужный файл, нажав кнопку **Открыть** или клавишу <Enter>.


Недавние проекты

	Файл/Недавние проекты
---	------------------------------

Команда представляет список последних проектов, чертежей или классификаторов, открывавшихся в программе.

Для повторного открытия документа выберите его имя из списка.


Закрывать

	Кнопка Закрывать на панели инструментов
---	--

	Файл/Заккрыть
---	----------------------




Команда закрывает текущий документ. Если закрывается последний документ, то завершается работа приложения.

- Выберите команду **Заккрыть** в меню **Файл**.

Перед закрытием: проект, классификатор или чертеж проекта - необходимо  **Сохранить**. Если документ не был сохранен, программа запросит подтверждение на его сохранение.

*Для выхода из программы воспользуйтесь командой **Файл/Выход**.*

Сохранить

	Кнопка Сохранить на панели инструментов
	Файл/Сохранить
	<Ctrl+S>

Команда сохраняет открытый проект, чертеж проекта или классификатор.




Чтобы сохранить существующий открытый документ:

- В меню **Файл** выберите команду **Сохранить**.

Если документ новый, вызывается диалоговое меню [Сохранить как](#).

Перед выходом из программы на все несохраненные проекты, чертежи и классификаторы система предложит сохранить их.

Сохранить как

	Кнопка Сохранить как на панели инструментов
	Файл/Сохранить как
	<Ctrl+Shift+S>

Команда сохраняет новый проект, классификатор, чертеж проекта или создает копию существующего документа под другим именем.



- В меню **Файл** выберите команду **Сохранить как**.

- В открывшемся окне диалога в поле **Имя файла** укажите или измените имя сохраняемого проекта.

Примечание: Слишком длинные имена файлов будут отображены в окнах диалога не полностью.

- Запустите процесс сохранения, нажав кнопку **Сохранить** или клавишу **<Enter>**.
Чтобы сохранить существующий проект используйте команду **Файл/Сохранить**.
Чтобы сохранить одновременно все проекты используйте команду **Файл/Сохранить все**.

Сохранить все

	Кнопка Сохранить все на панели инструментов
	Файл/Сохранить все



Команда сохраняет все открытые документы. Файл проекта сохраняется с расширением *.niv3, файл классификатора сохраняется с расширением *.cls4, файл чертежа сохраняется с расширением *.ddr4.

- В меню **Файл** выберите команду **Сохранить все**.
- В открывшемся окне диалога в поле **Имя файла** укажите или измените имя сохраняемого документа.

Примечание: Слишком длинные имена файлов будут отображены в окнах диалога не полностью.

- Запустите процесс сохранения, нажав кнопку **Сохранить**.
Чтобы сохранить существующий проект используйте команду **Файл/Сохранить**.
Чтобы сохранить проект под другим именем используйте команду **Файл/Сохранить как**.

Свойства проекта



	Кнопка Свойства проекта на панели инструментов
	Файл/Свойства проекта

Команда вызывает диалог **Свойства проекта** для настройки параметров работы с проектом.

Диалог содержит разделы:

- Выберите команду.
- В открывшемся диалоге задайте необходимые параметры. Нажмите **ОК**.

Параметры программы



	Кнопка Параметры программы на панели инструментов
	Файл/Параметры программы

Команда вызывает диалог [Параметры программы](#) в котором можно установить настройки цветов, отображения, выполнить настройки для таблиц и общие настройки.

Диалог содержит разделы:

- Выберите команду.
- В открывшемся диалоге задайте необходимые параметры. Нажмите **ОК**.

Классификатор



	Кнопка Классификатор на панели инструментов
	Файл/Классификатор

Команда открывает классификатор, который используется по умолчанию в текущем проекте.

См. также

[Работа с Классификатором](#)




Геодезическая библиотека

	Кнопка Геодезическая библиотека на панели инструментов
	Файл/Геодезическая библиотека

Команда открывает диалог [Библиотека геодезических данных](#), позволяющий ввести необходимые параметры для используемых в проекте систем координат и

высот, эллипсоидов, планшетных сеток и т.д. Данные, хранящиеся в библиотеке являются общими для всех проектов.

Выход

	Кнопка Выход на панели инструментов
	Файл/Выход
	<Alt+F4>

Команда осуществляет выход из программы с запросом на сохранение изменений в проектах, классификаторах или чертежах, если оно требуется.

- Чтобы завершить работу с программой выберите команду **Выход**.

Веб-карты



[Выбрать источник](#)

[Импорт в проект](#)

[Сбросить трансформировать](#)

[Трансформировать](#)

Выбрать источник

	Кнопка Выбрать источник на панели инструментов
	Файл/Веб-карты/Выбрать источник...

Команда предназначена для выбора источника картматериала, отображаемого в окне **План**. Программа позволяет загрузить несколько источников в проект одновременно.



- Вызовите команду.
- Выберите источник(-и) картматериала или снимка(-ов) из списка.
- Картматериал загрузится из выбранного источника и отобразится в окне **План**.

Примечание: Отключить загрузку и отображение картматериалов можно при помощи [фильтра видимости](#) или в окне **Веб-карты**.

См. также


[Загрузка данных картографических веб-сервисов](#)

Импорт в проект

	Кнопка Импорт в проект на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт в проект

Команда предназначена для создания растровых изображений из загруженных снимков веб-карт местности. Чтобы воспользоваться командой необходимо предварительно [Выбрать источник](#) веб-карт.

- Задайте необходимый масштаб отображения снимка веб-карты в окне **План**.
- Выберите команду **Импорт в проект**. Откроется диалоговое окно **Сохранение области в проект**, дающее возможность настроить уровень детализации изображения.

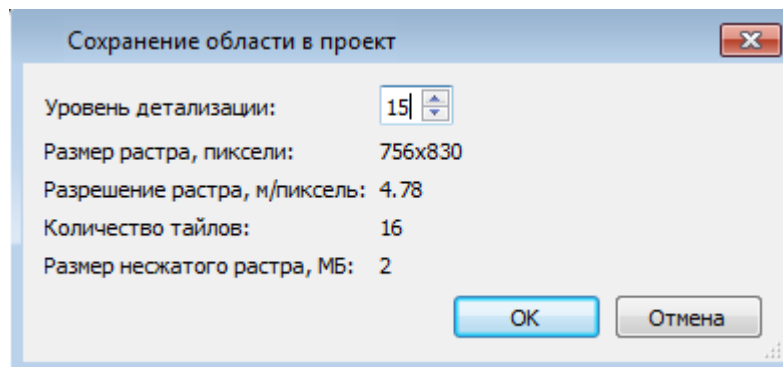



- Укажите необходимый уровень детализации и нажмите **ОК**.
- После выполнения команды в окне **План** появится растровое изображение в соответствии с выбранной детализацией. Имя растра отобразится в окне **Фрагменты**.
- Для включения или отключения видимости фрагмента в графическом окне установите или снимите флажок в колонке **Видимость** напротив нужного фрагмента из списка.
- Флажок колонки **Блокировка** устанавливает/снимает блокировку растровых фрагментов, колонка **Комментарии** служит для ввода комментариев, в колонке **Вложения** можно прикрепить к растру один или нескольких файлов.
- Для удаления выбранного фрагмента выполните команду **Удалить** контекстного меню таблицы **Растровые изображения**.

См. также

[Загрузка данных картографических веб-сервисов](#)

Сбросить трансформировать

	Кнопка Сбросить трансформацию на панели инструментов
	Файл/Веб-карты/Сбросить трансформацию



Команда предназначена для удаления привязки объекта к точкам веб-карты. При этом облако точек перемещается в начальное местоположение на веб-карте.

Примечание: Показать все на панели инструментов или выполните двойное нажатие на колесо мыши.

См. также

[Загрузка данных картографических веб-сервисов](#)

Трансформировать


	Кнопка Трансформировать на панели инструментов
	Файл/Импорт/Трансформировать

Команда позволяет выполнить привязку растрового изображения к снимку веб-карты. Данная функция будет полезна при отсутствии точных координат и наличии хорошо различимых объектов на карте.

По умолчанию, команда неактивна. Выбор команды возможен после того, как будет указан источник веб-карт.

Работа в окне **План**.

- Выберите команду. Появится подсказка.

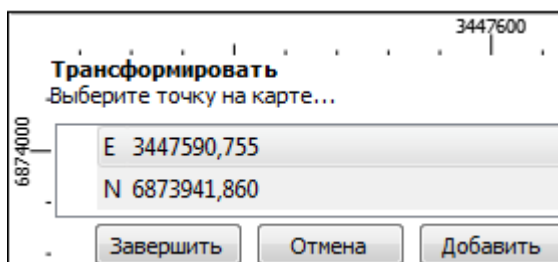

- Укажите точку (узел ТО или контур на растре), различимую на веб-карте, и нажмите левую кнопку мыши (ЛКМ). Веб-карта перейдет в режим перемещения.
- При помощи курсора совместите точки на веб-карте и растре. Нажмите ЛКМ.
-

Примечание: Для быстрого перемещения от точки привязки на карте к растру используйте комбинацию клавиш <Ctrl+двойное нажатие колесом мыши>.

- В месте позиционирования курсора отобразится точка привязки.
- Если для достижения удовлетворительного результата необходимо более одной точки привязки следует, не выходя из режима трансформации, повторить вышеописанные шаги. Максимальное число точек привязки 4. Правым кликом мыши можно отменить построение последней точки привязки.
- Чтобы выйти из режима трансформации с сохранением результата нажмите кнопку Завершить.
- Для отмены результата трансформации нажмите кнопку **Отмена**, клавишу <Esc> или нажимайте правую кнопку мыши до выхода из режима трансформации.

См. также

[Загрузка данных картографических веб-сервисов](#)

Импорт

Данная глава содержит следующие разделы:

[Файлы цифровых нивелиров](#)

[Импорт растров](#)

[Импорт матриц высот](#)

[Импорт матрицы высот по шаблону](#)



[Импорт DXF/DWG](#)

[Импорт ArcGIS](#)

[Импорт ТороXML \(*.xml\)](#)

[Импорт точек по шаблону](#)

Файлы цифровых нивелиров

	Кнопка Файлы цифровых нивелиров на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт матрицы высот



Команда предназначена для импорта из файла данных, содержащих нивелирные измерения.

- Выберите команду **Файлы цифровых нивелиров** меню **Файл/Импорт**.
- В открывшемся окне диалога **Импорт нивелирных измерений** из выпадающего списка **Формат** выберите необходимый формат.
- Выделите файл или группу файлов. Если имя не представлено в списке, то измените диск или папку либо введите имя файла с указанием полного пути в поле Имя файла.

- Нажмите кнопку **Импортировать** или клавишу *<Enter>* для импорта файлов и **Отмена** для отказа от импорта.
- Выполнение процедуры импорта отображается в окне **Монитор импорта**, где отражена информация о выполнении этапов импорта и ошибки импорта.

Примечание: Если в процессе импорта программа обнаружила ошибки, то в **Протоколе** будут отображены соответствующие записи.


Импорт растров


	Кнопка Импорт растров на панели инструментов
	Файл/Импорт растров/Растровые подложки

Команда предназначена для подгрузки растровых подложек при проектировании сетей, просмотра, анализа и привязки проектов к существующей местности.



Откройте окно **Фрагменты**, если оно было закрыто (меню **Вид**).

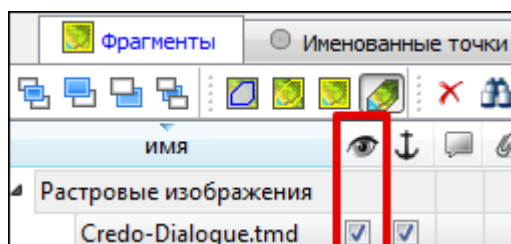- Для подгрузки растра выберите команду **Импорт растров** меню **Файл/Импорт**.
- В окне **Импорт** растровых изображений в списке **Тип файлов** укажите нужный формат.
- Выберите нужный файл и нажмите кнопку **Открыть**.
- После загрузки имена фрагментов, если файл состоит из нескольких фрагментов, или имена подгруженных растровых подложек появятся в окне **Фрагменты**.
- Для включения или отключения видимости фрагмента в графическом окне установите или снимите флажок в колонке **Видимость** напротив нужного фрагмента из списка.



- Флажок **Блокировка**  устанавливает/снимает блокировку растровых фрагментов, колонка **Комментарии** служит для ввода комментариев, в колонке **Вложения** можно прикрепить к растровой подложке один или нескольких файлов.
- Для удаления выбранного фрагмента выполните команду **Удалить** контекстного меню таблицы **Растровые подложки**.

Импорт матриц высот

	Кнопка Импорт матрицы высот на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт матрицы высот

Команда предназначена для импорта матриц высот.

Матрицы высот импортируются в проект уже привязанными к системе координат. После импорта они автоматически блокируются.

Порядок импорта:

- Вызовите команду.
- В открывшемся окне Импорт матриц высот выберите тип импортируемой матрицы и файл матрицы (GeoTIFF, MTW, SRTM ASCII, PHOTOMOD). Нажмите Открыть.



Данные SRTM и ASTER GDEM распространяются в формате GeoTIFF, поэтому они объединены в одном пункте Файлы GeoTIFF (*.tiff *.tif *.tff).

Примечание: В проект можно импортировать одновременно файлы матриц разных типов (тип файлов должен быть указан как Все поддерживаемые форматы).

- После импорта последнего выбранного файла появляется диалоговое окно с сообщением о завершении импорта. По нажатию на кнопку **Отчёт** раскрывается отчёт о результатах импорта.
- Нажмите кнопку **ОК**. Матрица загрузится в проект (отображаются в окнах **План, 3D** и в таблице **Матрицы высот** окна **Фрагменты**).

См. также [Импорт матрицы высот по шаблону](#)

Импорт матрицы высот по шаблону

	Кнопка Импорт матрицы высот по шаблону на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт матрицы высот по шаблону

Команда предназначена для импорта матриц высот, записанных в текстовые файлы.

Импорт выполняется при помощи [утилиты импорта](#) в соответствии с [шаблонами](#), настроенными пользователем.



- Выберите команду.
- Откроется окно **Импорт матрицы высот по шаблону**, в котором настройте параметры шаблона и выполните импорт.

Матрицы отображаются в окнах **План, 3D** и в таблице **Матрицы высот** окна **Фрагменты**.

См. также

[Импорт матриц высот](#)

Импорт DXF/DWG

	Кнопка Импорт DXF/DWG на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт DXF/DWG


Команда импортирует данные из файлов форматов **DXF/DWG**.

- Выберите команду.
- В открывшемся окне **Импортировать DXF/DWG** выберите нужный файл. Если имя не представлено в списке, то измените диск или папку либо введите имя файла с указанием полного пути в поле **Имя файла**.
- Нажмите **Открыть**. В окне **План** отобразятся импортированные данные.



Никаких настроек не требуется. Программа выполнит импорт полилиний и блоков.

В результате импорта полилиний будут созданы ЛТО. Параметры полилинии (слой, тип линии) будут записаны как код объекта.

В результате импорта блоков будут созданы ТТО с символом на основе блока. Имя блока будет записано как код объекта.

Однотипные объекты (ТТО и ЛТО, имеющие одинаковый код) могут быть быстро выбраны командой  **Выбрать подобные** контекстного меню. Таким образом, выбирая объекты с одинаковым кодом им можно при необходимости присвоить код ТО из классификатора.

Импорт ArcGIS



	Кнопка Импорт ArcGIS на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт ArcGIS

Команда импортирует данные из файла формата **SHP**.

- Выберите команду.

- В открывшемся окне **Импорт ArcGIS** выберите папку, содержащую файлы для импорта.
- Нажмите **Выбор папки**. В окне **План** отобразятся импортированные данные.



Импорт ТороXML (*.xml)

	Кнопка Импорт ТороXML (*.xml) на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт ТороXML (*.xml)

Команда предназначена для импорта данных КРЕДО из файла в формате **ТороXML**.

- Выберите команду.
- В открывшемся окне **Импортировать ТороXML** выберите нужный файл и нажмите кнопку **Открыть**.
- После импорта откроется диалоговое окно с сообщением о завершении импорта. По нажатию на кнопку **Отчёт** раскрывается отчёт о результатах импорта. Чтобы закрыть окно нажмите **ОК**.

Импорт точек по шаблону

	Кнопка Импорт точек по шаблону на панели инструментов
	Файл/Импорт/Импорт точек по шаблону

Команда предназначена для импорта координат пунктов из текстового файла.

Импорт выполняется при помощи утилиты импорта в соответствии с шаблонами, настроенными пользователем.

- Выберите команду.
- Откроется окно **Импорт точек по шаблону**, в котором настройте параметры шаблона и выполните импорт.

Экспорт (окно План)

Данная глава содержит следующие разделы:

[DXF/DWG](#)

[ТороXML \(*.xml\)](#)

[Экспорт точек](#)

[Данные импорта в формат txt](#)

[Разностей di в формат txt](#)

[Экспорт поправок за температуру в формат txt](#)


DXF/DWG

	Кнопка Экспорт DXF/DWG на панели инструментов
	Файл/Экспорт/DXF/DWG

Команда сохраняет данные в файл формата **DXF/DWG**.

Экспортируются все пункты и тематические объекты проекта, независимо от установленных фильтров видимости и выбора.

- Для экспорта выберите в меню **Файл/Экспорт** команду **DXF/DWG**.
- Откроется диалоговая панель **Настройки экспорта в DXF/DWG**:

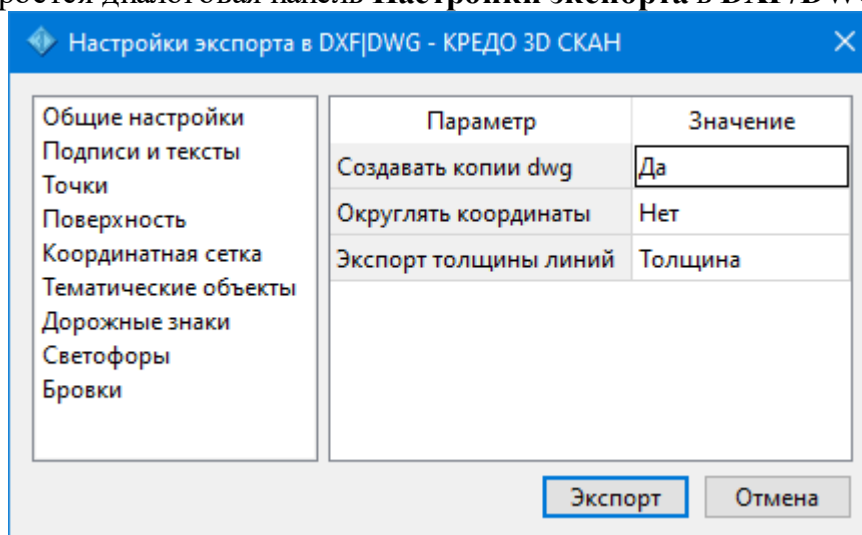

- Окно настроек разделено на две части: в левой части находится список элементов, для которых необходимо настроить параметры для экспорта, а в правой части непосредственно сами параметры.

В соответствующих разделах диалога **экспорта в DXF** выполните следующее:

- **Общие настройки.** Настройте необходимость создания копий DWG – в этом случае копии всех использующихся при экспорте внешних файлов, с помощью которых могут передаваться условные знаки тематических объектов и точек будут сохранены в отдельной папке с именем и по пути создаваемого в результате экспорта файла DXF.
- **Подписи и тексты.** Установите значение По проекту если подписи объектов (точек, размеров) должны отображаться аналогично настройкам проекта, либо Настроить при необходимости изменить параметры шрифта.
- **Точки.** Выберите нужный тип элемента (точка, блок, внешняя ссылка или импорт блока из dxf), которым должны быть переданы точки, после чего



уточните параметры отображения элемента. Кроме этого в случае использования ссылки или блока уточните необходимость передачи атрибутивной информации (имя, отметка).

- **Поверхность.** Настройте необходимость создания 3D граней поверхности при экспорте.
- **Координатная сетка.** Выберите тип элемента, которым необходимо передать сетку – Полилиния, Внешняя ссылка (dwg) или Импорт блока из *.dxf. В первом случае параметры линии всегда соответствуют настройкам проекта, а во втором необходимо выбрать файл DWG, в котором содержится необходимый УЗ.
- **Тематические объекты.** Экспорт УЗ тематических объектов производится в соответствии с настройками Классификатора, в котором для каждого объекта можно задать имя слоя, в который будут передаваться объекты, и, в зависимости от типа объекта (точечный, линейный или площадной), параметры их отображения. В данном разделе необходимо выбрать нужную схему соответствия, созданную в Классификаторе, и необходимость передачи атрибутивной информации объектов.
- **Дорожные знаки.** Выберите нужный тип элемента (внешняя ссылка (dwg) или импорт блока из dxf), которым должны быть переданы дорожные знаки.
- **Светофоры.** Выберите тип элемента, которым необходимо передать светофоры – Условный знак, Внешняя ссылка (dwg) или Импорт блока из dxf.
- **Бровки.** Настройте тип экспорта УЗ бровок (3D полилиния, 2D полилиния).

Нажмите кнопку **Экспорт**, после чего в открывшемся диалоге задайте путь и имя файла DXF. Далее нажмите кнопку **Сохранить для экспорта** или **Отмена** для отказа.


См. также

ТороXML (*.xml)

	Кнопка Экспорт ТороXML на панели инструментов
	Файл/Экспорт/ТороXML

Команда экспортирует ТороXML в файл.

- Выберите команду.
- В открывшемся диалоговом окне **Настройки экспорта в ТороXML** задайте необходимые параметры и нажмите **Экспорт**.

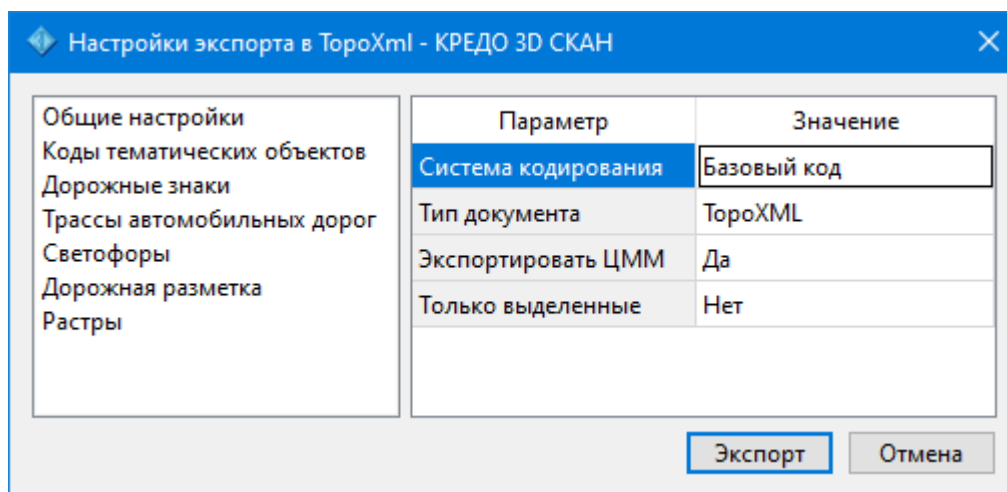

Откроется окно **Сохранить модель как**.

- Выберите папку, введите имя экспортируемого файла и нажмите кнопку **Сохранить для экспорта** или **Отмена** для отказа.

Настройки экспорта ТороXML

Окно настроек разделено на две части: в левой части находится список элементов, для которых необходимо настроить параметры для экспорта, а в правой части непосредственно сами параметры.

• **Общие настройки**

В данном разделе пользователю доступен выбор системы кодирования (Базовый код, Упрощенная СПК, Credo III).

• **Коды тематических объектов**

В разделе можно присвоить каждому параметру свой код УЗ Классификатора. Ввести значения можно как вручную, так и выбрав из списка.

• **Дорожные знаки**

В разделе можно настроить формат экспорта дорожных знаков.

• **Светофоры**

В разделе можно настроить формат экспорта светофоров.

• **Дорожная разметка**



В разделе можно настроить формат экспорта дорожной разметки.

Для знаков, светофоров и разметки возможные форматы экспорта: объекты КРЕДО Организация движения (ОДД), План генеральный (объект как точечный или линейный условный знак с кодом и семантикой). Если выбран вариант План генеральный, становятся доступными настройки Код и соответствие свойств знака семантическим свойствам выбранного объекта классификатора (если у объекта нет семантических свойств, выпадающие списки будут пустыми).

• **Растры**

В разделе настраивается экспорт растров проекта при экспорте ТороXML. Если выбрать *<Да>*, при экспорте ТороXML будут экспортироваться растры проекта в формате CRF (КРЕДО).

Экспорт точек

	Кнопка Экспорт точек на панели инструментов
	Файл/Экспорт/Экспорт точек

Команда экспортирует координаты точек в файл формата TXT.

- Вызовите команду.
- В открывшемся окне **Настройка экспорта** создайте [новый шаблон](#) экспорта или откройте существующий и нажмите ОК.
- Выберите папку для сохранения документа, укажите имя файла и нажмите **Сохранить для экспорта** или **Отмена** для отказа.

См. также

[Работа с утилитой экспорта](#)

Данные импорта в формат txt

	Файл/Экспорт/Данные импорта в формат txt
---	---

Команда позволяет экспортировать данные, полученные в результате импорта из файлов цифровых нивелиров, в текстовый файл (*.txt). Экспортируются все данные, находящиеся в таблице **Данные цифровых нивелиров**.

Для экспорта данных выполните следующее:

- Активизируйте команду **Данных импорта в формат txt** в меню **Файл/Экспорт**.
- В открывшемся окне **Экспорт** выберите папку, введите имя экспортируемого файла и нажмите кнопку **Сохранить для экспорта** или **Отмена** для отказа. Данные будут сохранены в формате txt.

См. также


[Экспорт данных](#)

Разностей di в формат txt

	Файл/Экспорт/Разностей di в формат txt
---	---

Команда сохраняет значения разностей измеренных превышений di в файл формата TXT.

- Активизируйте команду. Откроется окно диалога:

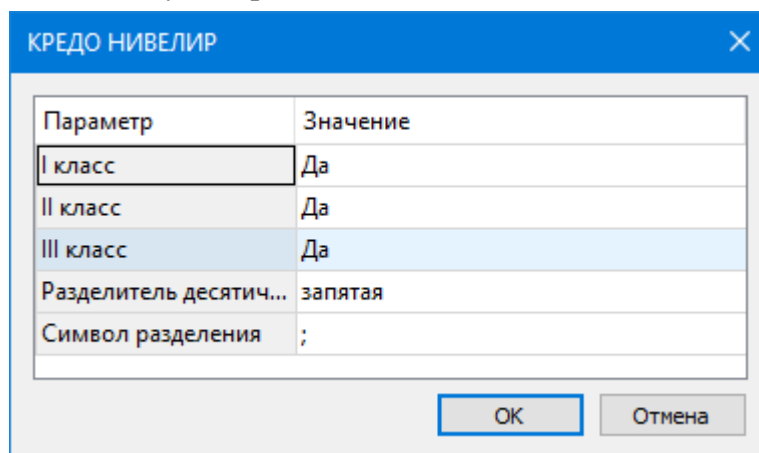

- Установите значение параметра *<Да>* для классов нивелирования, которые необходимо экспортировать, в противном случае необходимо выбрать *<Нет>*.
- В группе **Разделитель десятичной части** из выпадающего списка выберите нужный разделитель десятичной части значения разности *di*.
- В поле **Символ разделения** задайте символ в качестве разделителя между столбцами.
- Нажмите кнопку *OK* или клавишу *<Enter>* для сохранения настроек экспорта. Для отказа от установленных настроек нажмите кнопку *Отмена*.
- Далее в окне диалога **Экспорт** выберите папку для хранения создаваемого файла и присвойте ему имя или выберите существующий файл формата TXT.
- Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения файла или **Отмена** для отказа от экспорта.

Примечание: Значения разностей *di* выводятся по формулам, приведенным в Разделе 4 (стр. 20-22, Инструкция по вычислению нивелировок, Москва, "Недра", 1971 г.).

См. также

[Экспорт данных](#)

Экспорт поправок за температуру в формат txt



Команда позволяет сформировать файл формата TXT со значениями поправок в измеренные превышения за различие температур реек.

Для экспорта данных выполните следующее:

- Активизируйте команду **Экспорт поправок за температуру в формат txt** в меню **Файл/Экспорт**.
- В открывшемся окне **Экспорт** выберите папку, введите имя экспортируемого файла и нажмите кнопку **Сохранить** для экспорта или **Отмена** для отказа. Данные будут сохранены в формате txt.

См. также

[Экспорт данных](#)

Меню Правка

Данная глава содержит следующие разделы:

[Отменить](#)

[Вернуть](#)

[Копировать](#)

[Вырезать](#)

[Вставить](#)

[Удалить](#)

[Отключить](#)

[Восстановить](#)




[Пометить](#)

[Снять пометку](#)

[Выбрать помеченные](#)

[Снять все пометки](#)

Отменить


	Кнопка Отменить на панели инструментов
	Правка/Отменить
	<Ctrl+Z>

Команда отменяет последнее выполненное действие.




- Вызовите команду.


Можно последовательно отменить несколько действий.

Если отменить последнее действие невозможно, команда становится недоступной.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить.**


Вернуть

	Кнопка Вернуть на панели инструментов
	Правка/Вернуть
	<Ctrl+Y>





Возвращает действия, отмененные командой  **Правка/Отменить.**

- Вызовите команду.


Если вернуть действие невозможно, команда становится недоступной.


Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить.**

Копировать



	Кнопка Копировать на панели инструментов
	Правка/Копировать
	<Ctrl+C>
	Команда Копировать контекстного меню

Команда копирует выделенные элементы в буфер обмена для вставки в другой проект.

- Выделите элементы, которые необходимо скопировать.
- Вызовите команду. Копия элементов будет помещена в буфер обмена.
- Укажите место для вставки и воспользуйтесь командой  **Вставить.**

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить.**

Вырезать

	Кнопка Вырезать на панели инструментов
	Правка/Вырезать

	<Ctrl+X>
	Команда Вырезать контекстного меню





Команда удаляет выбранный объект из текущего документа и помещает его в буфер обмена.

- Выберите объект.
- Вызовите команду. Вырезанный объект будет сохраняться в буфере обмена до помещения туда путем вырезания или копирования другого содержимого.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды 

Правка/Отменить.

Вставить

	Кнопка Вставить на панели инструментов
	Правка/Вставить
	<Ctrl+V>
	Команда Вставить контекстного меню



Команда вставляет из буфера обмена скопированные в него элементы.

Команда доступна только в том случае, если буфер обмена содержит данные.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды 

Правка/Отменить.

Выбрать подобные





	Кнопка Выбрать подобные на панели инструментов
	Правка/Выбрать подобные

Команда позволяет выбрать в окне **План** все тематические объекты с тем же **УЗ**, что и выбранный объект или объекты.

- Выберите тематический объект.
- Вызовите команду.
- Все подобные тематические объекты будут выделены автоматически.


Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить.**

Удалить




	Кнопка Удалить на панели инструментов
	Правка/Удалить
	<Delete>
	Команда Удалить контекстного меню

Команда **Удалить** предназначена для удаления выделенного элемента.

- Выделите удаляемые объекты.
- Вызовите команду.
- Подтвердите свой выбор, ответив на появившийся запрос <Да> или откажитесь от удаления, нажав на кнопку <Нет>.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить.**


Отключить

	Кнопка Отключить на панели инструментов
	Правка/Отключить
	Команда Отключить контекстного меню




Команда предназначена для временного отключения выделенных элементов в таблицах и графическом окне. Отключенные элементы не будут участвовать в предварительной обработке и уравнивании.

- Выделите элементы, которые необходимо исключить из расчета. (См. [Отключение и восстановление данных](#))
- Выберите команду **Отключить** меню **Правка**. Можно выбрать команду **Отключить из контекстного меню**, вызываемого правой клавишей мыши, когда курсор находится в области табличных данных.

Отключенные элементы в графическом окне и строки в таблице, содержащие данные по этим элементам, выделятся цветом отключенных пунктов и связей в соответствии с установками, заданными в диалоге [Параметры программы](#) (**Файл/Параметры программы**).

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить**.


Восстановить

	Кнопка Восстановить на панели инструментов
	Правка/Восстановить
	Команда Восстановить контекстного меню

Команда предназначена для восстановления отключенных с помощью команды [Отключить](#) элементов в таблицах и графическом окне.

- Выберите команду Восстановить меню Правка. Можно выбрать команду Восстановить из контекстного меню, вызываемого правой клавишей мыши, когда курсор находится в области табличных данных.




Восстановленные элементы будут участвовать в предварительной обработке и уравнивании.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить**.

См. также

[Отключение и восстановление данных](#)


Пометить

	Кнопка Пометить на панели инструментов
	Правка/Пометить
	Команда Пометить контекстного меню

Команда помечает все выделенные элементы.

- Выберите команду Пометить меню **Правка**. В таблицах элементы помечаются значком.




Примечание: Команду Пометить можно выбрать из контекстного меню, вызываемого правой клавишей мыши, когда курсор находится в области табличных данных.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить**.

См. также


[Работа с помеченными данными](#)

Снять пометку

	Кнопка Снять пометку на панели инструментов
	Правка/Снять пометку
	Команда Снять пометку контекстного меню

Команда снимает пометки с помеченных элементов таблицы.




- Выберите команду **Снять пометку** меню **Правка**.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить**.

См. также

[Работа с помеченными данными](#)

Выбрать помеченные


	Кнопка Выбрать помеченные на панели инструментов
	Правка/Выбрать помеченные
	Команда Выбрать помеченные контекстного меню

Команда выбирает все помеченные элементы.



- Выберите команду **Выбрать помеченные** меню **Правка**. (В таблицах элементы помечены значком).

Примечание: Команду *Выбрать помеченные* можно вызвать из контекстного меню, вызываемого правой клавишей мыши, когда курсор находится в области табличных данных.

Команда удобна тем, что помечать можно разнотипные данные в разных таблицах, а затем все помеченные данные выбрать с помощью одной команды для дальнейших действий с этими данными.


Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить**.

Снять все пометки

	Кнопка Снять все пометки на панели инструментов
	Правка/Снять все пометки

Команда снимает все пометки со всех помеченных элементов проекта.

- Выберите команду **Снять все пометки** меню **Правка**.

Отказаться от выполненной команды можно с помощью команды  **Правка/Отменить**.

Меню Вид

Меню **Вид** содержит команды управления отображением окон и вкладок в группах вкладок, а также команды выбора и настройки конфигурации. Выбор команды включает видимость соответствующего окна - значок для соответствующего окна находится в "нажатом" состоянии. Повторный выбор команды отключает видимость окна.

Примечание: Выбор верхней строки меню Вид (пунктирная линия) переводит меню в режим диалогового окна, в котором можно включить или отключить видимость сразу нескольких окон.

Меню Расчеты

Данная глава содержит следующие разделы:

[Предобработка](#)

[Поиск ошибок](#)

[Уравнивание](#)

[Сформировать ходы](#)

[Создание пункта](#)

[Назначить местоположение пунктов](#)

[ОГЗ](#)

Предобработка

Данная глава содержит следующие разделы:



[Расчет \(Предобработка\)](#)

[Протокол \(Предобработка\)](#)

[Параметры \(Предобработка\)](#)

[Монитор \(Предобработка\)](#)

Расчет (Предобработка)

	Кнопка Расчет на панели инструментов
	Расчеты/Предобработка/Расчет

Команда предназначена для выполнения предварительной обработки данных.

После того, как все данные внесены в проект, необходимо выполнить предобработку, по результатам которой создаются Ведомость предобработки измерений I класс и **Ведомость предобработки измерений II - III класс** (см. [Ведомости предобработки](#)).

- Выберите в меню **Расчеты** команду **Предобработка/Расчет**.

Ход выполнения предобработки отображается в окне **Предобработка**.

После завершения предобработки по нажатию на кнопку **Протокол** формируется протокол ошибок, обнаруженных программой. Для просмотра протокола вызовите команду **Протокол** меню **Расчеты/Предобработка**.



- Для закрытия диалога нажмите кнопку **Готово**.

См. также

[Состав выполняемых расчетов](#)

[Схема предварительной обработки измерений](#)

Протокол (Предобработка)



	Кнопка Протокол на панели инструментов
	Расчеты/Предобработка/Протокол

Команда предназначена для просмотра протокола ошибок, обнаруженных программой в ходе выполнения предобработки.

- В меню **Расчеты/Предобработка** выберите команду **Протокол**.
- Откроется окно просмотра, содержащее диагностические сообщения, созданные по результатам предобработки.

Примечание: Если предобработка данных не производилась, то команда недоступна для выбора.



Параметры (Предобработка)

	Кнопка Параметры на панели инструментов
	Расчеты/Предобработка/Параметры

Команда предназначена для настройки параметров.

- Выберите в меню **Расчеты/Предобработка** команду **Параметры**. Откроется диалог [Свойства проекта](#). О назначении параметров - см. страницу [Предобработка](#) (в описании диалога [Свойства проекта](#)).
- Нажмите кнопку **ОК** для закрытия диалога с сохранением настроек или **Отмена** – для отказа от сделанных настроек.

Монитор (Предобработка)

	Кнопка Монитор на панели инструментов
	Расчеты/Предобработка/Монитор

Команда предназначена для открытия окна **Предобработка**, содержащего информацию о ходе выполнения последней предобработки.

- В меню **Расчеты/Предобработка** выберите команду **Монитор**.
- Откроется окно **Предобработка** с информацией о ходе процесса предобработки.

Примечание: Если предобработка данных не производилась, то команда недоступна для выбора.

Поиск ошибок

Данная глава содержит следующие разделы:



[Трассирование \(интерактивный\)](#)

[Анализ нивелирных ходов и полигонов](#)

[Lp-анализ](#)

[L1-анализ](#)

Трассирование (интерактивный)

	Кнопка Трассирование (интерактивный) на панели инструментов
	Расчеты/Поиск (интерактивный) ошибок/Трассирование

Команда предназначена для поиска грубых ошибок высотных измерений методом трассирования.

- Выберите команду **Трассирование (интерактивный)** меню **Расчеты/Поиск ошибок**.

В левом верхнем углу окна **План** раскроется окно монитора анализа методом трассирования.

Процедура трассирования выполняется следующим образом:



1. Курсором выберите первый пункт цепочки.
2. Укажите курсором второй пункт цепочки или направление цепочки, по которой будет выполняться поиск ошибок. Возможные для выбора направления под курсором "подсвечиваются". При этом выделенная цепочка продлится до следующего узлового или исходного пункта.
3. Повторяя при необходимости действия, изложенные в п.2, завершите операцию трассирования на конечном пункте.

См. также

[Поиск методом трассирования](#)

[Расчет \(Предобработка\)](#)

Анализ нивелирных ходов и полигонов

	Кнопка Анализ нивелирных ходов и полигонов на панели инструментов
	Расчеты/Поиск ошибок/Анализ нивелирных ходов и полигонов

Команда выполняет поиск ошибок измерений в ходах и полигонах.

- Выберите команду. Запускается процесс поиска.

Ход выполнения операции отображается в окне **Монитор процесса**.

После завершения анализа по нажатию на кнопку **Протокол** формируется протокол с именами ходов, в которых могут содержаться ошибки.


- Для закрытия диалога нажмите кнопку **Готово**.

См. также

[Анализ ходов и полигонов](#)

[Поиск ошибок](#)

L_p-анализ

L_p	Кнопка L_p-анализ на панели инструментов
	Расчеты/Поиск ошибок/L_p-анализ

Команда выполняет поиск грубых ошибок измерений методом **L_p-анализа**.


- Выберите команду. Запускается процесс поиска.

Ход выполнения операции отображается в окне **Монитор процесса**.

После завершения анализа по нажатию на кнопку **Протокол** формируется протокол в котором выводится следующая информация:

- номер итерации;
- разница высот.
- Для закрытия диалога нажмите кнопку **Готово**.

L1-анализ

L₁	Кнопка L1-анализ на панели инструментов
	Расчеты/Поиск ошибок/L1-анализ

Команда предназначена для поиска грубых ошибок измерений методом L1–анализа. L1–анализ выполняется для плановых или высотных измерений в зависимости от установок в настройке параметров анализа.

- Для выполнения L1–анализа выберите команду **L1–анализ** меню **Расчеты/Поиск ошибок**.

В процессе выполнения расчета открывается **Монитор L1-анализа**. В нем отображается номер текущей итерации и погрешность уравнивания, равная среднеквадратическому значению поправок в координаты пунктов на предыдущей итерации.

При обнаружении программой поправок в измерения, превышающих установленные в настройке параметров анализа, на экран выводится сообщение об обнаружении грубых ошибок в плановых и/или высотных измерениях. Одновременно эти ошибки заносятся в Ведомость L1–анализа (см. [Отчеты](#)).

При наличии большого количества грубых ошибок в измерениях, не позволяющих корректно завершить L1–анализ, создается протокол, который можно просмотреть, выполнив команду **Протокол** меню **Расчеты/Поиск ошибок**.

См. также

[L1 - анализ](#)

Уравнивание

Данная глава содержит следующие разделы:



[Расчет \(Уравнивание\)](#)

[Протокол \(Уравнивание\)](#)

[Параметры \(Уравнивание\)](#)

[Монитор \(Уравнивание\)](#)

Расчет (Уравнивание)

	Кнопка Расчет на панели инструментов
	Расчеты/Уравнивание/Расчет

Команда предназначена для выполнения уравнивания линейных и угловых измерений.

Примечание: Если перед уравниванием не была выполнена предобработка, она автоматически запустится при выборе команды **Уравнивание**.

- Выберите команду **Расчет** меню **Расчеты/Уравнивание**.

В процессе выполнения расчета открывается окно монитора уравнивания, в котором отображается информация о ходе процесса.

По завершении процедуры уравнивания создается протокол, который можно просмотреть, выполнив команду **Протокол** меню **Расчеты/Уравнивание**.



По результатам уравнивания формируются ведомости, которые можно посмотреть, вызвав соответствующую команду меню **Ведомости**.

См. также

[Общая методика уравнивания](#)

[Расчет](#)

Протокол (Уравнивание)

	Кнопка Протокол на панели инструментов
	Расчеты/Уравнивание/Протокол



Команда предназначена для просмотра протокола ошибок, обнаруженных программой в ходе выполнения уравнивания.

В меню **Расчеты/Уравнивание** выберите команду **Протокол**.

Откроется окно просмотра, содержащее статистику проведения расчета.

Примечание: Если процедура уравнивания не производилась, то команда недоступна для выбора.

Параметры (Уравнивание)

	Кнопка Параметры на панели инструментов
	Расчеты/Уравнивание/Параметры



Команда предназначена для настройки параметров уравнивания.

- Выберите в меню **Расчеты/Уравнивание** команду **Параметры**. Откроется диалог Свойства проекта, раздел [Уравнивание](#).
- Нажмите кнопку ОК для закрытия диалога с сохранением настроек или Отмена – для закрытия диалога без сохранения настроек.
- Для того чтобы, не закрывая диалог выполнить [уравнивание](#), нажмите кнопку **Выполнить уравнивание**.

См. также

[Настройка параметров уравнивания](#)

Монитор (Уравнивание)

	Кнопка Монитор на панели инструментов
	Расчеты/Уравнивание/Монитор

Команда предназначена для открытия окна Уравнивание, содержащего информацию о ходе выполнения последней операции анализа исходных данных.

- В меню **Расчеты/Уравнивание** выберите команду **Монитор**.
- Откроется окно Уравнивание с информацией о ходе процесса анализа.



Примечание: Если анализ исходных пунктов не производился, то команда недоступна для выбора.

См. также

[Общая методика уравнивания](#)

Расчет

Сформировать ходы



	Кнопка Сформировать ходы на панели инструментов
	Расчеты/Сформировать ходы

С помощью команды выполняется автоматический расчет превышений, формируются ходы из данных, полученных импортом из ЦН (таблица Данные цифровых нивелиров), и происходит заполнение таблиц Нивелирные ходы и Боковые нивелирные точки.

Стоит отметить, что в текущей версии НИВЕЛИР есть возможность формировать ходы только IV и технического класса нивелирования, причём измерения должны выполняться по методикам ВФ либо ВВФФ.

Для выполнения выберите команду **Сформировать ходы** меню **Расчеты**.

Создание пункта



	Кнопка Создание пункта на панели инструментов
	Расчеты/Создание пункта

Команда предназначена для создания пунктов в окне **План**.

- Выберите команду.
- Укажите курсором его местоположение в окне **План** и введите имя пункта в таблице **Пункты ПВО**.

Редактирование пунктов выполняется в таблице **Пункты ПВО** и окне **Свойства** при помощи одиночного или группового выбора. Выбор пунктов выполняется в таблице **Пункты ПВО** [стандартными методами](#) выбора.

Назначить местоположение пунктов

	Кнопка Назначить местоположение пунктов на панели инструментов
	Расчеты/Назначить местоположение пунктов

Команда предназначена для назначения местоположения в окне **План** для пунктов, не имеющих координат в таблице **Пункты ПВО**.

- Выберите команду.
- В информационном окне выберите пункт. Для перебора пунктов используйте клавишу <Пробел>.
- В окне **План** укажите курсором местоположение выбранного пункта.



ОГЗ

Данная глава содержит следующие разделы:

[Два пункта](#)

[Преобразование координат проекта](#)

Два пункта

	Кнопка Два пункта на панели инструментов
	Расчеты/ОГЗ/Два пункта



Команда предназначена для решения обратной геодезической задачи для двух заданных пунктов.

- Выберите в меню **Расчеты/ОГЗ** команду **Два пункта**.
- В результате открывается окно ОГЗ для двух пунктов, в котором будут отображаться имя, координаты выбранной точки и текущего положения курсора, а также вычисленный дирекционный угол и расстояние от выбранной точки до курсора. Пользователь в интерактивном режиме указывает очередную пару любых пунктов сети.
- В окне **План** выберите существующий пункт или произвольную точку.
- Аналогичным способом выберите второй пункт или точку.
- Для задания другой пары пунктов выберите заново в графическом окне первую точку новой пары и т.д.
- Для завершения расчета закройте панель **ОГЗ** для двух пунктов или выберите повторно команду **ОГЗ** для двух пунктов.

См. также

[Решение ОГЗ для двух пунктов](#)

Преобразование координат проекта

	Кнопка Преобразование координат проекта на панели инструментов
	Расчеты/Преобразование координат проекта

Команда предназначена для преобразования координат точек из одной системы координат в другую.

- Выберите в меню **Расчеты** команду **Преобразование координат**.
- В геодезической библиотеке (узел **Преобразование координат**) выберите необходимый набор параметров для преобразования координат проекта.
- Подробное описание процедуры преобразования координат дано в разделе [Преобразование координат](#).

Меню Рельеф

Данная глава содержит следующие разделы:



[Поверхность](#)

[Поверхность СКО](#)

[Настройки градиента поверхности](#)

[Настройка градиента DEM](#)

Поверхность

	Кнопка Поверхность на панели инструментов
	Рельеф/Поверхность

Команда позволяет создать поверхность рельефа на основе рельефных точек и структурных линий, заданных рельефными ЛТО .



- Выберите команду. Поверхность будет создана автоматически и отобразится в окне **План**.

Примечание: Если объекты находятся на значительном удалении друг от друга, то для выполнения команды может потребоваться увеличение длины ребра триангуляции. Параметры отображения поверхности настраиваются в диалоге **Свойства проекта** в разделе [План](#), группа **Поверхность рельефа**.

См. также


[Настройки градиента поверхности](#)

Поверхность СКО

	Кнопка Поверхность СКО на панели инструментов
	Рельеф/Поверхность СКО

Команда отображает распределения ошибок высот после уравнивания в окне **План**.

- Выберите команду. Поверхность будет создана автоматически и отобразится в окне **План**.

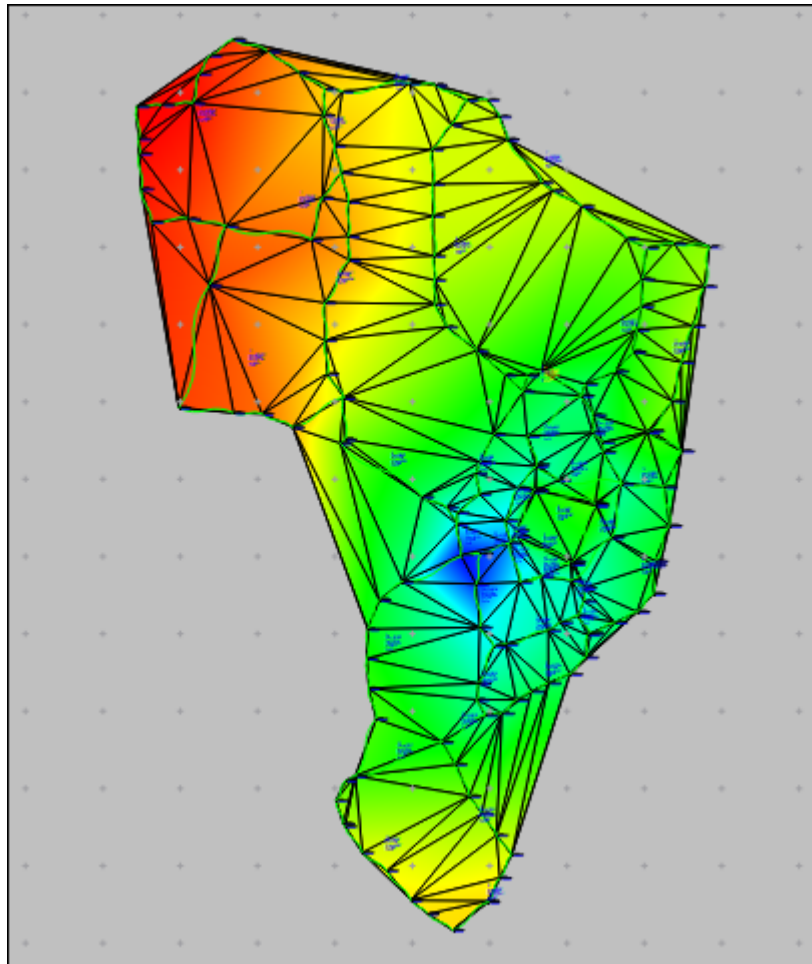



Примечание: Если объекты находятся на значительном удалении друг от друга, то для выполнения команды может потребоваться увеличение длины ребра триангуляции. Параметры отображения поверхности настраиваются в диалоге Свойства проекта в разделе [План](#), группа **Поверхность рельефа**.

См. также


[Настройки градиента поверхности](#)

Настройки градиента поверхности

	Кнопка Настройки градиента поверхности на панели инструментов
	Рельеф/Настройки градиента поверхности

Команда настраивает градиент построенной поверхности.

- Выберите команду.
- В открывшемся окне с помощью вертикального "бегунка" настройте градиент цветовой гаммы.

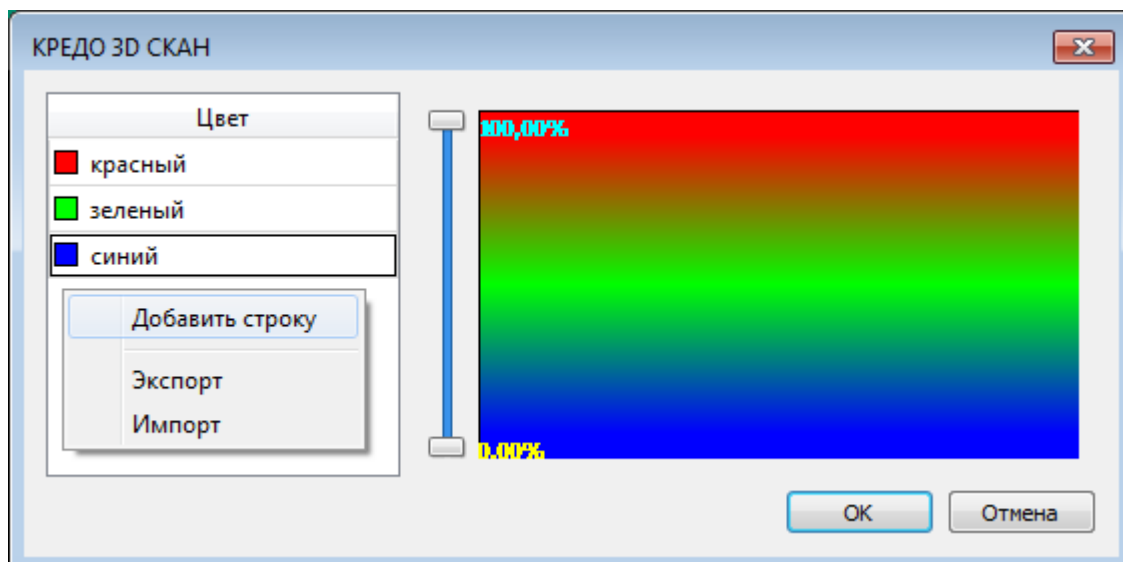



Цвета можно менять, добавлять строки для более детального представления высот с помощью команды контекстного меню **Добавить строку**, либо удалить строку с помощью команды **Удалить строку**. Настроенную цветовую схему можно импортировать или экспортировать в формате *.xml при помощи соответствующих команд контекстного меню **Импорт** и **Экспорт**.

- После окончания настройки нажмите **ОК**.

См. также


[Создание поверхности](#)

Настройка градиента DEM

	Кнопка Настройка градиента DEM на панели инструментов
	Рельеф/Настройка градиента DEM

Команда настраивает градиент построенной поверхности.

- Выберите команду.
- В открывшемся окне с помощью вертикального "бегунка" настройте градиент цветовой гаммы.

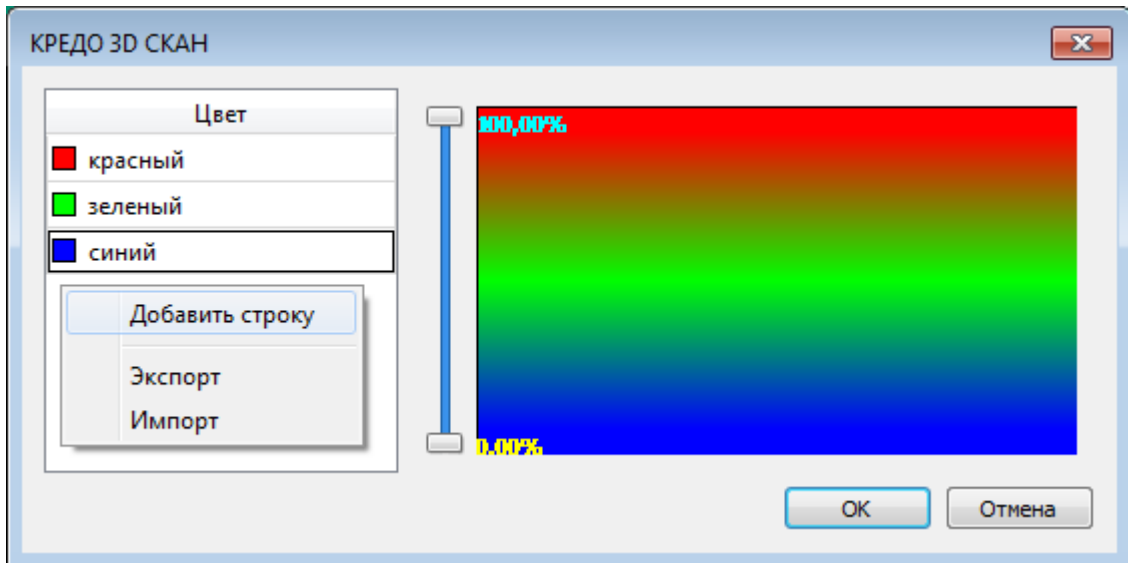

Цвета можно менять, добавлять строки для более детального представления высот с помощью команды контекстного меню **Добавить строку**, либо удалить строку с помощью команды **Удалить строку**. Настроенную цветовую схему можно импортировать или экспортировать в формате *.xml при помощи соответствующих команд контекстного меню **Импорт** и **Экспорт**.

- После окончания настройки нажмите **ОК**.

См. также

[Импорт матриц высот](#)

[Импорт матрицы высот по шаблону](#)

Меню Ситуация

Данная глава содержит следующие разделы:

[Создать точечный объект](#)

[Создать линейный объект](#)

[Создать площадной объект](#)

[Создать площадной объект по внутренней точке](#)

[ТО по существующему](#)

[Изменить тип ЛТО](#)

[ЛТО по эквидистанте](#)

[Выбрать точки вдоль линии](#)

[Создать точки по линии](#)

[Сгустить узлы ЛТО](#)

[Упростить ЛТО](#)

[Удалить узлы](#)

[Редактировать высоты узлов](#)

[Обратить ЛТО](#)

[Продолжить ЛТО](#)

[Сшить ЛТО](#)

[Сшить ЛТО по расстоянию](#)

[Разрезать ЛТО](#)



[Замкнуть ЛТО](#)

[Изменить тип сегмента ЛТО](#)

[Выпрямить контуры](#)

[Фильтр коротких ЛТО](#)

Создать точечный объект

	Кнопка Создать точечный объект на панели инструментов
	Ситуация/Создать точечный объект

Команда позволяет создавать новый точечный объект, а также создавать объект по существующим точкам или узлам ТО.

При создании ТО по точке узел привязки объекта получит высоту из точки, по которой он создан.

Для создания нового точечного объекта в окне **План** достаточно одним из способов вызвать команду. В открывшемся окне задать необходимые параметры объекта и в нужном месте указать местоположение точки при помощи курсора мыши левым щелчком.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.

Создать точечный объект
Укажите точку



N	3560670,180
E	177425,577
N	
Тип точечный объект	
Код 554 <Деревья отд. ориентиры лист.	

Параметры объекта:

- ✓ **Тип.** По умолчанию задан тип объекта - точечный.
- ✓ **Код.** Необходимо выбрать код условного знака объекта из библиотеки.

Для удаления точечного объекта нужно выбрать объект левой клавишей мыши и нажать клавишу *<Delete>* .

Удаление группы точечных объектов производится одним из следующих способов:

1. Выберите точечный объект левой клавишей мыши, затем правым щелчком мыши вызовите контекстное меню и нажмите Выбрать подобные. Команда выделит в рамку группу точечных объектов. При помощи клавиши *<Delete>* удалите выбранные объекты.
2. На панели инструментов выберите  Выбрать рамкой или  Выбрать контуром. Выделите необходимые для удаления точечные объекты и при помощи клавиши *<Delete>* удалите их.

После построения объекта его также можно изменить.

Для того, чтобы изменить объект, необходимо его выделить и перейти в окно **Свойства**.



Параметр	Значение
Тип УЗ	УЗ классификатора
Код	554
Имя	Деревья отд. ориентиры лист.
Путь	Топографические объекты\Р...
Порода	
Угол поворота, ""	0°00'00"
N, м	3560665,728
E, м	177447,840
H, м	

Параметры точечного объекта, настраиваемые в окне **Свойства**, меняются в зависимости от **Типа УЗ** и **Кода объекта**.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Создать линейный объект

	Кнопка Создать линейный объект на панели инструментов
	Ситуация/Создать линейный объект

Команда позволяет создавать новый линейный объект, а также создавать объект по существующим точкам или узлам ТО.

При создании ТО по точкам узлы объекта получают высоты из точек, по которым он создан.

Для создания нового линейного объекта в окне **План** достаточно одним из способов вызвать команду. В открывшемся окне указать необходимые параметры объекта, в нужном месте задать начальную точку при помощи курсора мыши левым щелчком и далее последовательно указывать разные точки на плоскости. Завершая построение, конечную точку необходимо обозначить двойным щелчком левой кнопки мыши. В итоге получится полилиния, которая будет состоять из нескольких отрезков.

Примечание. При построении ЛТО доступны команды контекстного меню построений ТО.

Система координат	Ортогональная
N	3560661,800
E	177449,722
N	
Тип	линейный объект
Код	
Захват геометрии	Нет
Тип сегмента	Полилиния

Параметры объекта:

- **Система координат.** Предусмотрено две системы координат: Полярная и Ортогональная. При вводе дирекционного угла, расстояния или одной из координат задается геометрическое ограничение положения следующего узла. Для отмены ограничения необходимо удалить введенные значения из поля ввода.

Примечание. По умолчанию указать первую точку возможно только посредством ортогональной системы координат.

- **Тип.**
- **Код.** Необходимо выбрать код условного знака объекта из библиотеки.
- **Захват геометрии.** С помощью данного параметра можно упростить построение нового объекта путем копирования геометрии необходимой части уже существующего линейного объекта, если такой контур нужно повторить.

При построении объекта нужно курсором мыши указать начальную и конечную точки геометрии объекта.

- **Тип сегмента.** Необходимо выбрать тип строящегося сегмента: **Полилиния, Сглаженная полилиния** или **Дуга**.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.

После построения объекта его также можно изменить.

Для того, чтобы изменить объект необходимо его выделить и перейти в окно **Свойства**.

Параметр	Значение
Тип УЗ	линия
цвет	■ черный
толщина, мм	1,0
стиль	Штриховая
Тип сегмента	Сглаж. полилиния
Длина (2D), м	71,964
Замкнутость	Нет



Например, на данной вкладке можно поменять тип сегмента и сделать объект более сглаженным, выбрав тип сегмента **Сглаженная полилиния** или изменить сегмент на **Дуговой**. Кроме того, можно поменять код условного знака объекта и определить замкнутость/разомкнутость объекта.

Линейный объект может использоваться как элемент оформления, а также как объект классификатора.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)


Создать площадной объект

	Кнопка Создать площадной объект на панели инструментов
	Ситуация/Создать площадной объект

Команда позволяет создавать новый площадной объект, а также создавать объект по существующим точкам или узлам ТО.

При создании **ТО** по точкам узлы объекта получают высоты из точек, по которым он создан. При создании в произвольном месте на плане – отметки будут получены из текущей модели рельефа.

Действие команды аналогично действию команды  [Создать линейный объект](#).



В параметрах построения площадного объекта необходимо выбрать тип объекта построения: площадной объект или внутренний контур. Внутренний контур позволяет вырезать контур внутри площадного объекта. К нему применимы стандартные методы интерактивного редактирования. (См. [Интерактивные методы редактирования графических элементов](#)), а также внутренний контур может свободно перемещаться с помощью команды  [Перемещение с базовой точкой](#).

Площадной объект может использоваться как элемент оформления, а также как объект классификатора.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Создать площадной объект по внутренней точке

	Кнопка Создать площадной объект по внутренней точке на панели инструментов
	Ситуация/Создать площадной объект по внутренней точке

Команда позволяет создавать площадной объект внутри существующего контура. Границами контура выступают линейные объекты. Построение можно производить как по замкнутому, так и по разомкнутому контуру.

Создание площадного объекта по внутренней точке предусмотрено только в окне **План**.

- **Выберите команду.** В открывшемся окне задайте параметры создаваемого объекта.
- Левой клавишей мыши укажите точку внутри существующего контура. Создание площадного объекта произойдет автоматически.

Для построения площадного объекта по разомкнутому контуру необходимо настроить параметр **Допуск незамыкания** и Точность между узлами.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.

Код	538 <Виноградники
Допуск незамыкания	0,500
Точность между узлами	0,100

- **Код.** Необходимо выбрать код условного знака объекта из библиотеки.

- **Допуск незамыкания.** Необходимо указать расстояние, в пределах которого допускается незамыкание контура.
- **Точность между узлами.** Указывается значение, в пределах которого устраняется наложение узлов.

После построения объекта его также можно изменить.

Для того, чтобы изменить объект необходимо его выделить и перейти в окно **Свойства**.

Параметр	Значение
Тип УЗ	УЗ классификатора
Код	538
Имя	Виноградники
Путь	Топографические объект...
Владелец	
Тип сегмента	Сглаж. полилиния
Площадь (2D), кв. м	1272,579

Например, на данной вкладке можно поменять код условного знака объекта, тип сегмента и сделать объект более сглаженным, выбрав тип сегмента **Сглаженная полилиния** или изменить сегмент на **Дуговой**.



Параметры площадного объекта, настраиваемые в окне **Свойства**, меняются в зависимости от **Типа УЗ** и **Кода объекта**.

Площадной объект может использоваться как элемент оформления, а также как объект классификатора.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

ТО по существующему


	Кнопка Создать ТО по существующему на панели инструментов
	Ситуация/Создать ТО по существующему

Команда позволяет создать тематические объекты (ТО) по узлам существующих линейных и площадных объектов.


Например, по точкам контура здания создать площадной объект или по точкам ЛЭП создать столбы.

[Работа в окне План.](#)

- Выберите команду. После вызова команды (если не выбран ЛТО или ПТО) появляется подсказка "Выберите ЛТО или ПТО".

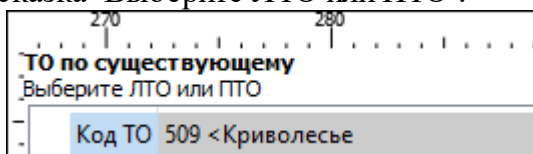

- В окне задайте код **ТО** либо нажмите **Выбрать** и в открывшемся диалоговом окне **Выбрать УЗ** классификатора укажите необходимый **ТО** и нажмите **ОК**.

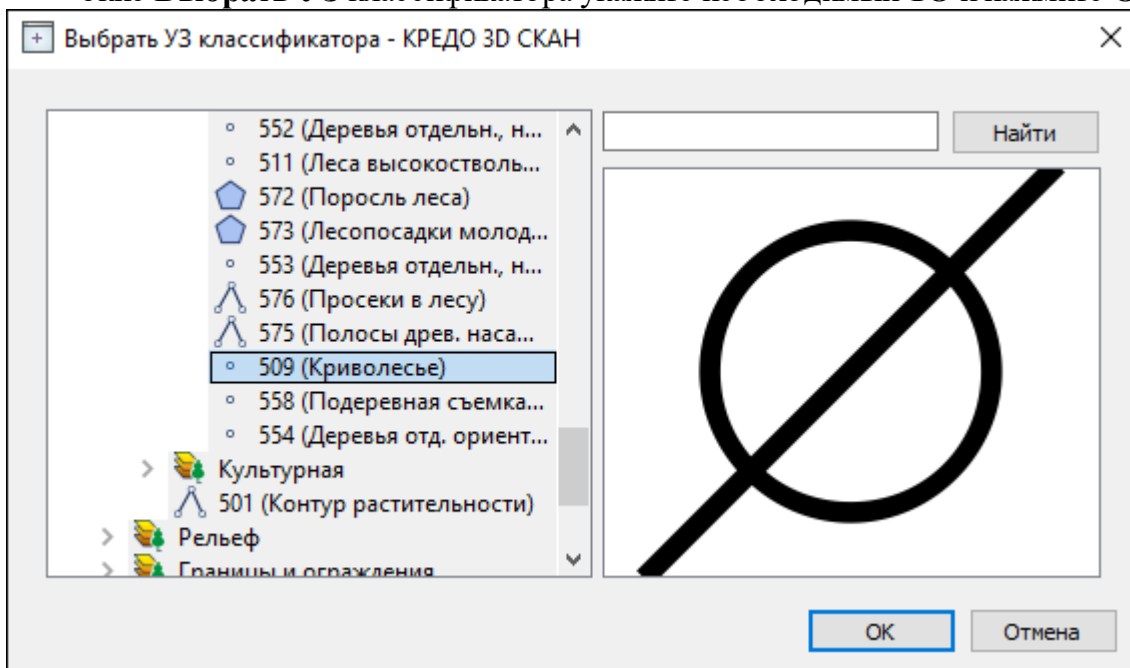

Примечание: Для выбора доступны условные знаки точечных, линейных и площадных объектов.

- Укажите **ЛТО** или **ПТО**. Созданный **ТО** отобразится в .

В случае, Если **ЛТО** имеет незамкнутый контур, то команда автоматически замыкает контур и устанавливает границы, внутри которых строится площадной объект.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню *Выйти* либо нажатием клавиши <Esc>.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Изменить тип ЛТО




	Ситуация/Изменить тип ЛТО
---	----------------------------------

Команда позволяет изменить тип ранее созданного линейного ТО.

Работа в окне **План**.

- Выберите команду. Появится окно выбора типа ЛТО.

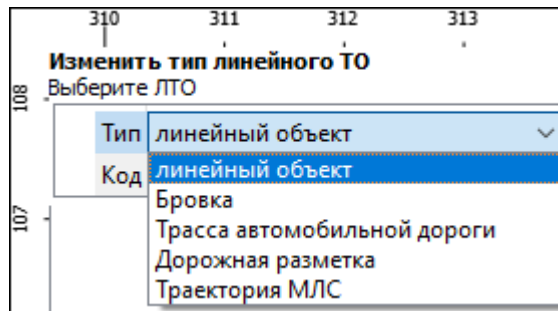



- Выберите необходимый тип ЛТО из списка.
- Укажите линейный объект, которому требуется сменить тип.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши <Esc>.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)


ЛТО по эквидистанте

	Кнопка ЛТО по эквидистанте на панели инструментов
	Ситуация/ЛТО по эквидистанте

Команда предназначена для создания эквидистант (равноудаленных линий) ранее созданных ЛТО.

Работа в окне План.

- Выберите команду в меню **Ситуация**, укажите линейный объект.

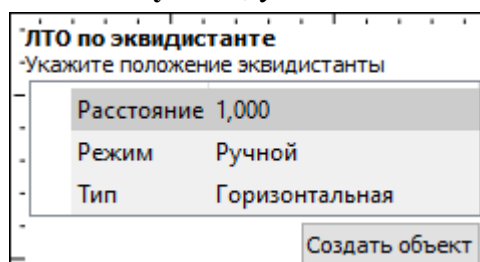

- В появившемся окне настройте параметры:

Режим:

- ✓ **Ручной** - эквидистанта строится по заданному расстоянию. Необходимо указать значение величины переноса линии для параметра Расстояние. Допускается ввод как положительных, так и отрицательных значений.
- ✓ **Интерактивный** - эквидистанта строится в интерактивном режиме.

- Для создания эквидистанты нажмите пробел или кнопку **Создать объект**.

Примечание: В программе доступен только один тип эквидистанты - *Горизонтальная*.

При создании эквидистанты в интерактивном режиме необходимо указать опорный сегмент ЛТО. Опорный сегмент указывается для вычисления расстояния от положения курсора до исходного ЛТО. Изменить опорный сегмент можно также при построении.

В ручном режиме каждая последующая эквидистанта будет строиться от последней созданной.


При построении эквидистанты доступны команды контекстного меню построений ТО построений.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши <Esc>.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Выбрать точки вдоль линии

	Кнопка Выбрать точки вдоль линии на панели инструментов
	Ситуация/Выбрать точки вдоль линии


Команда позволяет выбрать точки вдоль ЛТО.

Примечание: Программа выделяет точки, созданные с помощью команды [Создать точки по линии](#).

- Выберите линейный тематический объект.
- Вызовите команду.
- Все точки будут выделены автоматически.

Создать точки по линии

	Кнопка Создать точки по линии на панели инструментов
---	---



Команда позволяет создавать точки в узлах ранее созданного линейного объекта.

Работа в окне **План**.

- Выберите команду. Появится окно-подсказка.
- Укажите объект.
- Точки будут созданы автоматически и отобразятся в окне **План**.

Также возможно применение команды к нескольким ЛТО одновременно. Для этого:

- Выберите необходимые линейные объекты при помощи левой кнопки мыши и зажатой клавиши *<Ctrl>* либо *<Shift>*.
- Примените команду.

Примечание: Для быстрого и удобного выбора нескольких ЛТО можно настроить [Фильтры выбора](#).

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши *<Esc>*.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)


Сгустить узлы ЛТО



Команда позволяет создавать узлы с заданным шагом на ранее созданном линейном объекте.

Работа в окне **План**.

- Выберите объект.
- Выберите команду. Появится диалоговое окно ввода шага генерируемых узлов.

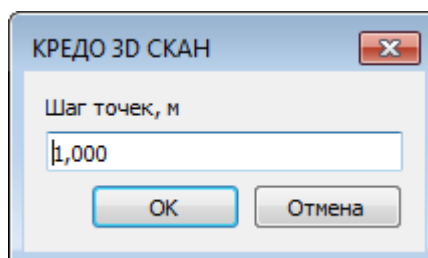

- Введите требуемое значение и нажмите **ОК**.

Примечание: Для просмотра созданных узлов необходимо выделить ЛТО.

Также возможно применение команды к нескольким ЛТО одновременно. Для этого:

- Выберите необходимые линейные объекты при помощи левой кнопки мыши и зажатой клавиши *<Ctrl>* либо *<Shift>*.
- Примените команду.

Примечание: Для быстрого и удобного выбора нескольких ЛТО можно настроить [Фильтры выбора](#).



Количество созданных узлов зависит от заданного шага и длины самого ЛТО. Чем ниже значение шага вы установите, тем большее количество узлов будет создано. Повторное применение команды на одном и том же ЛТО, но с меньшим шагом приведет к увеличению узлов.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши *<Esc>*.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)


Упростить ЛТО

	Кнопка Упростить ЛТО на панели инструментов
	Ситуация/ Упростить ЛТО

Команда позволяет удалить лишние узлы у линейных объектов для упрощения их геометрии в пределах требуемой точности. Предназначена для упрощения объектов, созданных автоматизированными методами.

Работа в окне План.

- Выберите команду. Появится диалоговое окно ввода необходимых параметров.

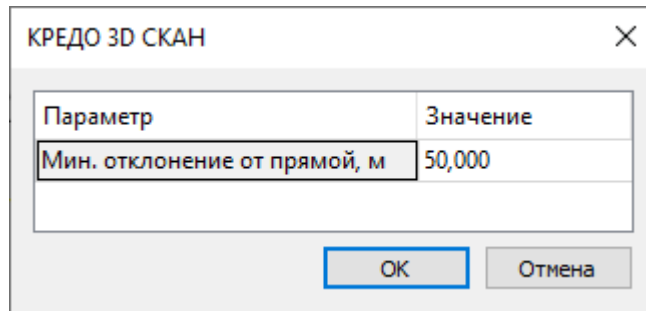

- Введите требуемое значение и нажмите **ОК**.
- Укажите ЛТО.

Описание параметров:

- Мин. отклонение от прямой – задает порог отклонения точек узлов линейного объекта, при котором узел не будет удален.

Также возможно применение команды к нескольким ЛТО одновременно. Для этого:

- Выберите необходимые линейные объекты при помощи левой кнопки мыши и зажатой клавиши *<Ctrl>* либо *<Shift>*.
- Примените команду.

Отдельные узлы также можно удалить выбрав команду Удалить узел в контекстном меню узла ЛТО.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Удалить узлы

	Кнопка Удалить узлы на панели инструментов
	Ситуация/Удалить узлы

Команда позволяет удалить несколько узлов уже созданного линейного или площадного объекта.

Работа в окне План.

- Выберите команду.
- После вызова команды появится подсказка "Выберите элемент".
- После выбора объекта в окне План появится подсказка "Выберите узел".
- Укажите узлы линейного или площадного объекта, которые нужно удалить.


Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.

Работа с командой предусмотрена как в окне **План**, так и в **3D окне**.

См. также


[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Редактировать высоты узлов

	Кнопка Редактировать высоты узлов на панели инструментов
	Ситуация/Редактировать высоты узлов



Команда отображает высоты узлов **ЛТО** и позволяет их корректировать.

- Выберите **ЛТО**.
- Вызовите команду. В **окне План** появится окно-подсказка.
- ✓ Клик левой кнопкой мыши по узлу позволяет редактировать высоту выбранного узла.

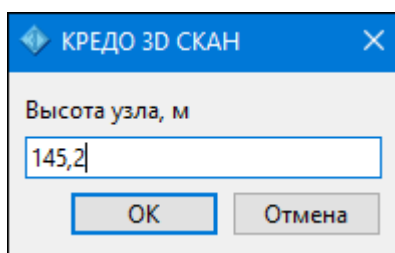

- ✓ Клик левой кнопкой мыши по **ЛТО** позволяет редактировать высоты всех узлов выбранного **ЛТО**.

Обратить ЛТО


	Кнопка Обратить ЛТО на панели инструментов
	Ситуация/Обратить ЛТО

Команда изменяет направление ранее созданного **ЛТО**. Предназначена для несимметричных линий (например, заборов или трубопроводов (водопровод, канализация, газопровод, теплотрасса и др.)).

Работа в окне План.

- Выберите команду.

Если ЛТО не выбран, клик по ЛТО в окне План меняет его направление. Если ЛТО выбран, вызов команды меняет его направление. В обоих случаях команда остается активной и можно обращаться другие ЛТО.

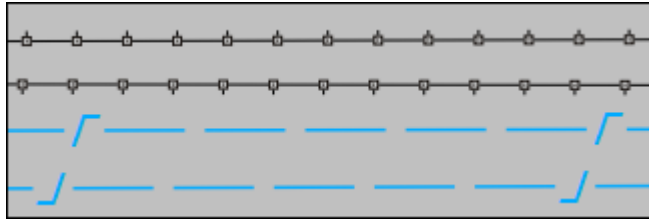

Также возможно применение команды к нескольким ЛТО одновременно. Для этого:

- Выберите необходимые линейные объекты при помощи левой кнопки мыши и зажатой клавиши *<Ctrl>* либо *<Shift>*.
- Примените команду.

Примечание: Для быстрого и удобного выбора нескольких ЛТО можно настроить [Фильтры выбора](#).



Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши *<Esc>*.

Удалить выделенный объект можно клавишей *<Delete>*.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Продолжить ЛТО


	Кнопка Продолжить ЛТО на панели инструментов
	Ситуация/Продолжить ЛТО

Команда позволяет продолжить существующий ЛТО.

- Выберите команду.

После вызова команды (если не выбран ЛТО) появляется подсказка "**Укажите ЛТО**".

- После выбора ЛТО в окне **План** или сразу после вызова команды, если ЛТО выбран, появляется подсказка "Укажите крайнюю точку", при этом крайние точки выбранного ЛТО меняют вид.
- Настройте необходимые параметры
-

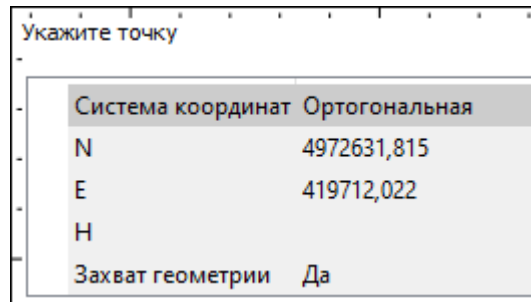

- Укажите точку с той стороны ЛТО, с которой необходимо его продолжить. После выбора точки включается режим создания полилинии, в области подсказки верхней части окна План отображаются текущие координаты курсора и расстояние создаваемого сегмента полилинии.

Продолжать ЛТО можно как интерактивно, указывая положение новых точек в окне План, так и путем ввода значения координат или угла и расстояния в соответствующих полях.

Примечание. При построении ЛТО доступны команды контекстного меню построений ЛТО.

Параметры объекта:

- **Система координат.** Предусмотрено две системы координат: Полярная и Ортогональная. Выбор системы координат позволяет более точно построить необходимый объект по заданным параметрам. Например, выбрав полярную СК, ЛТО можно построить с заданным радиусом и (или) углом. При выборе ортогональной СК можно ограничить построение в пределах указанной области.
- **Захват геометрии.** С помощью данного параметра можно упростить построение нового объекта путем копирования геометрии необходимой части уже существующего линейного объекта, если такой контур нужно повторить. При построении объекта нужно курсором мыши указать начальную и конечную точки геометрии, которую нужно повторить.


Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши <Esc>.

Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Сшить ЛТО





Ситуация/Сшить ЛТО

Команда позволяет объединить два ЛТО в один.

Работа в окне **План**.

- Выберите команду.
- После вызова команды (если не выбран ЛТО) появляется подсказка "Укажите первый ЛТО".
- После выбора ЛТО в окне плана или сразу после вызова команды, если ЛТО выбран, появляется подсказка "Укажите второй ЛТО", при этом крайние точки выбранного ЛТО меняют вид.

Дальнейшие действия по сшивке имеют два сценария:

1. Если второй ЛТО имеет общую точку с выбранным, клик по нему приведет к сшивке его с первым.
2. Если второй ЛТО не имеет общей точки с первым, то после указания второго ЛТО произойдет объединение объектов по кратчайшему пути (между концами, расположенными друг к другу ближе).

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши <Esc>.

Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

См. также


[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Сшить ЛТО по расстоянию

	Кнопка Сшить ЛТО по расстоянию на панели инструментов
	Ситуация/Сшить ЛТО по расстоянию

Команда позволяет автоматически сшить линейные объекты (**ЛТО и бровки**) по расстоянию между конечными узлами.

- Выберите команду. Появится диалоговое окно **Сшить ЛТО по расстоянию**.

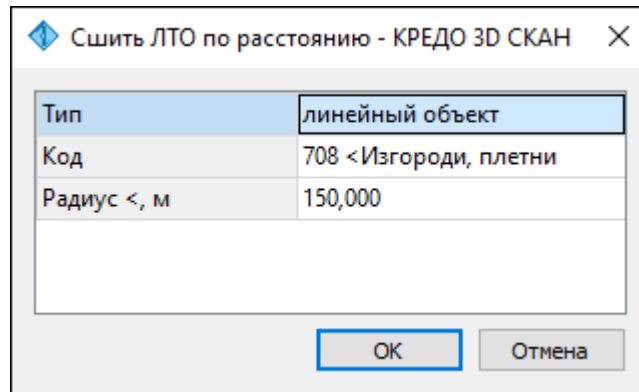

- Укажите тип сшиваемых объектов (линейный объект или бровка), для ЛТО выберите код и задайте радиус, в пределах которого концы линий будут соединены.
- Нажмите **ОК**. Все линии, удовлетворяющие условию, будут сшиты.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Разрезать ЛТО

	Кнопка Разрезать ЛТО на панели инструментов
	Ситуация/ Разрезать ЛТО

Команда позволяет разрезать существующий ЛТО.

Работа в окне **План**.

- Выберите команду.

После вызова команды (если не выбран ЛТО) появляется подсказка "**Укажите ЛТО**".

- После выбора ЛТО в окне План или сразу после вызова команды, если ЛТО выбран, появляется подсказка "**Укажите точку разреза**".
- После указания точки разреза произойдет разделение ЛТО на два объекта. В качестве точки разреза может быть указана существующая точка (узел ЛТО).

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.



Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

Разрезать ЛТО в выбранном узле можно при помощи команды **Разрезать** контекстного меню узла ЛТО .

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Замкнуть ЛТО

	Кнопка Замкнуть ЛТО на панели инструментов
	Ситуация/Замкнуть ЛТО

Команда позволяет замкнуть существующий ЛТО. Замыкание предполагает соединение первой и последней точки ЛТО линейным сегментом.

Работа в окне **План**.

- Выберите команду. После вызова команды (если не выбран ЛТО) появляется подсказка "**Выберите ЛТО**".
- Если ЛТО не выбран, клик по ЛТО в окне **План** его замыкает. Команда остается активной, и можно замыкать другие ЛТО. Если ЛТО выбран, вызов команды его замыкает.

Также возможно применение команды к нескольким ЛТО одновременно. Для этого:

- Выберите необходимые линейные объекты при помощи левой кнопки мыши и зажатой клавиши *<Ctrl>* либо *<Shift>*.
- Примените команду.



Примечание: Для быстрого и удобного выбора нескольких ЛТО можно настроить [Фильтры выбора](#).

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши *<Esc>*.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)


Изменить тип сегмента ЛТО

	Кнопка Изменить тип сегмента ЛТО на панели инструментов
	Ситуация/Изменить тип сегмента ЛТО

Команда позволяет изменить тип сегмента ранее созданного линейного ТО.

Работа в окне **План**.

- Выберите команду. Появится окно изменения сегмента ЛТО.

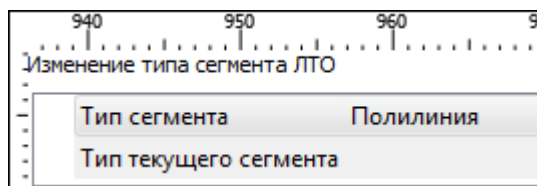

При наведении курсора на сегмент **ЛТО** в окне отобразится его текущий тип. Сегмент ограничен узлами **ЛТО**. При необходимости создайте дополнительные узлы на поверхности линейного объекта, чтобы увеличить количество сегментов.



- Из выпадающего списка **Тип сегмента** выберите тип на который требуется сменить существующий сегмент (**Полилиния, Сглаж. полилиния и Дуга**).
- В окне **План** укажите сегмент **ЛТО**, которому требуется сменить тип.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши *<Esc>*.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Выпрямить контуры

	Кнопка Выпрямить контуры на панели инструментов
	Ситуация/Выпрямить контуры

Команда позволяет создать прямой угол контура линейного объекта, при условии, что контур **ЛТО** близок к прямому углу. Команда применима для замкнутых и незамкнутых **ЛТО**.

Работа в окне **План**.



- Выберите команду.
- Укажите **ЛТО**.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши *<Esc>*.

См. также


[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Фильтр коротких ЛТО

	Кнопка Фильтр коротких ЛТО на панели инструментов
	Ситуация/Фильтр коротких ЛТО

Команда позволяет найти линейные объекты, длина которых меньше заданной.

- Выберите команду. Появится диалоговое окно **Фильтр коротких ЛТО**.

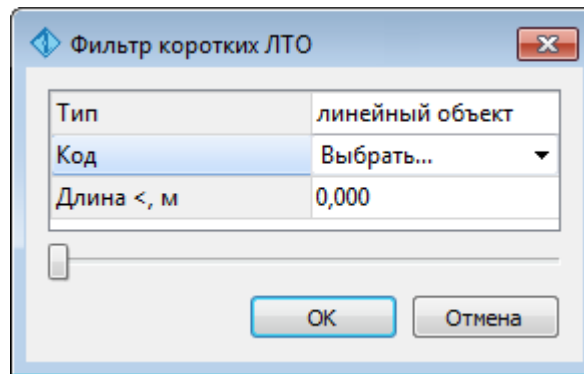

- В открывшемся необходимо выбрать тип линейных объектов, для ЛТО выбрать код и задать минимальную длину.

В нижней части диалога находится «ползунок», перемещение которого изменяет значение минимальной длины. Все линейные объекты, длина которых меньше пороговой выделяются. Таким образом, перемещая «ползунок» и анализируя результат, можно подобрать нужные значения параметра.

- Нажмите **ОК**. После выполнения команды объекты остаются выбранными, их можно удалить или вырезать.

Прерывание команды производится клавишей <Esc>.

См. также

[Работа с тематическими объектами в окне План](#)

Меню Оформление

[Меню Файл](#)

[Создать](#)

[Открыть](#)

[Недавние проекты](#)

[Закреть](#)

[Сохранить](#)

[Сохранить как](#)

[Сохранить все](#)

[Свойства проекта](#)

[Параметры программы](#)

[Классификатор](#)

[Геодезическая библиотека](#)

[Выход](#)

[Веб-карты](#)

[Импорт](#)

[Экспорт \(окно План\)](#)

[Меню Правка](#)

[Меню Вид](#)

[Меню Расчеты](#)

[Меню Рельеф](#)

[Меню Ситуация](#)

[Меню Интерактивы](#)

[Меню Чертежи](#)

[Меню Ведомости](#)

[Меню Окно](#)



[Меню Рабочая область](#)

[Меню Справка](#)

[Контекстные меню](#)

[Команды оконных панелей инструментов](#)

Текст

	Кнопка Текст на панели инструментов
	Оформление/Текст

Команда вставляет текст в окно **План**.

- Вызовите команду.

Укажите место в графическом окне, куда необходимо вставить текст. Вставленный текст можно редактировать интерактивно или в окне **Свойства**, дважды кликнув в области значения параметра **Текст**.

- Если необходимо ввести многострочный текст, в режиме редактирования текста в конце каждой строки нажмите клавишу *<Enter>*.
- В окне **Свойства** отредактируйте параметры текста:

Параметр	Значение
текст	карусель
E, м	10000,000
N, м	6821,319
угол поворота, °'''	0°00'00"
высота, мм	532,2
шрифт	Segoe UI
цвет	■ черный
фон	Прозрачный



- **координаты E, N** – введите с клавиатуры координаты центра объекта Текст;
- **угол поворота текста в градусах** – введите с клавиатуры;
- **высота текста в миллиметрах** – введите с клавиатуры;
- **шрифт** - вызывается стандартный диалог выбора шрифта;
- **цвет, фон** - вызывается стандартный диалог выбора цвета.

- Для редактирования положения текста выберите текст в графическом окне. При этом у объекта Текст отображаются управляющие элементы. Положение текста меняется [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот.

*Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.*

Удалить выделенный текст можно клавишей <Delete>.

Отрезок

	Кнопка Отрезок на панели инструментов
	Оформление/Отрезок

Команда предназначена для построения отрезка произвольного направления и произвольной длины в окне **План**.

- Вызовите команду.
- Лево́й клавишей мыши задайте положение начала отрезка.
- Задайте положение конца отрезка. Для завершения построения без сохранения объекта нажмите клавишу <Esc> или выполните правый клик мыши.
- В окне **Свойства** отредактируйте параметры созданного объекта:

Параметр	Значение
цвет линии	■ черный
толщина линии, мм	1,0
стиль линии	Сплошная
Замкнутость	Нет

- **цвет линии** - вызывается стандартный диалог выбора цвета
- **толщина линии** - задайте с клавиатуры толщину линии
- **стиль линии** - выберите необходимое значение из выпадающего списка



Редактирование положения объектов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот, а также изменить положение вершин границы объекта.

Примечание: При построении в интерактивном режиме доступны команды контекстного меню построений ТО.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню *Выйти* либо нажатием клавиши <Esc>.

Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

Полилиния

	Кнопка Полилиния на панели инструментов
	Оформление/Полилиния


Команда строит ломаную линию в окне **План**.

- Вызовите команду.
- левой клавишей мыши задайте положение начала ломаной.
- Последовательно задавайте положение следующих точек ломаной.

Примечание: При построении в интерактивном режиме доступны команды контекстного меню построений ТО.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню *Выйти* либо нажатием клавиши <Esc>.

В окне **Свойства** отредактируйте параметры созданного объекта.



Параметр	Значение
цвет линии	 черный
толщина линии, мм	1,0
стиль линии	Сплошная
Замкнутость	Да

- **Цвет линии** - вызывается стандартный диалог выбора цвета.
- **Толщина линии** - задайте с клавиатуры толщину линии.
- **Стиль линии** - выберите необходимое отображение полилинии: Сплошная, Штриховая, Пунктирная, Штрихпунктирная.
- **Замкнутость** - позволяет замкнуть/разомкнуть построенную полилинию.

Редактирование положения объектов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот, а также изменить положение вершин границы объекта.


Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

Эллипс

	Кнопка Эллипс на панели инструментов
	Оформление/Эллипс

Команда строит эллипс в окне **План**.

- Вызовите команду.
- Лево́й клавишей мыши задайте положение центра эллипса.
- Перемещайте курсор в сторону от центра эллипса, пока эллипс не примет необходимый вид. Повторный клик мыши завершит построение эллипса.
- В окне **Свойства** отредактируйте параметры созданного объекта:

Параметр	Значение
Е центра, м	55,885
N центра, м	399,085
угол поворота, °'''	25°00'00"
большая полуось, а,...	250,000
малая полуось, b, м	50,000
сжатие, a/b	5,000
цвет линии	 черный
толщина линии, мм	2,0
стиль линии	Сплошная
стиль заливки	Нет заливки

- ✓ **Е центра, N центра** - координаты центра эллипса;
- ✓ **Угол поворота** - задайте с клавиатуры угол поворота эллипса;
- ✓ **Большая полуось, а** - введите с клавиатуры длину большой полуоси эллипса;
- ✓ **Малая полуось, b** - введите с клавиатуры длину малой полуоси эллипса;

Примечание: Отрезки, проведённые из центра эллипса к вершинам на большой и малой осях называются, соответственно, большой и малой полуосью эллипса, и обозначаются *a* и *b*.

- ✓ **Сжатие, a/b** - отношение между длинами большой и малой полуосей эллипса;
- ✓ **Цвет линии** - вызывается стандартный диалог выбора цвета;
- ✓ **Толщина линии** - задайте с клавиатуры толщину линии;

- ✓ **Стиль линии** - выберите необходимое отображение полилинии: Сплошная, Штриховая, Пунктирная, Штрихпунктирная;
- ✓ **Стиль заливки** - выберите необходимое значение заливки из выпадающего списка.



Примечание: Единицы измерения вводимых длин задаются в диалоге Свойства проекта.

Редактирование положения объектов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши <Esc>.

Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

Окружность

	Кнопка Окружность на панели инструментов
	Оформление/Окружность

Команда строит окружность по двум точкам в окне План.

- Вызовите команду.
- Лево́й клавишей мыши укажите две точки дуги окружности.
- В окне Свойства отредактируйте параметры созданного объекта (зависят от типа построения).

- ✓ **Радиус, м** - введите с клавиатуры;
- ✓ **Цвет линии** - вызывается стандартный диалог выбора цвета;
- ✓ **Толщина линии** - задайте с клавиатуры толщину линии;
- ✓ **Стиль линии** - выберите необходимое значение из выпадающего списка;
- ✓ **Стиль заливки** - выберите необходимое значение из выпадающего списка.



ВНИМАНИЕ! Если Режим = Дуга, Сектор или Хорда, обязательно должны быть заданы значения параметров Угол начала и Угол конца.

Редактирование положения объектов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши <Esc>.

Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

Прямоугольник

	Кнопка Прямоугольник на панели инструментов
	Оформление/Прямоугольник

Команда предназначена для построения прямоугольника произвольных размеров в окне План.

- Вызовите команду.
 - левой клавишей мыши задайте положение левой верхней вершины прямоугольника.
 - Задайте направление стороны прямоугольника.
 - Укажите правую нижнюю вершину прямоугольника.
 - В окне Свойства отредактируйте параметры созданного объекта
- ✓ **Цвет линии** - вызывается стандартный диалог выбора цвета;
 - ✓ **Толщина линии** - задайте с клавиатуры толщину линии;
 - ✓ **Стиль линии** - выберите необходимое отображение полилинии: Сплошная, Штриховая, Пунктирная, Штрихпунктирная;
 - ✓ **Стиль заливки** - выберите необходимое значение из выпадающего списка.



Редактирование положения объектов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот, а также изменить положение вершин границы объекта.

Примечание: При построении в интерактивном режиме доступны команды контекстного меню построений ТО.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню *Выйти* либо нажатием клавиши <Esc>.

Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

Многоугольник

	Кнопка Многоугольник на панели инструментов
	Оформление/Многоугольник

Команда строит многоугольник в окне **План**.

- Вызовите команду.
- левой клавишей мыши определите начальный узел многоугольника.
- Затем последовательно укажите положение остальных вершин многоугольника.
- Для завершения построения конечную точку необходимо обозначить двойным щелчком или воспользоваться командой контекстного меню построений ТО Создать объект.
- При необходимости в окне **Свойства** отредактируйте параметры созданного объекта.

Параметр	Значение
цвет линии	■ черный
толщина линии, мм	0,0
стиль линии	Штриховая
стиль заливки	Нет заливки



- **Цвет линии** - вызывается стандартный диалог выбора цвета;
- **Толщина линии** - задайте с клавиатуры толщину линии;
- **Стиль линии** - выберите необходимое значение из выпадающего списка;
- **Стиль заливки** - выберите необходимое значение из выпадающего списка.

Редактирование положения объектов производится [стандартными интерактивными методами](#), позволяющими выполнить масштабирование, перемещение и поворот, а также изменить положение вершин границы объекта.

*Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.*

Удалить выделенный объект можно клавишей <Delete>.

Подпись объекта

	Кнопка Подпись объекта на панели инструментов
	Оформление/Подпись объекта

Команда позволяет создать подпись объекта в окне **План**. Подписать можно абсолютно любой объект.

- Выберите команду, появится окно-подсказка.

Подпись объекта
Укажите точку

N	177423,571
E	3560724,640
H	
Объект	точечный объект
Шаблон	Любой
	точечный объект
	площадной объект
	поверхность трианг.
	Трасса автомобильной дороги
	облако точек

- Выберите объект, для которого создается подпись. В зависимости от того, какие объекты присутствуют в проекте, можно ограничить выбор.
- Настройте шаблон подписи или выберите существующий (См. подробнее раздел [Работа с редактором шаблонов подписей](#)). При настройке шаблона подписи объекта в нем будут доступны все свойства подписываемого объекта, которые можно отобразить.

Подпись объекта
Укажите точку

N	177375,289
E	3560709,884
H	
Объект	точечный объект
Шаблон	
	Редактировать
	Координаты NE

- Укажите местоположение подписи в окне.

При перемещении объекта, подпись перемещается вместе с ним, только если подпись связана с объектом геометрически, т.е. привязана к узлу ТТО/ЛТО и т.д.



В окне **Свойства** отображается объект, для которого создана подпись и примененный шаблон. При необходимости подпись можно изменить после её создания: отредактировать существующий шаблон или применить другой.

Свойства История

Подписи объекта 2д (1)


Параметр	Значение
объекты	облако точек
шаблон подписи	
	Редактировать
	облако
	Координаты NE

Подпись угла

	Кнопка Подпись угла на панели инструментов
	Оформление/Подпись угла

Команда позволяет создать подпись угла, созданного тремя точками в окне План.

- Выберите команду. Появится окно-подсказка.

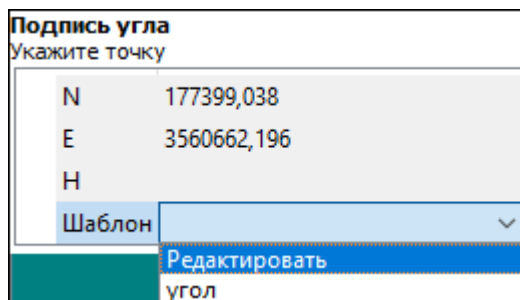



- Настройте шаблон подписи или выберите существующий. См. подробнее раздел [Работа с редактором шаблонов подписей](#).
- Последовательно выберите в графическом окне три точки, между которыми необходимо создать подпись угла.
- При необходимости измените параметры созданной подписи – в окне **Свойства**.

В окне **Свойства** отображаются объекты, между которыми создана подпись, и примененный шаблон. При необходимости подпись можно изменить после её создания: отредактировать существующий шаблон или применить другой.


Параметр	Значение
объекты	площадной объект-облако точек-точечный объект
шаблон подписи	$S(\text{HorAngle}) S(\text{AngularUnit})\text{ед. изм. площади}S(\text{AreaUnit})$
Ориентировать	по биссектриссе

Подпись расстояния

12.1 	Кнопка Подпись расстояния на панели инструментов
	Оформление/Подпись расстояния


Команда позволяет создать подпись отрезка между двумя точками в окне **План**.

- Выберите команду. Появится окно-подсказка.

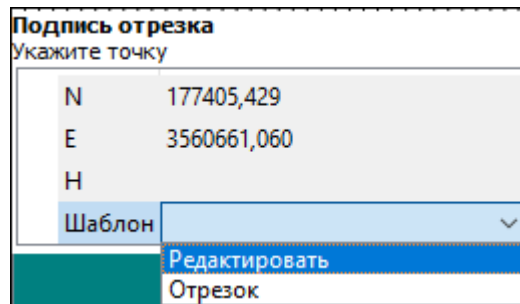

- Настройте шаблон подписи или выберите существующий. См. подробнее раздел [Работа с редактором шаблонов подписей](#).
- Последовательно выберите в графическом окне пару точек, между которыми необходимо создать подпись.
- При необходимости измените параметры созданной подписи в окне **Свойства**.

В окне **Свойства** отображаются объекты, между которыми создана подпись, и примененный шаблон. При необходимости подпись можно изменить после её создания: отредактировать существующий шаблон или применить другой.

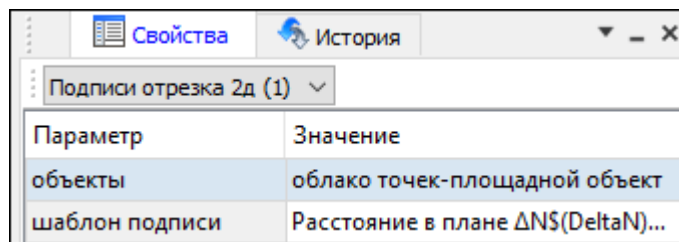


Создать подписи для всех объектов

	Кнопка Создать подписи для всех объектов на панели инструментов
	Оформление/Создать подписи для всех объектов


Команда позволяет создавать подписи для всех объектов одного типа в окне **План**.

- Выберите команду. Появится диалоговое окно.

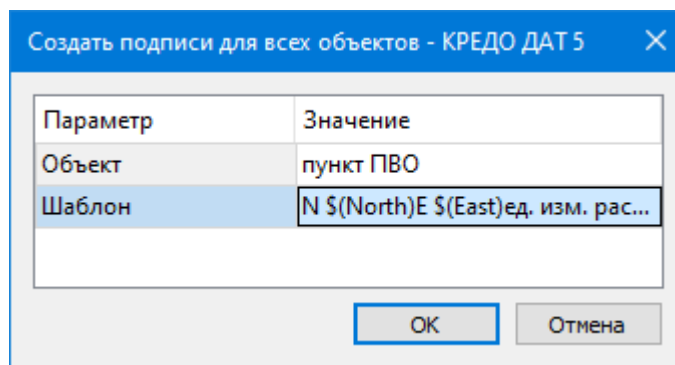



- Настройте шаблон подписи или выберите существующий. См. подробнее раздел [Работа с редактором шаблонов подписей](#).
- Выберите объект для подписи и нажмите **ОК**.
- При необходимости измените параметры созданной подписи в окне **Свойства**.

В окне **Свойства** отображается объект, для которого создана подпись и примененный шаблон. При необходимости подпись можно изменить после её создания: отредактировать существующий шаблон или применить другой.

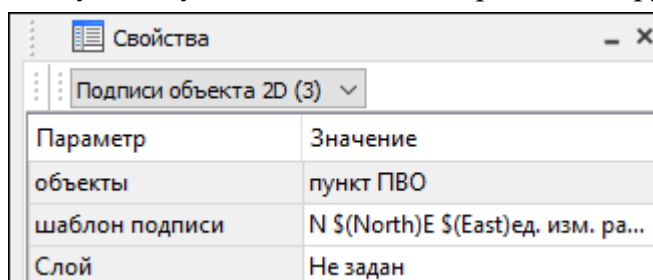

Узел координатной сетки

	Кнопка Узел координатной сетки на панели инструментов
	Оформление/Узел координатной сетки

Команда предназначена для вывода подписи координат в узлах координатной сетки в окне **План**.



- Выберите команду.
- Выделите рамкой в графическом окне один или несколько крестов.
- При необходимости измените параметры созданной подписи – в окне **Свойства** введите значения текста до и после значений координат.
- Также имеется возможность настроить представление и точность измерения. Для этого выберите *<Да>* из выпадающего списка **Специализировать представление**. Отобразятся дополнительные параметры, доступные для редактирования - **Точность представления** и **Единицы измерения**. Изменение настроек представления будет применено непосредственно для

выбранного измерения. Для всех остальных измерений в проекте представление будет отображаться в соответствии с настройками заданными в **Свойствах проекта** (меню **Файл/Свойства проекта**).

- Редактирование подписей производится стандартными методами интерактивного редактирования графических элементов.

Параметры шрифта одинаковы для всех подписей данного типа, созданных в проекте, и настраиваются в диалоге **Параметры программы**.

СКО превышения

	Кнопка СКО превышения на панели инструментов
	Расчеты/СКО превышения

Команда предназначена для вывода подписи **СКО** превышения между двумя пунктами.



- Выберите команду.
- Последовательно укажите два пункта в окне **План**.
- При необходимости измените параметры созданной подписи в окне **Свойства**.

Меню Интерактивы

Данная глава содержит следующие разделы:

[Перемещение с базовой точкой](#)
[Измерения](#)

Перемещение с базовой точкой


	Кнопка Перемещение с базовой точкой на панели инструментов
	Интерактивы/Перемещение с базовой точкой

Команда позволяет интерактивно перемещать объекты, при этом в качестве базовой точки перемещения может быть выбран любой узел объекта или произвольная точка.

Работа в окне **План**:

- Выберите объект.
- Запустите команду.

- Укажите базовую точку объекта. Перемещение объекта осуществляется как интерактивным способом, так и путем ввода параметров.

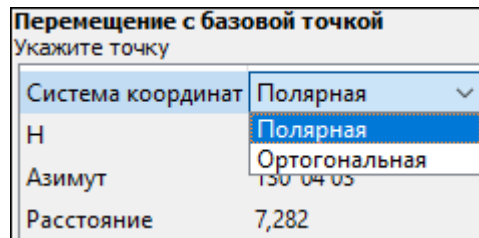

- Переместите объект.

Система координат.

Предусмотрено две системы координат: Полярная и Ортогональная.

Выбор системы координат позволяет более точно переместить необходимый объект по заданным параметрам.

При интерактивном перемещении для точного позиционирования перемещаемого объекта работает привязка к существующим точкам и узлам как базовой точки перемещения, так и узлов объекта (при их наличии).

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню Выйти либо нажатием клавиши <Esc>.


Измерения

	Кнопка Измерения на панели инструментов
	Интерактивы/Измерения

Команда позволяет измерять расстояние и дирекционный угол между точками модели, узлами объектов или произвольными точками. При измерении расстояния между объектами с высотой (отметкой) дополнительно рассчитывается превышение, вертикальный угол и наклонное расстояние.

Работа в окне **План**:

- Выберите команду
- В открывшемся окне укажите режим: **Расстояние или Угол**.

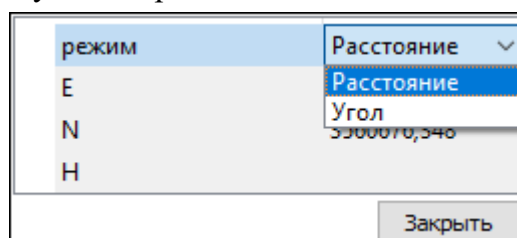

- Укажите две точки между которыми необходимо выполнить измерения.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню *Выйти* либо нажатием клавиши <Esc>.

Меню Чертежи

Данная глава содержит следующие разделы:

[Создать контур чертежа](#)

[Создать лист чертежа](#)

[Выпустить чертеж](#)

[Листы карт](#)

[Создать лист карты](#)

[Выпуск чертежа листа карты](#)

[Номенклатура карты](#)

[Найти лист карты](#)



[Планшеты](#)

[Планшет](#)

[Выпуск чертежа планшета](#)

[Найти планшет](#)

Создать контур чертежа

	Кнопка Создать контур чертежа на панели инструментов
	Чертежи/Создать контур чертежа

Команда предназначена для создания контура фрагмента чертежа произвольной формы в окне **План**.

Контурные фрагменты чертежа могут иметь сколь угодно сложную форму. Допускается пересечение контуров.

- Выберите команду.
- Указывая левой клавишей мыши вершины многоугольного контура, создайте контур.

Правым кликом мыши можно отменить последнее действие.

- Завершите операцию построения замыканием контура на первоначальную точку.

Отменить создание контура можно с помощью команды **Правка/Отменить** или кнопки **Отменить** на панели инструментов.



Выход из построения производится клавишей <Esc>.

Удалить выделенный контур можно клавишей <Delete>.

См. также

[Создание и редактирование чертежа](#)

Создать лист чертежа

	Кнопка Создать лист чертежа на панели инструментов
	Чертежи/Создать лист чертежа

Команда создает фрагмент чертежа в соответствии с данными, заданными в шаблоне чертежа.

- Выберите команду. Откроется диалоговое окно **Открыть шаблон чертежа**.
- Задайте необходимые параметры и нажмите кнопку **Открыть**. Шаблон чертежа загрузится в окно **План**.
- Укажите положение шаблона чертежа (при необходимости его можно развернуть). По этим данным определяется область, которую нужно передать в чертеж.
-



Отменить создание области чертежа можно с помощью команды *Правка/Отменить* или кнопки *Отменить* на панели инструментов.

Выход из режима производится клавишей <Esc>.

См. также

[Создание и редактирование чертежа](#)

Выпустить чертеж

	Кнопка Выпустить чертеж на панели инструментов
	Чертежи/Выпустить чертеж

Команда предназначена для перехода в проект чертежа и передачи в него выбранного фрагмента либо листа чертежа.

- Создайте контур чертежа или лист чертежа.
- Вызовите команду. Произойдет переход в проект **Чертеж**.

См. также

[Создание и редактирование чертежа](#)

Листы карт

Данная глава содержит следующие разделы:



[Создать лист карты](#)

[Выпуск чертежа листа карты](#)

[Номенклатура карты](#)

[Найти лист карты](#)

Создать лист карты

	Кнопка Создать лист карты на панели инструментов
	Чертежи/Листы карт/Создать лист карты

Команда создает фрагмент чертежа в соответствии с данными, заданными в шаблоне листа карты.

Команда работает аналогично созданию планшета, только имеет свою разграфку картографических листов, принятую в СССР и используемую сегодня в республиках СНГ для картматериалов в СК42 и СК95.

Картографическая сетка имеет те же настройки, что и планшетная сетка (вид отображения, активность и видимость).

Система координат должна быть в проекции Transverse Mercator с шириной зоны 3 или 6 градусов.



Примечание: Шаблон топокарты по умолчанию хранится в папке *MapLists* (*Мои документы/CREDO NIVELIR/Templates/*).

- Вызовите команду. Откроется окно **Открыть шаблон** листа топокарты.
- Выберите шаблон и нажмите **Открыть**. После закрытия диалогового окна откроется окно **Создание листа топокарты**.
- В открывшемся окне задайте масштаб и укажите расположение листа в окне **План**.

Отменить создание листа карты можно с помощью команды **Правка/Отменить** или кнопки **Отменить** на панели инструментов.

Выход из режима осуществляется командой контекстного меню *Выйти* либо нажатием клавиши <Esc>.



Выпуск чертежа листа карты

	Кнопка Выпуск чертежа листа карты на панели инструментов
	Чертежи/Листы карт/Выпуск чертежа листа карты

Команда предназначена для перехода в проект чертежа и передачи в него листа топокарты.

- Создайте лист топокарты.
- Вызовите команду. В открывшемся окне **Выпуск чертежа листа топокарты** укажите необходимый масштаб и номенклатуру. Откроется диалоговое окно **Открыть шаблон листа топокарты**.
- Выберите шаблон и нажмите **Открыть**. Произойдет переход в проект **Чертеж**.



Номенклатура карты

	Кнопка Номенклатура карты на панели инструментов
	Чертежи/Листы карт/Номенклатура карты

Команда предназначена для вызова окна, которое позволяет получить информацию о номенклатуре указанного в графическом окне листа.


- Выберите команду. Откроется окно **Номенклатура листов карт**.
- Выберите масштаб листа топокарты.
- В окне **План** укажите лист, номенклатуру которого необходимо узнать.

Найти лист карты

	Кнопка Найти лист карты на панели инструментов
	Чертежи/Листы карт/Найти лист карты

Команда позволяет найти в графическом окне лист топографической карты по номенклатуре и масштабу.

- Выберите команду. Откроется диалоговое окно **Показать лист топокарты**.
- Задайте условия поиска и нажмите **ОК**. Лист, удовлетворяющий условиям поиска, отобразится по центру окна **План**.

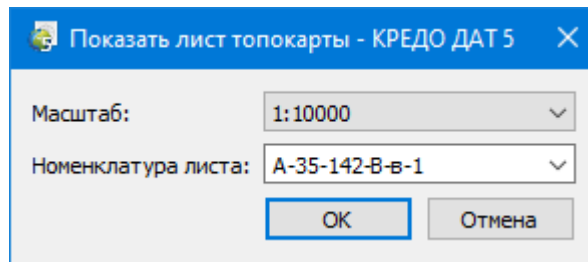

Планшеты

Данная глава содержит следующие разделы:

[Планшет](#)

[Выпуск чертежа планшета](#)

[Найти планшет](#)

Планшет

	Кнопка Планшет на панели инструментов
	Чертежи/Планшеты/Планшет

Команда создает фрагмент чертежа в соответствии с данными, заданными в шаблоне планшета.

- Выберите команду **Планшет** меню **Чертежи/Планшеты**.
- Открывается диалог **Открыть шаблон планшета**. Выберите из списка шаблон.
- После задания необходимых настроек нажмите кнопку **Открыть**.
- Планшетная сетка и номенклатуры планшетов рассчитываются автоматически. Укажите нужные ячейки активной планшетной сетки.

Отменить создание области чертежа можно с помощью команды **Правка/Отменить** или кнопки **Отменить** на панели инструментов.

*Выход из режима осуществляется командой контекстного меню **Выйти** либо нажатием клавиши <Esc>.*

Выпуск чертежа планшета

	Кнопка Выпуск чертежа планшета на панели инструментов
--	--



Чертежи/Планшеты/Выпуск чертежа планшета

Команда предназначена для перехода в проект чертежа и передачи в него чертежа планшета.

- Создайте планшет.
- Вызовите команду **Выпуск чертежа планшета**.
- В графическом окне **План** укажите необходимый шаблон. Произойдет переход в проект **Чертеж**.

Найти планшет




Кнопка **Найти планшет** на панели инструментов



Чертежи/Планшеты/Найти планшет

Команда позволяет найти в графическом окне планшет по номенклатуре и масштабу.

- Выберите команду. Откроется диалоговое окно **Показать планшет**.
- Задайте условия поиска и нажмите **ОК**. Планшет, удовлетворяющий условиям поиска, отобразится по центру окна **План**.

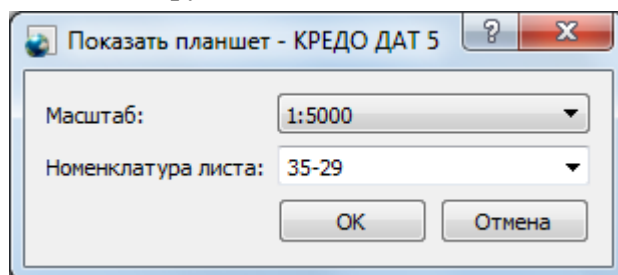

Меню Ведомости

Данная глава содержит следующие разделы:

[Предобработка \(Ведомости\)](#)

[Ведомость предобработки измерений I класс](#)

[Ведомость предобработки измерений II - III класс](#)

[Уравнивание \(Ведомости\)](#)

[Список превышений и высот I – II класс](#)

[Список превышений и высот III – IV класс](#)

[Ведомость координат](#)

[Ведомость поправок](#)

[Ведомость точности пунктов](#)

[Технические характеристики нивелирной сети](#)

[Характеристики нивелирных линий](#)

[Показатели точности измерений](#)

[Ведомость боковых точек](#)

[Поиск ошибок измерений \(Ведомости\)](#)

[Ведомость L1-анализа \(нивелирование\)](#)

[I класс](#)

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования I класс](#)

[Расхождение превышений прямых и обратных ходов I класс](#)

[Характеристика качества I класс](#)

[Средние квадратические ошибки на 1 км I класс](#)

[Накопление разностей превышений I класс](#)

[II класс](#)

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования II класс](#)

[Расхождение превышений прямых и обратных ходов II класс](#)

[Характеристика качества II класс](#)

[III класс](#)

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования III класс](#)

[Расхождение превышений прямых и обратных ходов III класс](#)

[Характеристика качества III класс](#)

[IV класс, техническое](#)

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования \(IV класс\)](#)

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования](#)

[\(техническое\)](#)

[I, II, III разряд](#)

[Ведомость превышений и высот I разряда](#)

[Ведомость превышений и высот II разряда](#)

[Ведомость превышений и высот III разряда](#)

[Ведомость СКО на 1 км хода для I разряда](#)

[Характеристики нивелирных линий \(осадочное\)](#)

[Шаблоны \(Ведомости\)](#)

Предобработка (Ведомости)

Меню содержит следующие команды:

[Ведомость предобработки измерений I класс](#)

[Ведомость предобработки измерений II - III класс](#)

Ведомость предобработки измерений I класс



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости предобработки измерений ходов I класса.

По результатам предварительной обработки на основе [шаблона](#) создается ведомость предобработки, которая содержит значения поправок и измеренных превышений, исправленных с учетом введенных параметров на вкладке [Предобработка](#) диалога [Свойства проекта](#).

Для просмотра и вывода на печать сформированной ведомости выберите команду **Ведомость предобработки измерений I класс** меню **Ведомости/Предобработка**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости предобработки](#)

Ведомость предобработки измерений II - III класс



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости предобработки измерений ходов II и III классов.

По результатам предварительной обработки на основе [шаблона](#) создается ведомость предобработки, которая содержит значения поправок и измеренных превышений, исправленных с учетом введенных параметров на вкладке [Предобработка](#) диалога [Свойства проекта](#).

Для просмотра и вывода на печать сформированной ведомости выберите команду **Ведомость предобработки измерений II - III класс** меню **Ведомости/Предобработка**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости предобработки](#)

Уравнивание (Ведомости)

Меню содержит следующие команды:

[Список превышений и высот I – II класс](#)

[Список превышений и высот III – IV класс](#)

[Ведомость координат](#)

[Ведомость поправок](#)

[Ведомость точности пунктов](#)

[Технические характеристики нивелирной сети](#)

[Характеристики нивелирных линий](#)

[Показатели точности измерений](#)

[Ведомость боковых точек](#)

Список превышений и высот I – II класс



Команда формирует ведомость списка превышений и высот пунктов нивелирования I и II классов.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов I или II класса на основе [шаблона](#) по данным ведомостей превышений и высот пунктов нивелирования соответствующих классов и содержит перечень высот пунктов нивелирования с указанием координат местоположения, превышений, поправок и др.


Для просмотра и вывода на печать этой ведомости выберите команду Уравнивание/Список превышений и высот I – II класс меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Список превышений и высот III – IV класс



Команда формирует ведомость списка превышений и высот пунктов нивелирования III и IV классов.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов III или IV класса на основе [шаблона](#) по данным ведомостей превышений и высот пунктов нивелирования соответствующих классов и содержит перечень высот пунктов нивелирования с указанием координат местоположения, превышений, поправок и др.


Для просмотра и вывода на печать этой ведомости выберите команду **Уравнивание/Список превышений и высот III – IV класс** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость координат



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости координат пунктов.

По результатам уравнивания на основе [шаблона](#) формируется ведомость, содержащая координаты и абсолютные отметки всех пунктов (пункты ПВО и боковые нивелирные точки).

Для просмотра и вывода на печать этой ведомости выберите команду **Уравнивание/Ведомость координат** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость поправок



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости поправок.

По результатам уравнивания на основе [шаблона](#) формируется ведомость, содержащая имена пунктов, измеренные превышения, поправки и уравненные значения превышений.

Для просмотра и вывода на печать этой ведомости выберите команду **Уравнивание/Ведомость поправок** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость точности пунктов



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости точности пунктов.

По результатам уравнивания на основе [шаблона](#) формируется ведомость, содержащая имена пунктов и среднеквадратические ошибки их высотного положения.


Для просмотра и вывода на печать этой ведомости произведите уравнивание, выберите команду **Уравнивание/Ведомость точности пунктов** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Технические характеристики нивелирной сети



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости с техническими характеристиками нивелирной сети.

По результатам уравнивания на основе [шаблона](#) формируется ведомость, содержащая технические характеристики (класс измерений, число пунктов, протяженность, невязка, допуски и др.).


Для просмотра и вывода на печать этой ведомости произведите уравнивание, выберите команду **Уравнивание/Технические характеристики нивелирной сети** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Характеристики нивелирных линий



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости характеристик нивелирных линий.

Ведомость формируется по результатам уравнивания на основе [шаблона](#) и содержит следующие данные:

- название линий;
- класс измерений;
- длины линий;
- количество звеньев;
- наибольшее и среднее расстояния между знаками;
- полученную и допустимую невязку линий;
- СКО на 1 км из уравнивания.

Для просмотра и вывода на печать этой ведомости произведите уравнивание, выберите команду **Уравнивание/Характеристики нивелирных линий** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Показатели точности измерений



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости показателей точности измерений сети (формируется только для I, III классов).

По результатам уравнивания на основе [шаблона](#) формируется ведомость, содержащая названия линий, значения случайных и систематических ошибок, а также ошибки из уравнивания.


Для просмотра и вывода на печать этой ведомости произведите уравнивание, выберите команду **Уравнивание/Показатели точности измерений** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость боковых точек



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости боковых точек.

Ведомость создается по данным измерений, находящихся в таблице Боковые нивелирные точки, на основе [шаблона](#). В ней представлены отметки и координаты боковых точек (при их наличии), полученных в результате расчета.

Для просмотра и вывода на печать этой ведомости произведите уравнивание, выберите команду **Уравнивание/Ведомость боковых точек** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Поиск ошибок измерений (Ведомости)

Меню содержит следующие команды:

[Ведомость L1-анализа \(нивелирование\)](#)

Ведомость L1-анализа (нивелирование)



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости L1-анализа (нивелирование).

При обнаружении грубых ошибок в процессе выполнения L1-анализа на основе [шаблона](#) формируются ведомости.

Для просмотра и вывода на печать ведомости L1-анализа (нивелирование), содержащей поправки в превышения, выходящие за пределы, установленные в настройке параметров анализа, выберите команду **Поиск ошибок измерений/Ведомость L1-анализа (нивелирование)** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Отчеты](#)

І класс

Меню содержит следующие команды:

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования І класс](#)


[Расхождение превышений прямых и обратных ходов І класс](#)

[Характеристика качества І класс](#)

[Средние квадратические ошибки на 1 км І класс](#)

[Накопление разностей превышений І класс](#)

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования І класс



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот пунктов.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов І класса на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **І класс/Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Расхождение превышений прямых и обратных ходов І класс



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости расхождений превышений прямых и обратных ходов І класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов І класса на основе [шаблона](#) и показывает распределение разности:

$$d_6 = h_{\text{ПР}} - h_{\text{ОБР}}$$

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **І класс/Расхождение превышений прямых и обратных ходов** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Характеристика качества I класс



Ведомости/I класс/Характеристика качества I класс

Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости характеристик качества нивелирования ходов I класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов I класса на основе [шаблона](#) и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **I класс/Характеристика качества** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Средние квадратические ошибки на 1 км I класс



Ведомости/I класс/Средние квадратические ошибки на 1 км I класс

Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости средних квадратических ошибок на 1 км хода I класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов I класса на основе [шаблона](#) и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода у отдельных исполнителей.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **I класс/Средние квадратические ошибки на 1 км** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Накопление разностей превышений I класс



Ведомости/I класс/Накопление разностей превышений I класс

Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости накопления разностей превышений ходов I класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов I класса на основе [шаблона](#) и содержит значения накопления разностей превышений у отдельных исполнителей по звеньям и секциям.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **I класс/Накопление разностей превышений** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

Примечание: Ведомость формируется в соответствии с Приложением 78, стр. 101 ("Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах", Москва, "Недра", 1971 г.) для I класса.

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

II класс

Меню содержит следующие команды:

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования II класс](#)

[Расхождение превышений прямых и обратных ходов II класс](#)

[Характеристика качества II класс](#)

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования II класс



Ведомости/II класс/Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования II класс

Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот пунктов.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов II класса на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **II класс/Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Расхождение превышений прямых и обратных ходов II класс



Ведомости/II класс/Расхождение превышений прямых и обратных ходов II класс

Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости расхождений превышений прямых и обратных ходов II класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов II класса на основе [шаблона](#) и показывает распределение разности:

$$d_6 = h_{\text{ПР}} - h_{\text{ОБР}}$$

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **II класс/Расхождение превышений прямых и обратных ходов** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Характеристика качества II класс



Ведомости/II класс/Характеристика качества II класс

Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости характеристик качества нивелирования ходов II класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов II класса на основе [шаблона](#) и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **II класс/Характеристика качества** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

III класс


Меню содержит следующие команды:

[Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования III класс](#)

[Расхождение превышений прямых и обратных ходов III класс](#)

[Характеристика качества III класс](#)

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования III класс



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот пунктов.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов III класса на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.


Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **III класс/Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Расхождение превышений прямых и обратных ходов III класс



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости расхождений превышений прямых и обратных ходов III класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов III класса на основе [шаблона](#) и показывает распределение разности:

$$d_6 = h_{\text{ПР}} - h_{\text{ОБР}}$$

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **III класс/Расхождение превышений прямых и обратных ходов** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Характеристика качества III класс



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости характеристик качества нивелирования ходов III класса.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов III класса на основе [шаблона](#) и содержит значения среднеквадратических случайных η погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **III класс/Характеристика качества** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)


IV класс, техническое

Меню содержит следующие команды:

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (IV класс)

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (техническое)

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (IV класс)



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот пунктов.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов IV класса на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.


Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **IV класс/Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (IV класс)** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (техническое)



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот пунктов.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов технического нивелирования на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.

Для просмотра и вывода на печать ведомости произведите уравнивание, выберите команду **IV класс, техническое/Ведомость превышений и высот пунктов нивелирования (техническое)** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

I, II, III разряд

Меню содержит следующие команды:

[Ведомость превышений и высот I разряда](#)

[Ведомость превышений и высот II разряда](#)

[Ведомость превышений и высот III разряда](#)

[Ведомость СКО на 1 км хода для I разряда](#)

[Характеристики нивелирных линий \(осадочное\)](#)

Ведомость превышений и высот I разряда



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот I разряда.

Ведомость создается на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.

Для просмотра и вывода на печать ведомости выберите команду **I, II, III разряд/Ведомость превышений и высот I разряда** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость превышений и высот II разряда



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот II разряда.

Ведомость создается на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.


Для просмотра и вывода на печать ведомости выберите команду **I, II, III разряд/Ведомость превышений и высот II разряда** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость превышений и высот III разряда



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости превышений и высот III разряда.

Ведомость создается на основе [шаблона](#) и содержит определенный набор требуемых нормативными документами сведений.


Для просмотра и вывода на печать ведомости выберите команду **I, II, III разряд/Ведомость превышений и высот III разряда** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Ведомость СКО на 1 км хода для I разряда



Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости средних квадратических ошибок на 1 км. Ведомость формируется только для ходов I класса/I разряда и характеризует качество нивелирования.

Ведомость создается по результатам уравнивания ходов I класса/I разряда на основе [шаблона](#) и содержит значения среднеквадратических случайных погрешностей нивелирования на 1 км двойного хода (η) у отдельных исполнителей.

Для просмотра и вывода на печать ведомости выберите команду **I, II, III разряд/Ведомость СКО на 1 км хода для I разряда** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

Случайная СКО среднего превышения на 1 км двойного хода для I класса вычисляется по формуле:

$$\eta_1^2 = \frac{1}{4n} \left[\frac{d_6^2}{r} \right]$$

для I разряда вычисляется по формуле:

$$\eta_3^2 = \frac{1}{4n} \left[\frac{d_0^2}{r} \right]$$

где:

n - число секций в ходе;

r - длина секции;

d - разность превышений. Для I класса вычисляется для двух разностей:

$$d_5 = (h_{\text{П}})_{\text{СР}} - (h_{\text{П}})_{\text{СР}}$$

$$d_5 = (h_{\text{П}})_{\text{СР}} - (h_{\text{ОБР}})_{\text{СР}}$$

Для нивелирования I разряда и I класса выполняются расчет и выводятся в ведомость разности d_7 , d_8 , d_9 , d_0 :

$$d_7 = h_{\text{ПР}} - h'_{\text{ЛЕВ}}$$

$$d_8 = h_{\text{ЛЕВ}} - h'_{\text{ПР}}$$

$$d_9 = 1/2 * [(h_{\text{ПР}} + h'_{\text{ЛЕВ}}) - (h_{\text{ЛЕВ}} + h'_{\text{ПР}})]$$

$$d_0 = (d_5 + d_6 + d_9) / 3, \text{ где } h' - \text{превышения обратного хода.}$$

Примечание: Ведомость формируется в соответствии с Приложением 79, стр. 102 ("Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и топографических работах", Москва, "Недра", 1971 г.) для I класса.

Оценка качества нивелирования выполняется по формулам, приведенным в Разделе 4 стр. 20-26, стр. 28 "Инструкции по вычислению нивелировок, Москва", "Недра", 1971 г

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Характеристики нивелирных линий (осадочное)



Ведомости I, II, III разряд/Характеристики нивелирных линий (осадочное)

Команда предназначена для просмотра и вывода на печать ведомости характеристик нивелирных линий.

Ведомость создается на основе [шаблона](#) и содержит названия линий, класс/разряд измерений, длины линий, количество звеньев, максимальное и среднее

расстояния между знаками, полученную и допустимую невязки, СКО на 1 километр из уравнивания для каждой линии нивелирования.

Примечание: Чтобы сформировать ведомость для осадочного нивелирования, следует в диалоге *Шаблоны ведомостей* (команда *Ведомости/Шаблоны*) задать шаблон *Характеристики нивелирных линий (итативы)*.

Для просмотра и вывода на печать ведомости выберите команду **I, II, III разряд/Характеристики нивелирных линий (осадочное)** меню **Ведомости**.

Программа автоматически откроет ведомость в формате, заданном в команде [Шаблоны](#).

См. также

[Ведомости уравнивания](#)

Шаблоны (Ведомости)



Команда вызывает диалог **Шаблоны ведомостей**.

В левой части диалогового окна приведен перечень ведомостей, в правой части - пути к шаблонам ведомостей.

В диалоге можно поменять пути к шаблонам ведомостей, которые по умолчанию хранятся в папке *Documents and Settings\...\Мои документы\CREDO NIVELIR\Templates\Reports*.

Укажите также формат генерации ведомостей: HTML или RTF.

По кнопке **Редактировать** вызывается **Редактор шаблонов** с загруженным шаблоном выбранной из списка ведомости.

Меню Окно

Данная глава содержит следующие разделы:

[Открытые документы](#)

Открытые документы



Команда выводит список открытых проектов, классификаторов и чертежей.
Для перехода к требуемому документу выберите его имя из списка.

Меню Рабочая область

Данная глава содержит следующие разделы:

[Конфигурации](#)

[Меню и тулбары](#)

[Лента команд](#)

[Оформление](#)

[Команды](#)

Конфигурации



Команда вызывает диалог [Конфигурации рабочей области](#) для сохранения текущего размещения окон и панелей и для загрузки ранее сохраненной конфигурации рабочей области.

Меню и тулбары




С помощью команды окно приложения принимает классический вид.

Основные блоки классического интерфейса:

- Главное меню программы (**Файл, Правка, Вид** и т.д.)
- Панели инструментов главного окна
- Строка поиска, настройка рабочей области, справка
- Паркуемые окна
- Панели инструментов паркуемых окон
- Строка состояния

Лента команд



Команда устанавливает стиль интерфейса с лентой команд.

Основные блоки ленточного интерфейса:

- Лента команд. Команды на ленте сгруппированы по вкладкам и группам.


- Панель быстрого доступа располагается в левой части заголовка окна программы.

На панель быстрого доступа можно добавить все необходимые кнопки и свернуть ленту до заголовков. Таким образом, с программой удобно работать и на экранах с небольшим разрешением.




- Строка быстрого поиска команды расположена справа в строке главного меню (классический стиль) или в строке с заголовками вкладок ленты (лента команд).

Функция быстрого поиска команды позволяет найти необходимую команду по ее названию или по нескольким буквам, содержащимся в названии.



При вводе названия команды под полем появляется выпадающий список с командами, названия которых содержат введенный пользователем текст.

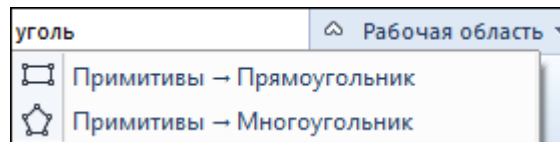

Выбор одного из пунктов выпадающего списка вызывает соответствующую команду.

Оформление




Команда переключает стили и оформление интерфейса.

Как к классическому, так и к ленточному стилю интерфейса может быть применено любое оформление. Исключение составляет Классическое оформление – оно может быть применено только к классическому стилю интерфейса.

Если активирован стиль интерфейса Лента команд, при выборе классического оформления стиль автоматически переключается на **Меню и тулбары**. При изменении стиля интерфейса с **Лента команд** на **Меню и тулбары** оформление автоматически переключается на **Классическое**.

Команды



Команда вызывает диалог [Команды](#) для настройки ленты команд и панелей инструментов.

Меню Справка

Данная глава содержит следующие разделы:

[Вызов справки \(F1\)](#)

[О программе](#)

[Вызов справки \(F1\)](#)

[О программе](#)

Вызов справки (F1)

	Справка/Вызов справки (F1)
	<F1>

Команда отображает справку и полезные советы.

- **Выберите в меню Справка команду Вызов справки (F1).**

Для получения справки о нужной команде необходимо навести курсор на конкретную строку выпадающего меню и нажать клавишу **F1**.

О программе

	Справка/О программе
---	---------------------

Команда открывает окно, в котором представлена ссылка на домашнюю страницу компании-разработчика, а также информация о номере версии программы, об авторских правах, названии организации.

Контекстные меню

Кроме команд главного меню, в системе доступны команды контекстных меню, которые можно вызвать кликом правой клавиши мыши. При этом списки команд в меню различны в зависимости от окна, в котором показывается меню или выбранного элемента в окне.

Вызов контекстного меню также предусмотрен при интерактивном построении или изменении ТО. Команды контекстного меню зависят от выполняемого действия.

▶ [Команды контекстных меню таблиц](#)

▶ [Команды контекстного меню окна План](#)

▶ [Команды контекстного меню построений ТО](#)

Команды оконных панелей инструментов

Кроме команд главного и контекстных меню доступны команды, располагающиеся на панелях окон.

▶ [Команды панелей окон План](#)

▶ [Команды панели окна История](#)

Команды главного меню (Чертеж)

Данная глава содержит следующие разделы:

[Меню Файл](#)

[Меню Правка](#)

[Меню Вид](#)

[Меню Примитивы](#)

[Меню Объект](#)

[Меню Окно](#)

[Меню Рабочая область](#)

[Меню Справка](#)

[Контекстное меню](#)

Меню Файл

Раздел содержит описания следующих команд:

[Создать](#)

Открыть

Недавние проекты

Закрыть

Сохранить

Сохранить как

Сохранить все

[Экспорт \(окно Чертеж\)](#)

[Параметры страницы \(окно Чертеж\)](#)

[Раскладка на страницы \(окно Чертеж\)](#)

[Предварительный просмотр \(окно Чертеж\)](#)

[Печать \(окно Чертеж\)](#)

[Редактор шаблонов \(окно Чертеж\)](#)



Выход

Создать

[Меню содержит следующие команды:](#)

Чертеж

Экспорт (окно Чертеж)

	Кнопка Экспорт на панели инструментов
	Файл/Экспорт (окно чертеж)



Команда предназначена для экспорта данных чертежа для последующей вставки в электронные отчеты или продолжения редактирования документа чертежа.

Экспорт производится в форматы **PDF, DXF, SVG**.

Экспорт в формат **PDF** производится с учетом текущей [раскладки чертежа на страницы](#), в остальных форматах раскладка не учитывается.

- Вызовите команду.
- В открывшемся окне Экспорт укажите папку для экспортируемого файла, тип и имя файла.

Параметры страницы (окно Чертеж)

	Кнопка Параметры страницы на панели инструментов
	Файл/Параметры страницы (окно чертеж)

Команда предназначена для настройки параметров страницы чертежа. Команда доступна только в режиме компоновки чертежа.

Порядок работы:

- Вызовите команду.
- Выполните настройки в открывшемся диалоге **Параметры страницы**:



Определите размер бумаги (при необходимости может быть задан произвольный).

Задайте подачу и ориентацию страницы.

Задайте отступы внутренней рамки.

Для выхода из диалога с сохранением изменений нажмите кнопку **ОК**. Для отказа от установленных настроек нажмите кнопку **Отмена**.

Раскладка на страницы (окно Чертеж)

	Кнопка Раскладка на страницы на панели инструментов
	Файл/Раскладка на страницы (окно чертеж)



Команда меняет видимость сетки раскладки чертежа по печатаемым страницам. Размер страницы соответствует выбранному формату в [Параметрах страницы](#) и зависит от размера непечатаемых полей.

Порядок работы:

- Вызовите команду. Границы сетки отобразятся пунктирными линиями, а границы страниц отображаются голубыми линиями.
- При необходимости отредактируйте параметры в окне **Свойства**.

Результат вывода страниц на печать можно увидеть, выбрав команду [Предварительный просмотр](#).

Предварительный просмотр (окно Чертеж)

	Кнопка Предварительный просмотр на панели инструментов
	Файл/Предварительный просмотр (окно чертеж)

Команда дает представление о виде страницы чертежа при выводе на печать. Команда доступна только в режиме компоновки чертежа.

Для предварительного просмотра чертежа:



- Вызовите команду.
- Откроется окно предварительного просмотра чертежа.
- Для просмотра многостраничного документа используйте кнопки **Следующая**, **Предыдущая** или клавиши *<PageUp>* и *<PageDown>*. Для просмотра всех страниц одновременно нажмите на кнопку **Показать обзор всех страниц**.
- Для масштабирования отображения нажмите кнопку **Увеличить** или **Уменьшить**. Изменение масштаба изображения не влияет на размер чертежа при печати.

Из окна предварительного просмотра доступна команда [Печать](#) меню **Файл**.

Для выхода из режима предварительного просмотра нажмите кнопку **Заккрыть**



Печать (окно Чертеж)

	Кнопка Печать на панели инструментов
	Файл/Печать (окно чертеж)



Команда предназначена для вывода на печать текущего чертежа. Команда доступна только в режиме компоновки чертежа.

Чтобы распечатать текущий чертеж:

- Вызовите команду. Откроется диалог **Печать**.
- Выберите принтер.
- В группе **Диапазон страниц** определите, какие страницы чертежа должны быть распечатаны (по умолчанию на печать будут выведены все страницы).
- В поле **Число копий** укажите количество печатаемых копий чертежа.
- Нажмите кнопку **ОК** для вывода чертежа на печать.

Кнопка **Отмена** закрывает окно диалога без вывода чертежа на печать.

Редактор шаблонов (окно Чертеж)

	Кнопка Редактор шаблонов на панели инструментов
	Ведомости/Редактор шаблонов (окно чертеж)

Команда открывает **Редактор шаблонов** для редактирования шаблонов выходных документов.

Примечание: Собственная справочная система вызывается в окне редактора.

Меню Правка

[Раздел содержит описания следующих команд:](#)

Отменить

Вернуть

Вырезать

Копировать

Вставить

[Вставить объект](#)

Удалить

[Обновить фрагменты](#)

Вставить объект

Меню содержит следующие команды:

[Проект](#)



[Рисунок](#)

[Документ *.html](#)

[Шаблон штампа](#)

[Шаблон чертежа](#)

Проект

	Кнопка Вставить проект на панели инструментов
	Правка/Вставить объект/Проект

Команда вставляет в чертеж фрагмент проекта. Граница фрагмента соответствует экстремальной области всей графической информации, видимой в проекте на момент вставки.


- Вызовите команду.

- В открывшемся стандартном диалоге **Открыть проект с содержимым фрагмента** выберите необходимый файл. Нажмите кнопку **Открыть**. Вставленный объект при необходимости можно отредактировать либо интерактивно, либо в окне параметров.



Для интерактивного редактирования:

При выборе объекта в графическом окне доступны [стандартные интерактивные методы](#), позволяющие выполнить масштабирование, перемещение и поворот.

После выбора объекта его параметры отображаются в окне свойств, их можно отредактировать.

Удалить выделенный объект можно кнопкой  **Удалить** на панели инструментов, либо клавишей `<Delete>`.

Рисунок

	Кнопка Вставить рисунок на панели инструментов
	Правка/Вставить объект/Рисунок

Команда вставляет рисунок в чертеж.


- Выберите команду.

- В открывшемся стандартном диалоге **Открыть файл рисунка** выберите необходимый файл. Для выбора доступны файлы с расширениями: JPG, BMP, PNG, GIF, ICO, MNG, SVG, TIFF, TIF. Нажмите кнопку **Открыть**.



Вставленный объект при необходимости можно отредактировать либо интерактивно, либо в окне параметров.

Для интерактивного редактирования:

При выборе объекта в графическом окне доступны [стандартные интерактивные методы](#), позволяющие выполнить масштабирование, перемещение и поворот. После выбора объекта в окне свойств отображаются его параметры, которые можно отредактировать.


Удалить выделенный объект можно кнопкой  **Удалить** на панели инструментов, либо клавишей `<Delete>`.

Документ *.html



	Кнопка Вставить документ *.html на панели инструментов
	Правка/Вставить объект/Документ *.html

Команда вставляет документ HTML в чертеж.

- Выберите команду.
 - В открывшемся стандартном диалоге **Открыть html документ** выберите необходимый файл. Нажмите кнопку **Открыть**.
- Вставленный объект при необходимости можно отредактировать. Для этого:
- Выберите html документ в графическом окне. При выборе объекта в графическом окне доступны [стандартные интерактивные методы](#), позволяющие выполнить масштабирование, перемещение и поворот.
 - После выбора объекта в окне свойств отображаются его параметры, которые также можно отредактировать.


Удалить выделенный объект можно кнопкой  **Удалить** на панели инструментов, либо клавишей `<Delete>`.

Шаблон штампа



	Кнопка Вставить шаблон штампа на панели инструментов
	Правка/Вставить объект/Шаблон штампа

Команда вставляет шаблон штампа в чертеж.

- Выберите команду.
 - В открывшемся стандартном диалоге **Открыть шаблон штампа** выберите необходимый файл, предварительно подготовленный в **Редакторе шаблонов**. Нажмите кнопку **Открыть**.
- При выборе объекта в графическом окне доступны [стандартные интерактивные методы](#), позволяющие выполнить масштабирование, перемещение и поворот.
- Также после выбора объекта в окне свойств отображаются его параметры, которые можно отредактировать.
- При двойном клике в поле **Имя шаблона** откроется диалог **Открыть шаблон штампа**, в котором можно выбрать другой шаблон. Выбранный шаблон заменит вставленный ранее. Введите либо отредактируйте остальные параметры.

Удалить выделенный объект можно кнопкой  **Удалить** на панели инструментов, либо клавишей <Delete>.

Шаблон чертежа

	Кнопка Вставить шаблон чертежа на панели инструментов
	Правка/Вставить объект/Шаблон чертежа

Команда вставляет шаблон чертежа в чертеж.

- Вызовите команду.
- В открывшемся стандартном диалоге **Открыть шаблон чертежа** выберите необходимый файл. Нажмите кнопку **Открыть**.


Вставленный объект при необходимости можно отредактировать либо интерактивно, либо в окне параметров.

Для интерактивного редактирования:



При выборе объекта в графическом окне доступны [стандартные интерактивные методы](#), позволяющие выполнить масштабирование, перемещение и поворот.

После выбора объекта в окне свойств отображаются его параметры, которые также можно отредактировать.

При двойном клике в поле **Имя шаблона** откроется диалог **Открыть шаблон чертежа**, в котором можно выбрать другой шаблон. Выбранный шаблон заменит вставленный ранее. Введите либо отредактируйте остальные параметры.

Удалить выделенный объект можно кнопкой  **Удалить** на панели инструментов, либо клавишей <Delete>.

Обновить фрагменты

	Кнопка Обновить фрагменты на панели инструментов
	Правка/Обновить фрагменты




Команда предназначена для обновления содержимого фрагмента чертежа с учетом текущего состояния исходного проекта (т.е. проекта, по которому создан фрагмент чертежа).

- Выделите фрагмент чертежа;
- Запустите команду.

Примечание: Это необходимо, если при создании документа чертежа параметры отображения некоторых элементов не соответствовали требуемым. В этом случае нужно открыть исходный проект, выполнить необходимые настройки, после чего обновить фрагмент чертежа.

Меню Вид

Меню **Вид** содержит команды управления отображением окон и вкладок в группах вкладок. Выбор команды включает видимость соответствующего окна - значок для соответствующего окна находится в "нажатом" состоянии. Повторный выбор команды отключает видимость окна.

 Чертеж	включает/отключает видимость окна Чертеж .
 Свойства	включает/отключает видимость окна Свойства .
 История	включает/отключает видимость окна История .

Меню Примитивы

Раздел содержит описания следующих команд:



Текст
Отрезок
Полилиния
Эллипс
Прямоугольник
Многоугольник
Окружность

Меню Объект

Раздел содержит описания следующих команд:

[Сгруппировать](#)
[Разгруппировать](#)
[Поднять](#)
[Опустить](#)
[Поднять на передний план](#)
[Опустить на задний план](#)
[Блокировать](#)
[Разблокировать](#)

Сгруппировать

	Кнопка Сгруппировать на панели инструментов
	Объект/Сгруппировать

	<Ctrl + G>
---	------------




Команда группирует два и более выделенных объекта. Данная операция позволяет перемещать, вращать, копировать и т.д. группу объектов как единое целое.

- Выделите объекты, которые необходимо сгруппировать.
- Выберите в меню **Объект** команду **Сгруппировать**.

См. также

[Разгруппировать](#)

Разгруппировать

	Кнопка Разгруппировать на панели инструментов
	Объект/Разгруппировать
	<Ctrl + Shift + G>



Команда разгруппировывает созданную ранее группу объектов.

- Выделите сгруппированный объект.
- Выберите в меню **Объект** команду **Разгруппировать**.

См. также

[Сгруппировать](#)

Поднять

	Кнопка Поднять на панели инструментов
	Объект/Поднять

Команда меняет вертикальный порядок отображения объектов в окне чертежа. Выделенный объект отрисовывается на один уровень выше.

Примечание: Команда актуальна, если в чертеже присутствуют перекрывающиеся объекты.



- Выделите объект, который необходимо отобразить на уровень выше.

- Выберите в меню **Объект** команду **Поднять**.

См. также

[Опустить](#)

Опустить

	Кнопка Опустить на панели инструментов
	Объект/Опустить

Команда меняет вертикальный порядок отображения объектов в окне чертежа. Выделенный объект отрисовывается на один уровень ниже.



Примечание: Команда актуальна, если в чертеже присутствуют перекрывающиеся объекты.

- Выделите объект, который необходимо отобразить на уровень ниже.
- Выберите в меню **Объект** команду **Опустить**.

См. также

[Поднять](#)

Поднять на передний план

	Кнопка Поднять на передний план на панели инструментов
	Объект/Поднять на передний план

Команда меняет вертикальный порядок отображения объектов в окне чертежа. Выделенный объект отрисовывается на переднем плане.



Примечание: Команда актуальна, если в чертеже присутствуют перекрывающиеся объекты.

- Выделите объект, который необходимо отобразить выше всех остальных объектов.
- Выберите в меню **Объект** команду **Поднять на передний план**.

См. также

[Опустить на задний план](#)

Опустить на задний план

	Кнопка Опустить на задний план на панели инструментов
	Объект/Опустить на задний план

Команда меняет вертикальный порядок отображения объектов в окне чертежа. Выделенный объект отрисовывается на один уровень ниже.



Примечание: Команда актуальна, если в чертеже присутствуют перекрывающиеся объекты.

- Выделите объект, который необходимо отобразить ниже всех остальных объектов.
- Выберите в меню **Объект** команду **Опустить на задний план**.

См. также

[Поднять на передний план](#)

Блокировать

	Кнопка Блокировать на панели инструментов
	Объект/Блокировать



Команда блокирует выделенный объект или сгруппированные объекты. Блокирование объекта предназначено для защиты объекта от случайного интерактивного смещения или вращения. В окне **Свойства** можно отредактировать параметры заблокированного объекта: координаты центра, угол поворота и т.д.

- Выделите объект, который необходимо заблокировать.
- Выберите в меню **Объект** команду **Блокировать**.

См. также

[Разблокировать](#)

Разблокировать

	Кнопка Разблокировать на панели инструментов
	Объект/Разблокировать

Команда разблокирует объект, заблокированный командой [Объект/Блокировать](#).

- Выделите объект, который необходимо разблокировать.
- Выберите в меню **Объект** команду **Разблокировать**.

Меню Окно

[Раздел содержит описания следующих команд:](#)

[Открытые документы](#)

Меню Рабочая область

[Раздел содержит описания следующих команд:](#)

Конфигурации
Меню и тулбары
Лента команд
Оформление
Команды




Меню Справка









[Раздел содержит описания следующих команд:](#)

Вызов справки (F1)
О программе

Контекстное меню

[Команды контекстного меню окна Чертеж](#)

	Создать - группа команд (соответствует меню Примитивы).
	Вставить объект - группа команд (соответствует меню Правка/Вставить объект).
	Вставить - вставляет из буфера обмена скопированные в него элементы.
	Удалить - удаляет выделенный элемент.
	Вырезать - удаляет выделенный элемент и помещает его в буфер обмена.

	Копировать - копирует выделенный элемент.
	Вставить - вставляет скопированный или вырезанный элемент.
	Поднять - меняет вертикальный порядок отображения элементов в окне План. Выделенный элемент отрисовывается на один уровень выше.
	Опустить - меняет вертикальный порядок отображения элементов в окне План. Выделенный элемент отрисовывается на один уровень ниже.
	Поднять на передний план - меняет вертикальный порядок отображения элементов в окне План. Выделенный элемент отрисовывается на переднем плане.
	Опустить на задний план - меняет вертикальный порядок отображения элементов в окне План. Выделенный элемент отрисовывается на заднем плане.
	Блокировать - включает блокировку элемента. Применяется для предотвращения случайного перемещения или ошибочных действий с элементом.
	Разблокировать - выключает блокировку элемент.

Команды главного меню (Классификатор)

Данная глава содержит следующие разделы:

[Меню Файл](#)

[Меню Правка](#)

[Меню Вид](#)

[Меню Окно](#)

[Меню Рабочая область](#)

[Меню Справка](#)

[Контекстное меню](#)

Меню Файл

Раздел содержит описания следующих команд:

[Создать](#)

Открыть

Закреть

Сохранить

Сохранить как


Сохранить все
[Системы кодирования](#)
[Схемы соответствия экспорта](#)
Недавние проекты
[Параметры программы](#)
Выход

Создать

Меню содержит следующие команды:

Классификатор

Системы кодирования



Команда вызывает диалог **Системы кодирования**, который позволяет создать пользовательскую систему кодирования или выбрать из имеющихся.

См. также

[Создание ТО](#)

Схемы соответствия экспорта




Команда включает видимость и делает активным окно Схемы соответствия экспорта.

Параметры программы

Команда позволяет установить настройки цветов, отображения, выполнить настройки для таблиц и общие настройки.

- Вызовите команду. Откроется диалоговое окно.

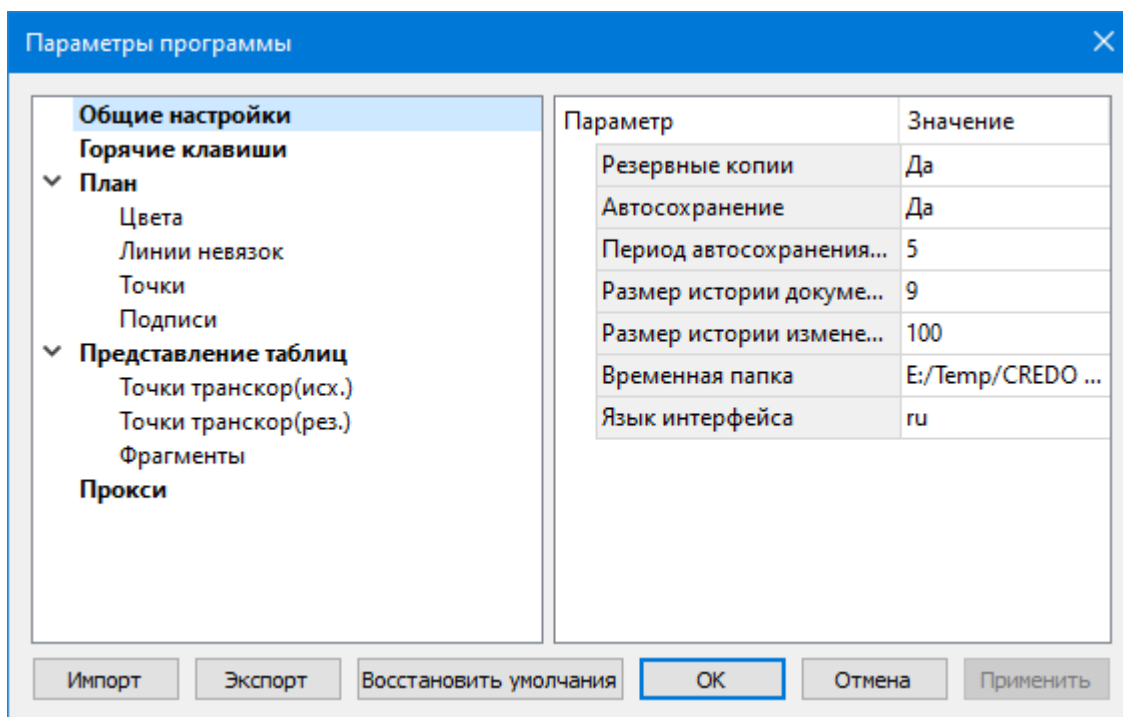

Общие параметры программ на платформе **CREDO DAT**:

- В разделе **Общие настройки** задаются следующие настройки:

При установленном значении *Да* в строке **Резервные копии** создаются резервные копии проектов при их сохранении.

При установленном значении *Да* в строке **Автосохранение** будет происходить автоматическое сохранение проектов через заданный период времени (строка Период автосохранения, мин.).

Период автосохранения, мин. Указывается период, через который будет происходить автоматическое сохранение.

Автосохранение производится в папку, указанную в строке **Временная папка**. Создается копия проекта с внесенными на момент автосохранения изменениями с расширением NIV3 – для файлов проекта, DDR4 – для файлов чертежей, CLS4 – для файлов классификатора.

Размер истории документов. Задается количество последних открытых проектов, которые отображаются в меню Файл/Недавние проекты.

Размер истории изменений. Задается количество последних действий при редактировании данных проектов, которые отображаются в окне История.


Временная папка – папка для хранения временных файлов. По умолчанию задана системная временная папка.

Язык интерфейса – выбирается язык интерфейса программы.

- Раздел **Горячие клавиши**

В этом разделе можно настроить сочетания клавиш для большинства команд программы.

При необходимости можно изменить существующие комбинации клавиш.

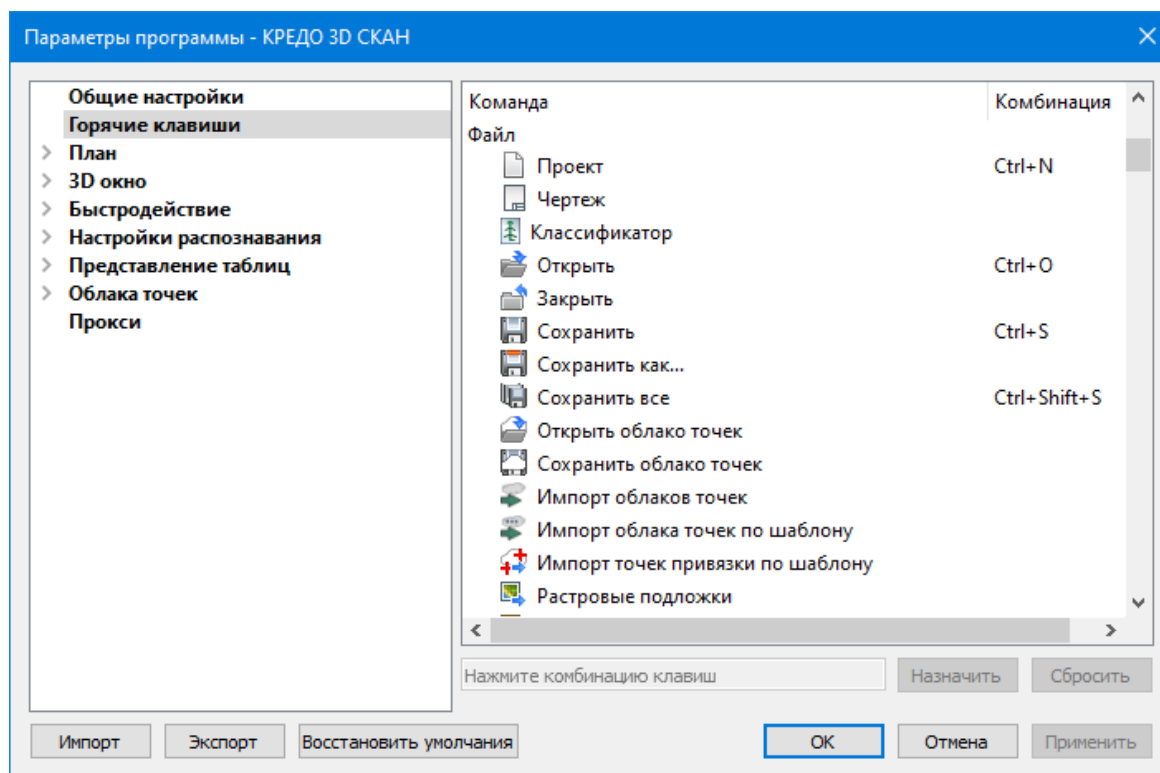

Выберите нужную команду из списка и укажите на клавиатуре клавишу/сочетание клавиш для выбранной команды. Нажмите кнопку **Назначить**, чтобы сохранить комбинацию или **Сбросить**, чтобы отменить имеющееся сочетание.

- Раздел **План** содержит настройки цвета, толщины, размера для графического отображения точек и подписей.
- В разделе **Представление таблиц** выполняется настройка параметров таблиц для наглядного отображения необходимых параметров.
- **Прокси**. В разделе настраиваются параметры для работы веб-карт в нестандартном сетевом окружении.

Заданные параметры могут быть импортированы и экспортированы (кнопки **Импорт** и **Экспорт** в нижней части диалога).

В качестве обменного формата используется формат **XML**.

При экспорте и импорте можно указать разделы настроек, относительно которых производится обмен.

Кнопка **Восстановить умолчания** предназначена для установки настроек, заданных по умолчанию.

Для выхода из диалога с сохранением внесенных изменений нажмите кнопку **Применить** и **ОК**.

Для отказа от установленных настроек нажмите кнопку **Отмена**.

Меню Правка

Раздел содержит описания следующих команд:

Отменить
Вернуть

Меню Вид

Меню **Вид** содержит команды управления отображением. Выбор команды включает видимость соответствующего окна - значок для соответствующего окна находится в "нажатом" состоянии. Повторный выбор команды отключает видимость окна.

----- -----	открывает диалоговое окно, в котором можно включить или отключить видимость сразу нескольких окон.
 Слои	включает/отключает видимость окна Слои.
 Тематические объекты	включает/отключает видимость окна Тематические объекты.
 Семантика	включает/отключает видимость окна Семантика.
 Параметры УЗ	включает/отключает видимость окна Параметры УЗ.
 Предпросмотр УЗ	включает/отключает видимость окна Предпросмотр УЗ.
 Схемы соответствия экспорта	включает/отключает видимость окна Схемы соответствия экспорта.
 История	включает/отключает видимость окна История.

Меню Окно

Раздел содержит описания следующих команд:

Открытые документы

Меню Рабочая область

Раздел содержит описания следующих команд:

Конфигурации
Меню и тулбары
Лента команд
Оформление
Команды

Меню Справка

Раздел содержит описания следующих команд:

Вызов справки (F1)















О программе

Контекстное меню

Кроме команд главного меню, в системе доступны команды контекстных меню, которые можно вызвать по правой клавише мыши. При этом списки команд в меню различны.

Все команды контекстных меню присутствуют в главном меню проектов или на локальных панелях инструментов рабочих окон.

Команды контекстных меню

	Вставить строку <Ins> - вставляет пустую строку <u>над</u> выделенной строкой.
	Добавить строку <Alt+Ins> - вставляет одну строку в конец таблицы.
	Удалить строку - удаляет выбранные строки, очищает текущую ячейку или выбранную группу ячеек.
	Копировать строки - копирует выделенные строки в буфер обмена.
	Вставить строки - вставляет скопированные в буфер обмена строки над выделенной строкой.
	Найти <Ctrl+F> - открывает диалог Найти в таблице .
	Ведомость таблицы - формирует отчет по данной таблице в соответствии с заданным шаблоном.
	Настройки - вызывает диалог Настройка представления таблиц .
	Вставить УЗ - вставляет строку для создания УЗ <u>над</u> выделенной строкой в таблице Тематические объекты.
	Вставить слой - вставляет строку для создания слоя над выделенной строкой в таблице Тематические объекты.
	Вложенное - включает/отключает команду Вложенное в таблице Тематические объекты.
	Вверх - служит для перемещения вверх по дереву Топографических объектов.
	Открыть - открывает диалоговое окно Загрузить символ УЗ (поддерживаемые форматы DXF, MSX, SVG).
	Сохранить как – открывает диалоговое окно Сохранить символ УЗ (поддерживаемые форматы MSX, SVG).

Утилита импорта

Для импорта текстовых файлов с данными, представленными в строках предназначена специальная утилита импорта.

Данная глава содержит следующие разделы:

[Общие сведения](#)

[Настройка и использование шаблона](#)

[Порядок импорта](#)

[Команды утилиты импорта](#)

Общие сведения


Окно утилиты импорта состоит из левой и правой панели. В левой панели отображаются строки импортируемого файла (исходный файл). В правой панели находятся разбитые на поля данные исходного файла (отформатированные данные, в соответствии с настройками шаблона).

Утилита импорта читает данные, описывающие пункты, по полям. Поле – это текст, содержащий данные об определенной характеристике пункта (имени, координате и т.п.). В зависимости от содержащейся информации поле имеет определенный тип.

При помощи [контекстного меню](#) можно выбрать имя столбца правой панели, [разбить столбец](#) либо [объединить его со следующим](#), при этом [задав тип разделителя](#).

Настройка и использование шаблона

Настройка параметров шаблона осуществляется в специальном окне **Настройки шаблона импорта**, которое вызывается командой [Свойства](#) в меню [Шаблон](#).

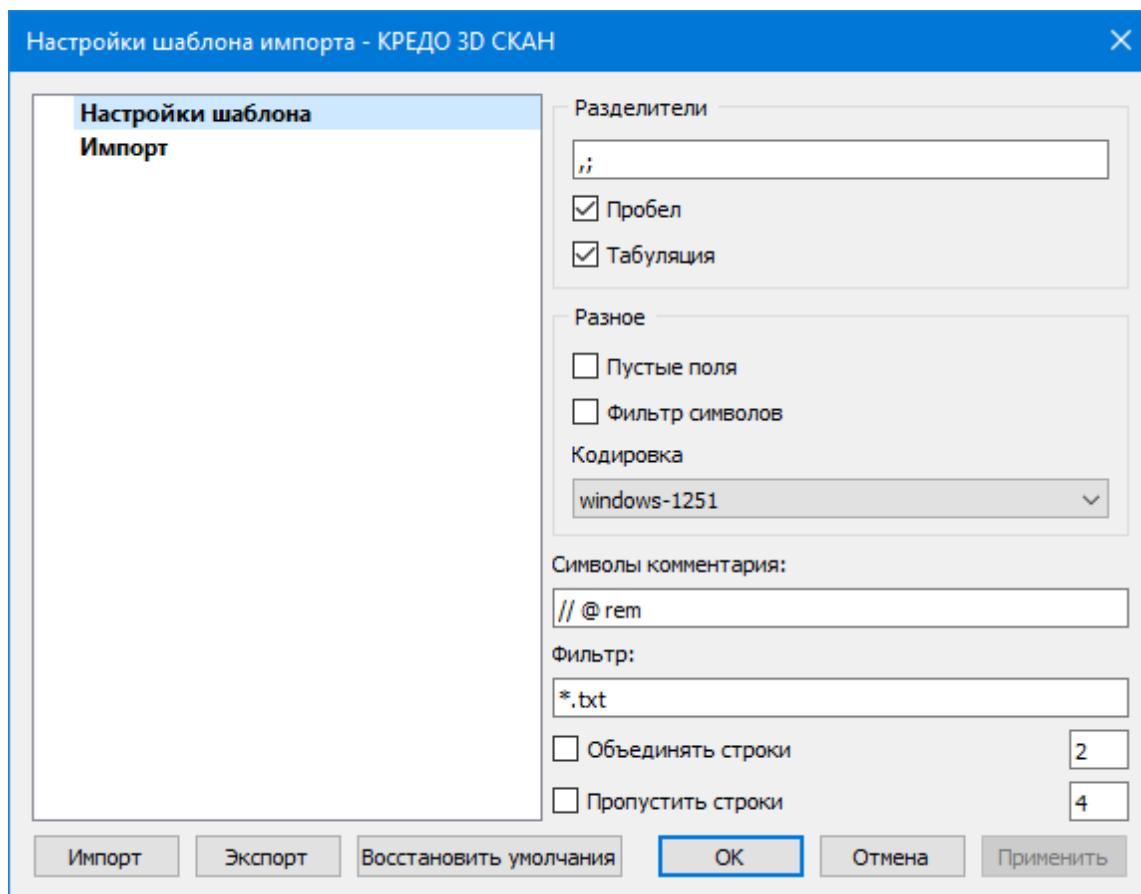

Этапы настройки:

В группе **Разделители** задаются разделители между значениями полей импортируемого файла (в том числе между целой и дробной частями координат точек). Если разделителями являются символы, то они вводятся в текстовую строку. Введенные символы не должны повторяться. Если известно, что поля данных отделяются друг от друга пробелом или табуляцией, следует установить флажок с надписью **Пробел** или **Табуляция** соответственно.

Разделители в начале строки импортируемого файла пропускаются.

- В группе **Разное** можно задать необходимую кодировку текста, выбрав ее из списка.
- При установке флажка параметра **Пустые поля**, два рядом стоящих разделителя будут считаться пустым полем.

Например, при установленном флажке **Пустые поля и запятой** в качестве разделителя строка ".,," будет рассматриваться как два подряд идущих пустых поля.

- Установка/снятие флажка параметра **Фильтр символов** позволяет включать и отключать видимость непечатных символов.
- Настроить использование служебных слов в комментариях можно в разделе **Символы** комментария. Для этого достаточно перечислить их в строке разделяя пробелом.

Символы комментария используются для распознавания тех строк в импортируемом файле, данные которых читать не следует. Например, чтобы утилита пропускала при импорте строки, начинающиеся на rem или //, в текстовой строке нужно написать rem //.

Символы комментария в текстовой строке отделяются друг от друга при помощи пробела. Для символов комментария имеют значение прописные и строчные буквы, т. е. `rem` и `Rem` – это разные символы комментария.

Строки импортируемого файла, начинающиеся с символа комментария, будут игнорироваться при импорте.

- В разделе **Фильтр** можно задать фильтр для отображения шаблонов, удовлетворяющих требованиям.

Фильтр – это файловый фильтр, применяемый при открытии импортируемых файлов. Например, для пользователя часто импортирующего файлы с расширением `*.txt` удобно задать в качестве фильтра строку `*.txt` (т.е. при открытии файла для импорта будут видны только файлы с расширением `txt`).

Правила задания фильтра – те же, что у операционной системы. Например, `*.txt;*.doc`.

- При установке флажка параметра **Объединять строки**, несколько строк будут объединяться в одну строку. Также можно задать количество строк, которые необходимо объединить. Данная возможность полезна в случае, если данные, описывающие одну и ту же точку, расположены на нескольких, идущих подряд, строках.

Для включения возможности объединения строк:

- Установите флажок **Объединять строки**
- В ставшей доступной текстовой строке введите количество объединяемых строк (по умолчанию две).
- Состояние флажка **Объединять строки** отражается [строкой состояния](#)
- При установке флажка параметра Пропустить строки, указанное количество строк не будут отформатированы и перемещены в правую панель утилиты. Количество строк, которые необходимо пропустить следует указать в текстовом поле напротив. Последовательность действий такая же как и при объединении строк.

Импорт. Раздел, содержит стандартные настройки, использующиеся при импорте данных в программу – необходимость удаления незначащих нулей в именах пунктов, настройки представления координат пунктов, а также параметры используемой системы полевого кодирования.

Сохранить шаблон можно при помощи команды **Экспорт**. При этом создается файл в формате `*.xml`.

Загрузить, ранее сохраненный шаблон можно при помощи команды **Импорт**.

Чтобы восстановить начальные настройки **Шаблона** воспользуйтесь командой **Восстановить умолчания**.

Порядок импорта

После настройки шаблона импорт данных выполняется в следующей последовательности (в окне утилиты импорта):

1. Загрузите требуемый файл с помощью **Открыть команды** меню **Файл**. Данные из файла загрузятся в обе панели утилиты.

2. В правой панели проверьте наименование столбцов, а также результат разнесения данных по столбцам при текущих настройках шаблона.

Примечание: При помощи команд контекстного меню, вызываемого на заголовке таблицы правой панели, можно изменить или добавить типы переменных, [разбить столбец](#) или [объединить его со следующим](#), при этом задав тип разделителя.

3. При необходимости измените настройки шаблона для корректного разнесения данных. При этом представление данных в правой панели изменится автоматически.
4. Выполните импорт данных командой **Импорт** в меню **Файл** или соответствующей кнопкой на панели инструментов.

См. также

[Общие сведения](#)

[Настройка и использование шаблона](#)

[Команды утилиты импорта](#)

Команды утилиты импорта

Темы раздела:

[Меню Файл](#)

[Меню Шаблон](#)

[Команды контекстного меню](#)

Меню Файл

Раздел содержит описания следующих команд:

[Открыть \(утилита импорта\)](#)

[Закреть \(утилита импорта\)](#)




[Редактировать \(утилита импорта\)](#)

[Загрузить все \(утилита импорта\)](#)

[Импорт \(утилита импорта\)](#)

[Выход \(утилита импорта\)](#)

Открыть (утилита импорта)




	Кнопка Открыть файл на панели инструментов
	Файл/Открыть...
	<Ctrl+O>

Команда открывает файл формата txt.

- Выберите в меню **Файл** команду **Открыть**.
- В открывшемся окне диалога в списке **Тип файлов** укажите требуемый формат.
- Выделите нужный файл. Если имя не представлено в окне диалога, то измените диск или папку либо введите имя файла с указанием полного пути в поле Имя файла.
- Откройте нужный файл, нажав кнопку **Открыть** или клавишу **<Enter>**.

Примечание: В панелях окна отображается не все содержимое текстового файла, а только первые несколько строк. Это сделано для возможности импорта текстовых файлов без ограничения по размеру.

Закрывать (утилита импорта)

	Кнопка Закрывать файл на панели инструментов
	Файл/Закрывать
	<Ctrl+F4>


Команда закрывает исходный файл, открытый для импорта и стирает содержимое левой панели.

Команда будет недоступна, если не загружен файл для импорта.

- Выберите в меню **Файл** команду **Закрывать**.

Для выхода из утилиты воспользуйтесь командой [Файл/Выход](#).




Редактировать (утилита импорта)

	Файл/Редактировать
---	---------------------------

Команда позволяет отредактировать загруженные данные в текстовом редакторе.

- Выберите команду. Файл с данными откроется в текстовом редакторе.

Загрузить все (утилита импорта)




	Кнопка Загрузить все на панели инструментов
	Файл/Загрузить все
	<Ctrl+I>

Команда позволяет загрузить все содержимое текстового файла и отобразить в правой панели диалогового окна утилиты импорта.

Примечание: команда предназначена для небольших файлов, которые необходимо отредактировать вручную перед импортом.

- Выберите команду Загрузить все в меню **Файл**. Содержимое файла отобразится в обеих панелях окна.

Импорт (утилита импорта)



	Кнопка Импорт на панели инструментов
	Файл/Импорт
	<Ctrl+I>

Команда предназначена для передачи подготовленных в правой панели утилиты импорта данных в панель текущего проекта программы.

Команда будет недоступна, если в панели отсутствуют данные.

- Выберите команду **Импорт** в меню **Файл**. Данные правой панели импортируются и отображаются в панели текущего проекта.

Выход (утилита импорта)

	Файл/Выход
	<Alt+F4>

Команда осуществляет выход из утилиты.



- Выберите в меню **Файл** команду **Выход**.

Меню Шаблон

Раздел содержит описания следующих команд:

[Свойства \(меню Шаблон\)](#)

Свойства (меню Шаблон)

	Кнопка Редактировать свойства шаблона на панели инструментов
	Шаблон/Свойства

Команда вызывает диалог **Свойства** для редактирования параметров (свойств) шаблона.

Команды контекстного меню

Раздел содержит описания следующих команд:

[Удалить строки \(контекстное меню\)](#)

[Разбить столбец \(контекстное меню\)](#)

[Объединить столбец со следующим \(контекстное меню\)](#)

[Объединить столбец со следующим с разделителем \(контекстное меню\)](#)

Удалить строки (контекстное меню)




Команда удаляет выбранные строки.

- Выберите удаляемые строки в панели.

Примечание: Для удаления нескольких строк одновременно нужно выделить их в списке правой панели с помощью клавиш **<Ctrl>** или **<Shift>**.


- Нажмите правую клавишу мыши в данной панели для вызова контекстного меню.
- Выберите команду **Удалить строки** (правая панель).

Разбить столбец (контекстное меню)



Команда разбивает выбранный столбец на два столбца заданного размера. Команда доступна только в режиме импорта (когда загружен файл для импорта).

- Нажмите правую клавишу мыши в правой панели на нужном столбце для вызова контекстного меню.
- Выберите команду.
- Откроется диалоговое окно **Разбить столбец**.

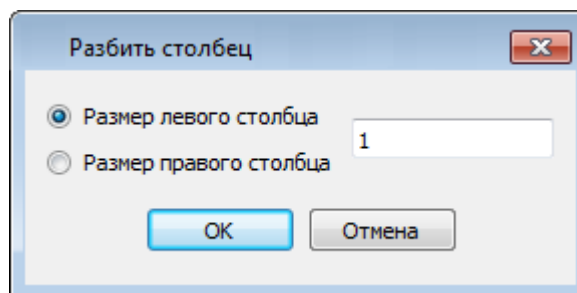

- В зависимости от положения переключателя **Размер левого столбца/Размер правого столбца** укажите в текстовом поле размер левого либо правого столбца.

Объединить столбец со следующим (контекстное меню)



Команда объединяет выбранный и следующий за ним столбец в один.

Команда доступна только в режиме импорта (когда загружен файл для импорта).

- Нажмите правую клавишу мыши в правой панели на нужном столбце для вызова контекстного меню.
- Выберите команду **Объединить столбцы**.

В результате из двух старых получается новый столбец с именем выбранного и данными, полученными в результате слияния значений двух объединяемых столбцов.


Объединить столбец со следующим с разделителем (контекстное меню)



Команда объединяет выбранный и следующий за ним столбец в один, при этом предоставляя возможность выбрать разделитель.

Команда доступна только в режиме импорта (когда загружен файл для импорта).

- Нажмите правую клавишу мыши в правой панели на нужном столбце для вызова контекстного меню.
- Выберите команду. Откроется диалоговое окно.

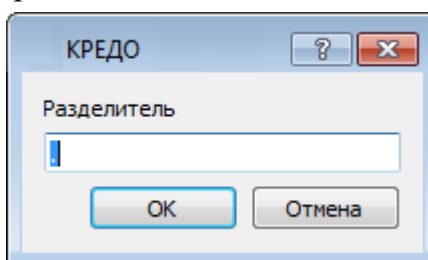

- В открывшемся окне укажите вид разделителя.

В результате из двух старых получается новый столбец с именем выбранного и данными, полученными в результате слияния значений двух объединяемых столбцов и разделенных указанным разделителем.

Техническая поддержка

Служба техподдержки компании осуществляет техническую и технологическую поддержку пользователей программных продуктов.

- Гарантийная техподдержка входит в состав подписки Гарантийная и осуществляется в течение 3-х месяцев со дня приобретения программного продукта. Этот вид техподдержки включает в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске программ, консультации по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений.
- Базовая техподдержка входит в состав подписки Базовая и осуществляется в течение срока действия приобретенной подписки. Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей версий программного продукта, включает в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении функциональности программного продукта, консультации по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений.
- Расширенная техподдержка входит в состав подписки Базовая+ и осуществляется в течение срока действия приобретенной подписки. Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыдущей версий программного продукта, включает в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске программ, помощь в освоении функциональности программного продукта, консультации по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений. Оказание помощи в решении вопросов профессионального характера, технологических задач и технологий работ, помощь в поиске и исправлении ошибок на объектах (проектах) пользователя.

Техническая поддержка осуществляется в следующих формах:

- По телефону "горячей линии". Консультации осуществляются специалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время московское) по телефонам компании – правообладателя.
- Специалистами региональных офисов и партнерскими компаниями в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время местное), контакты <http://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html>.
- По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу электронной почты support@credo-dialogue.com. Обращение по электронной почте позволяет службе поддержки оказать более подробные консультации, подготовить развернутые ответы на вопросы, провести анализ объектов и выработать рекомендации по устранению ошибок.
- Непосредственно на странице <http://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html> нашего сайта.

Прежде чем обращаться в службу технической поддержки:

- Прочтите приложение к договору (документацию) и выясните, удовлетворяет ли конфигурация вашего компьютера минимальным системным требованиям для работы программного продукта.
- Выполните проверку компьютера на вирусы и попробуйте воспроизвести ошибку после лечения вирусов (если они были найдены). Если ошибка повторится, уточните название используемой антивирусной программы и ее версию для передачи этой информации в службу поддержки.
- Подготовьте следующую информацию о себе и своей организации и обязательно включите ее в письмо при обращении в службу технической поддержки по электронной почте:
 - номер ключа электронной защиты программного продукта, по которому возникли вопросы;
 - город и название Вашей организации;
 - Ваши фамилию, имя и отчество, должность и телефон, по которому с Вами можно связаться для оперативного уточнения и решения вопросов.
- Выясните название и полный номер версии программного продукта, вопрос по которому Вы хотите задать. Эту информацию можно уточнить в меню программы Помощь/О программе или в сведениях о технической поддержке по данному продукту диалогового окна Установка и удаление программ Панели управления Windows.
- Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продукты. Если программные продукты были приобретены через Поставщика, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему. В большинстве случаев поставщики имеют собственную службу поддержки, специалисты которой обучаются в компании "Кредо-Диалог" и имеют соответствующие сертификаты. При необходимости, поставщик сам обратится к нам за консультацией.
- Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к проблеме, которая является причиной обращения.
- Сделайте снимки экранов, на которых проявляется проблема, имеются сообщения об ошибках. Если снимок экрана сделать невозможно, дословно запишите тексты сообщений об ошибках и коды ошибок.
- При обращении по вопросам, касающимся установки, запуска, защиты программных продуктов подготовьте следующую информацию:
 - по конфигурации компьютера: модель процессора, материнской платы, видеоадаптера, какая операционная система установлена, какой пакет исправлений (Service Pack);
 - перечень ключей защиты, установленных на данном компьютере, и названия программных продуктов, для работы которых эти ключи предназначены. В этот перечень должны быть включены как ключи для продуктов компании "Кредо-Диалог", так и ключи для продуктов других производителей программного обеспечения.
- При обращении по вопросам, касающимся функционирования сетевой защиты, подготовьте следующую информацию:

- по топологии сети: сегментирована сеть, есть ли в ней маршрутизаторы; в случае положительного ответа на этот вопрос подготовьте информацию о взаимном расположении компьютеров, на которых запущены Менеджеры лицензий HASP или Сетевые агенты Echelon, и на которых запускаются защищенные приложения;
- является ли сеть одноранговой или доменной, есть ли в сети сервера Windows и Novell;
- какие сетевые протоколы установлены; при наличии протокола TCP/IP уточните способ назначения IP-адресов и наличие службы WINS.
- При обращении по программным продуктам, работающим с базами данных, уточните тип, редакцию и номер версии используемой СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL и т.д.).
- При обращении по электронной почте или по факсу включите в письмо подготовленный сценарий работы, приводящий к проблеме, снимки экранов, тексты сообщений, коды ошибок и поясните, чем полученный результат отличается от желаемого.
- При обращении по телефону "горячей линии" желательно находиться за компьютером, на котором возникли проблемы.

Обращения в службу технической поддержки регистрируются, поэтому в случае необходимости при повторных обращениях Вы можете сослаться на дату предыдущего обращения, в том числе телефонного разговора, письма, факса или сообщения электронной почты.

Благодаря многолетнему опыту и большому объему накопленной информации специалисты службы технической поддержки помогут решить возникающие проблемы в кратчайшие сроки.